

**ULTRApOINT**  
METSÄSTÄJÄLLE TEHTY

**KOIRA  
GPS**



**Ultrapoint DoGPS 2009 V4**

Omistajan käsikirja

*DoGPS+ palvelu sisältää myös internetissä toimivan DoGPS NET palvelun. Klikkaa osoitteeseen [www.ultrapoint.fi](http://www.ultrapoint.fi)*



### **Lisäpalvelu DoGPS+** GPRS-tiedonsiirron edut

**Turvallinen.** Automaattiseurannan ansiosta kaikki ohjelmistoa käyttävät jahtikaverit ja koirat näkyvät kartalla ilman erillisiä paikkatietokyselyjä. Voit säätää päivitysvälin itse. Halutessasi automaattiseurannan voi vaihtaa manuaaliseksi.

**Vaivaton.** Paikkatiedon yhteydessä saat kaikkien seurattavien laitteiden tiedot mm. haukusta ja nopeudesta. Myös uudet chatviestit!

**Nopea.** Ei tekstiviesteille tyypillistä viivettä! Kaikkien kohteiden tuorein paikkatieto on puhelimessa vain parissa sekunnissa ja yhdellä päivityksellä.

**Huippunopea.** Tehostetussa automaattiseurannassa saat paikkatiedot jopa 15 sekunnin välein 15 minuutin ajan.

**Edullinen.** Paikkatiedon siirtäminen GPRS:n välityksellä on huomattavasti edullisempaa kuin tekstiviestillä.

**Luotettava.** GPRS-verkon kattavuus on yhteneväinen GSM-verkon peiton kanssa. GSM-verkon peiton kanssa.

Lisäpalvelu DoGPS+ on käytössäsi ilmaiseksi vuoden ajan ohjelman latauksesta. Tämän jälkeen voit halutessasi jatkaa palvelun käyttöä hintaan 29 €/vuosi.

# Sisällysluettelo

1. Johdanto	4	8.1 Lisää Oma Merkintä	11	9.10 Asetukset - Näyttö	14
2. Ohjelmiston puhelinvaatimukset, sekä verkko-operaattorin liittymäsuositukset	4	Paikkamerkintä	11	9.11 Asetukset - Yleinen	14
3. Ohjelmiston esittely	4	Viivamerkintä	11	10. DoGPS+ Lisäpalvelu	15
3.1 Ohjelmiston ominaisuudet	4	Oman reitin tallennus merkinnäksi	11	10.1 Automaattiseurannan kytkeminen päälle ja pois	15
3.2 Karttanäkymän merkkien selitykset	5	8.2 Oma sijainti On/Off	11	Seurantavälin muuttaminen	15
4. Ultrapoint DoGPS V4 2009 -ohjelmiston asennus	5	8.4 Sulje ohjelmisto	12	10.2 Manuaalinen paikannus	16
4.1 Ohjelmiston lataaminen	5	8.5 DoGPS+ Seuranta On/Off	12	11. DoGPS NET	16
4.2 Tilaaminen	5	8.6 Miittaus/merkintä (5)	12	11.1 Yleistä	16
4.3 Ohjelmiston asennus	5	9. Toimintovalikko	12	11.2 Kirjautuminen	16
5. Ohjelmiston käyttöönotto	6	9.1 Karttanäyttö	12	11.3 Omat tiedot	17
5.1 Seurattavan laitteen asennus	6	9.2 Kompassinäyttö	12	11.4 DoGPS+ välilehti	17
6. Laitteen paikantaminen ja karttatoiminnot	7	9.3 DoGPS+ Chat	12	11.5 Reitin näyttäminen	17
6.1 Paikannus DoGPS+ paikannus- tavalla	7	Viestin lähettäminen DoGPS+ Chat toiminnolla	12	11.6 DoGPS+ Laitteet välilehti	18
Laitteen pääkäyttäjän asetukset	7	9.4 Laitteet	12	11.7 Palvelu tilaukset	18
6.2 Paikannus tekstiviestillä	8	Laitteen lisääminen	13	12. DoGPS Proxy	18
6.3 Kartta toiminnot	8	Laitteen reitin lataaminen palveli- melta	13	12.1 DoGPS Proxy -ohjelmiston asennus	18
7. Laitteen asetusten vaihtaminen – Koira info & asetukset	9	9.5 Omat Merkinnät	13	12.2 DoGPS Proxy -ohjelmiston käyttö	18
8. Valikon muut toiminnot	11	9.6 Omat tiedot	13	13. Vinkkejä Ultrapoint DoGPS ohjelmiston käyttöön	19
		9.7 Asetukset - DoGPS+	14	14. Vastuut ja takuut	20
		9.8 Asetukset - Oma sijainti	14	15. Takuutosite ja ohjelmiston tilauskoodi	23
		9.9 Asetukset - Kartta	14		

## 1. Johdanto

Hyvä asiakas.

Kiitämme Teitä kotimaisen Ultrapoint matkapuhelinohjelmiston hankinnasta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ohjelmiston käyttöä. Kun tunnet ohjelmiston toiminnan, osaat käyttää sitä oikein, turvallisesti ja mahdollisimman monipuolisesti.

Oppaasta löydät myös takuuehdot.

## 2. Ohjelmiston puhelinvaatimukset, sekä verkko-operaattorin liittymäsuositukset

Valmistaja ei voi taata kaikkien puhelinmallien toimintaa.

- Suosituksena on S60 3rd edition käyttöjärjestelmän puhelimet
- Vähintään 25Mt vapaata muistia
- CLDC 1.1 MIDP 2.0
- Wireless Messaging API (JSR-120) tai
- JTWI (JSR-185) tai
- Wireless Messaging API (JSR-205) etäpaikannukselle
- Bluetooth API (JSR-82) oman paikan näytölle

Mikäli tarvitset apua laitteiston käytössä, tai käyttöäotossa ota yhteys laitteesi jälleenmyyjään, tai Ultrapoint Oy:n tekniseen tukipalveluun numeroon 0600 94151. Tarkasta palvelun aukioloajat osoitteesta [www.ultrapoint.fi](http://www.ultrapoint.fi).

Palvelun hinta on 1,50 €/min + mpvm.

## 3. Ohjelmiston esittely

DoGPS V4 2009 -ohjelmisto on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa ja tuloksena on entistäkin helpokäyttöisempi versio, jossa lisäturvallisuutta ja -tehoja takaavat mm. ohjelman sisäinen viestintäjärjestelmä sekä uudistettu karttojen lataus.

### 3.1 Ohjelmiston ominaisuudet:

- DoGPS+ Chat
- Vaihdeettavat symbolit ja reittien värit
- Reittien lataaminen palvelimelta puhelimeen
- Tuki kosketusnäytöisille Java™ puhelimille
- Laitekohtaisesti säädettävä jäljen pituus
- Kielivalinnat
- DoGPS+ Turbo 15 min käynnissä
- Uudistettu helpokäyttöinen valikkorakenne
- Uudistettu karttojen automaattilataus
- Maanmittauslaitoksen kartat
- Haukkuhälytys
- Haukkulaskuri
- Matkalaskuri isännälle ja koiralle
- Haukunkuuntelumahdollisuus
- Seisonnaanimaisiin seisoville lintukoiville
- Kompassin nuolinäyttö
- MPTP-formaatin tuki
- Tuki puhelimen sisäiselle GPS:lle
- Hälytysraja
- Virransäästön asetukset
- Tekstiviestiseuranta
- Omien laitteiden yksityisyyden suojaaminen.

### 3.2 Karttanäkymän merkkien selitykset

Latauskuvake (3G)

Haukkutiheys viimeisen minuutin ajalta (29)

Etäisyys kursorista koiraan (99m)

Koiran sen hetkinen nopeus (0 kmh)

Aika viimeisestä paikannuksesta (01:29)

DoGPS+ seurannan kuvake (G)



Koiran sijainti kartalla on ilmaistu vihreällä pallolla. Kulkusuunta on vihreällä nuolella. Sininen risti on vapaasti liikuteltavissa oleva kursori.


Koiran reitti on piirrynyt vihreällä jäljellä ja kun koira on haukkinut, reitti näkyy siltä osin punaisena. Saapuneet paikatiedot ilmaistaan pisteinä.

Tilarajat on merkitty punaisella katkoviivalla.

Oikeassa alakulmassa oleva GPS-merkki ilmaisee oman sijainnin tilan. Kun yhteys on muodostettu

puhelimien sisäiseen GPS-moduuliin tai ulkoiseen bluetooth GPS-moduuliin, merkki ilmaistaan keltaisella värillä. Kun satelliittien määrä riittää oman sijainnin näkymiseen, merkki on vihreä.

### 4. Ultrapoint DoGPS V4 2009 -ohjelmiston asennus

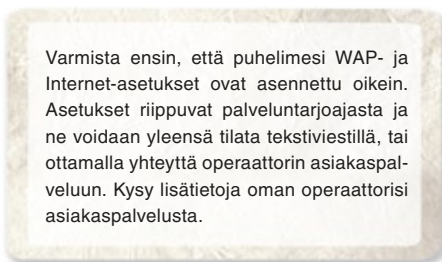

#### 4.1 Ohjelmiston lataaminen

Ohjelmisto ladataan matkapuhelimeen matkapuhelinverkosta lähettämällä oma tilausnumero normaalina tekstiviestinä Ultrapoint-palvelimelle. Ohjelmistolisenssi lukee sille SIM-kortille, millä se ensimmäisen kerran ladataan, joten tilaa ohjelmisto käyttäen sitä puhelinnumeroa, millä aiot ohjelmistoa myös jatkossa käyttää.

#### 4.2 Tilaaminen

Lähetä tämän käyttöohjeen viimeisellä aukeamalla oleva "Ohjelmiston tilauskoodi" tekstiviestinä numeroon 040 593 1478. Viestin eteen kirjoitetaan "dogps". (Esim. "dogps 1234567").

Saat hetken kuluttua kaksi paluuviestiä, joista toinen on ohjeviesti ja toinen ohjelmiston latauslinkki. Ohjelmiston lataaminen poikkeaa hieman puhelinmallista riippuen. Mikäli et saa vastausta viestiisi, tarkasta viestin oikeinkirjoitus ja että puhelimestasi on sallittuna palveluviestien vastaanotto.

#### 4.3 Ohjelmiston asennus

Avaa puhelimeesi saapunut WAP- linkkiviesti, painamalla joko "Näytä ja Lataa", tai "Hae viesti", tai "Nouda".



Palveluviesti

Viesti saapuu puhelinmallistasi riippuen joko "Saapuneet" -tekstiviestikansioon, tai erilliseen "Palveluviestit" kansioon. Joissakin puhelimissa "Palveluviestit" -kansio sijaitsee "WEB" valikon alla.

Avattuasi linkin, puhelimesi voi kysyä käytettävää yhteysosoitetta. Valitse tällöin oman operaattorisi "Internet" -yhteys, tai "WAP" -yhteys.

Asennus kysyy useita varmuuksia sekä hyväksyntöjä asennuksen jatkamiselle joihin vastaamalla "Kyllä" tai "Jatka" asennus viedään loppuun.

Jos puhelimessasi on muistikortti, asennus pyytää valitsemaan käytettävän muistin (puhelimien muisti tai

muistikortti). Asenna ohjelmisto haluamaasi muistiin.

**HUOM!** Myös kartat latautuvat oletuksena samaan muistiin, minne ohjelmisto on asennettu. Ohjelmistolle olisi syytä varata noin 30Mt vapaata muistia. Valittuasi haluamasi asennuskohteen, ohjelmiston tulisi latautua puhelimeesi. Kun puhelin ilmoittaa "**Asennus valmis**", voit poistua palvelusta.

Asennuksen valmistuttua "**Ultrapoint DoGPS**" -ohjelmiston käynnistyskuvake löytyy puhelinmallistasi riippuen joko "**Asennukset-, Pelit-, Omat-, Asennus-, tai Sovellukset**" -kansioista.



## 5. Ohjelmiston käyttöönotto

Käynnistäessäsi ohjelmiston ensimmäistä kertaa, pääset käymään läpi ohjelmiston perus-asetukset.

Asennuksen jälkeen käynnistäessäsi ohjelmiston ensimmäisen kerran, puhelin pyytää sinulta luvan sovelluksen eri toiminnoille.

Ohjelman kysyessä "**Saako sovellus Ultrapoint DoGPS käynnistyä tarvittaessa automaattisesti?**"

voit valita käynnistyykö ohjelmisto automaattisesti paikkatietoviestin saapuessa, vaikka ohjelmisto olisi suljettuna.

Seuraavaksi pääset ohjelmiston opastettuun asennukseen.

Ensimmäiseksi ohjelmisto pyytää sinua valitsemaan ohjelmiston käyttämän kohdekansion.

Mikäli painat "**Takaisin**", pääset suoraan ohjelmitoon, eikä opastettua asennusta käydä läpi.

"**Kohdekansio**" määrittää minne ohjelmisto tallentaa kartat, laitteet sekä omat merkinnät.

Valitsemalla "**Oletus**" kartat tallentuvat ohjelmiston sisäisesti siihen muistiin mihin ohjelmisto on ladattu. **HUOM!** Mikäli poistat ohjelmiston poistat myös kaikki kohdekansioon tallennetut tiedot poistetaan.

Valitsemalla "**Muistikortti E:**" kartat tallentuvat muistikortille ohjelman ulkopuolelle erilliseen kansioon. Poistaessasi ohjelmiston, kohdekansion tiedot säilytetään.

**HUOM!** Mikäli valitset ohjelmiston kohdekansioksi "**Muistikortti (E:)**" varmista puhelimesi "**Sovellusten hallinnasta**" että Ultrapoint DoGPS ohjelmiston oikeudet "**Lue käyttäjän tietoja**" ja "**Kirjoita käyttäjän tietoja**" on kohdassa "**Aina sallittu**".

Sovellusten hallinnasta voit vaikuttaa myös muihin puhelimen esittämiin kysymyksiin.

Katso lisää kohdasta **13. Vinkkejä ohjelmiston käyttöön.**

*Seuraavaksi asennetaan seurattava laite:*

### 5.1 Seurattavan laitteen asennus

Painamalla "**Takaisin**" ei laitetta asenneta.

Myöhemmin voit asentaa lisää laitteita seuraavasti: "**Valinnat**" – "**Toimintovalikko (#)**" – "**Laitteet**" – "**Valinnat**" – "**Lisää**".

Määritä seuraavat tiedot paikannettavasta laitteesta.

"**Puhelin:**" -kohtaan asetetaan ensin seurattavan laitteen puhelinnumero ilman ensimmäistä 0 -numeroa. Esim: +358401234567

"**Nimi:**" -kohtaan voit antaa laitteelle vapaavalintaisen nimen. Nimen pituus tulee olla maksimissaan 8 merkkiä.

"**Salasana:**" -kohtaan voit asettaa laitteellesi vapaavalintaisen nelinumeroisen salasanan. Mikäli asennat seurattavaksi kohteeksi ystäväsi puhelinta, tai Ultrapoint paikanninta, tarvitset salasanan häneltä, jotta paikannus voidaan suorittaa.

"**Haukkuraja:**" -kohtaan voit valita raja-arvon milloin haukku ilmaistaan näytöllä. Vakioasetus on 5, jolloin koiran haukuessa 5 kertaa minuutissa, ilmaistaan haukku näytön yläreunassa numeroina (Ei Liivi-GPS).

"*Näytä kartalla*." -kohdasta voit valita näytetäänkö laite kartalla. Mikäli olet asentanut useita laitteita "*Laitteet*" -listalle, voit myöhemmin piilottaa tarpeettomat laitteet.

"*Tyyppi*:" -kohdasta valitaan seurattavan laitteen tyyppi. On tärkeää valita tyyppi oikein, koska jos tyyppi on valittu väärin, laite ei vastaa paikannuspyyntöön.

- **DoGPS-3 Laite**

Valitse tämä, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2007-, 2008-, 2009- panta, tai Upoint Liivi-GPS.

- **DoGPS-2 Laite**

Valitse tämä, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2006 panta.

- **DoGPS Ohjelma**


Valitse tämä, jos paikannat ystäväsi DoGPS ohjelmistoa.

- **MPTP Laite**

Valitse tämä, jos haluat paikantaa MPTP-formaattia käyttävän laitteen. (mm. Benefon ESC-yhteensoviva laite). Katso kohta **12. DoGPS Proxy**.

"*Paikannustapa*" -valinnalla voit valita, paikannaanko laite käyttäen DoGPS+ palvelua, vai tekstiviestiä. Oletusvalintana on DoGPS+.

**HUOM!** Voit hyödyntää DoGPS+ paikannusta vain DoGPS-3 laitteille, sekä DoGPS Ohjelmalle.

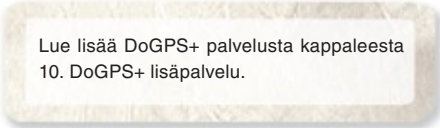

Lue lisää DoGPS+ palvelusta kappaleesta 10. DoGPS+ lisäpalvelu.

"*Reittipiste lkm*" -valinnalla voit valita kuinka monta reittipistettä laitteelle piirretään. Jokainen sijaintitietä lisätään laitteen reittiin. Maksimiasetus on 999 kpl.

"*Kuvake*" -kohdasta voit valita seurattavalle laitteelle haluamasi symbolin. Myös laitteen reitti piirretään samalla värillä kuin itse symboli.

Kun olet tehnyt laitetta koskevat asetukset, voit painaa "*Tallenna*", jolloin laite tallentuu "*Laitteet*" -listalle.

Tämän jälkeen puhelimeesi avautuu automaattisesti Suomen yleiskartta.

## 6. Laitteen paikantaminen ja kartatoiminnot

Aseta paikannettava laitteesi käyttökuntoon (kts. laitteen ohjekirja) ja vie se paikkaan josta sillä on esteetön yhteys satelliitteihin, jonka jälkeen voit aloittaa paikannuksen.

Paina yleisnäkymältä "*Valinnat*" – "*Paikanna koira (7)*".

### 6.1 Paikannus DoGPS+ paikannustavalla

Mikäli olet asentanut laitteesi "*Paikannustavaksi*" DoGPS+, paikannettaessa asennettua laitetta en-

simmäisen kerran, ohjelmisto kysyy seurattavan laitteen yhteysosoitteen.

**HUOM!** Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia. Mikäli paikannat ystäväsi laitetta, paina "*peruuta*". Asetus ei kuitenkaan vaihdu, vaikka lähettäisit asetuksen laitteeseen.

### Laitteen pääkäyttäjän asetukset

Valitse paikannettavan laitteen verkko-operaattori ja paina "*Lähetä*".

Mikäli käyttämäsi verkko-operaattoria ei löydy listalta, voit kirjoittaa yhteysosoitteen manuaalisesti listan lopussa olevaan listaan. Paina "*Lähetä*" hyväksyäksesi valinnan.


Tämän jälkeen saat vahvistuksen laitteeltasi yhteysosoitteen muuttamisesta ja laitteesi DoGPS+ paikkapäivitys kytkettyy päälle.

Tämän jälkeen paina uudelleen "*Paikanna koira (7)*"-näppäintä, jolloin paikkatieto saapuu puhelimeesi GPRS-yhteydellä. Kun puhelin kysyy lupaa tietojen lähetykseen ja vastaanottoon, valitse "*Kyllä*". Tämän jälkeen ohjelma kysyy käytettävää yhteysosoitetta, joka on oman operaattorisi internet yhteys.

Jos saat ilmoituksen "*Koira laitteen tietoja ei löydy. Tarkista laitteen salasana ja että DoGPS+ on toiminnassa*", todennäköisesti laitteen GPRS-yhteys ole toiminnassa. Ota yhteyttä oman operaattorisi

asiakaspalveluun, jotta voit varmistua liittymän GPRS yhteyden toiminnasta.

**HUOM!** Vaikka olet asettanut laitteesi paikannustavaksi **"DoGPS+**", voit silti paikantaa laitteesi myös tekstiviestillä valitsemalla yleisnäkymältä **"Valinnat"** – **"Koirainfo/asetukset"** – **"Valinnat"** – **"Paikanna tekstiviestillä"**.

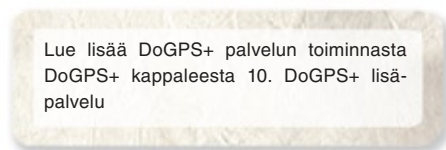

## 6.2 Paikannus tekstiviestillä

Aseta paikannettava laitteesi käyttökuntoon, jonka jälkeen voit aloittaa paikannuksen.

Mikäli olet asentanut laitteesi **"Paikannustavaksi"** **"Tekstiviesti"**, lähettää puhelimesi paikkatietokyselystä laitteellesi painamalla yleisnäkymältä **"Valinnat"** – **"Paikanna koiraa (7)"**.

Mikäli puhelimesi kysyy lupaa lähettää tekstiviestin, hyväksy lähetyksen, jotta viesti lähetetään. Kun viesti on lähetetty, ilmestyy oikeaan yläkulmaan hakasuluisia aikalaskuri. Hakasuluilla ilmaistaan, ettei paikkatietoa ole saapunut laitteelta ja aika kertoo kauanko viestin lähettämisestä on aikaa.

Paikkatiedon saaminen kestää yleensä 10–20 sekuntia. Kun paikkatieto saapuu puhelimeen, haka-

sulut poistuvat ja näet koirasi sijainnin kartalla.

## 6.3 Kartta toiminnot

Karttanäytöllä oleva kursori toimii aina kartan latauksen keskittimenä. Valikossa valinnan perässä suluissa oleva merkki kertoo valinnan pikanäppäinmenon.

Karttanäytöllä käytössäsi on seuraavat karttatoinnot.

### **"Valinnat"** – **"Kartta-Koiran Sijainti (1)"**

Voit siirtyä aina halutessasi valittuna olevan viimeisimpään sijaintiin näppäimellä **"1"**. Näkymä keskittyy koiran viimeisimpään paikkaan ja ohjelma lataa kartan koiran sijainnin päältä, mikäli karttojen automaattilataus on päällä.

### **"Valinnat"** – **"Kartta-Lähennä (\*1)"**

Vietyäsi kursorin joko koiran sijaintiin, omaan sijaintiin tai mihin tahansa kohtaan näkyvällä kartalla, voit ladata kursorin osoittamasta paikasta uuden kartan tarkemmalla mittakaavalla valitsemalla **"Valinnat"** – **"Kartta lähennä (\*1)"**. Voit lähentää karttaa aina 1:20 000 mittakaavaan asti.

### **"Valinnat"** – **"Kartta-Loitonna (\*3)"**

Vietyäsi kursorin joko koiran sijaintiin, omaan sijaintiin tai mihin tahansa kohtaan näkyvällä kartalla, voit ladata kursorin osoittamasta paikasta uuden kartan karkeammalla mittakaavalla painamalla **"Valinnat"** – **"Kartta loitonna (\*3)"**.

Lataamasi kartat säilyvät muistissa, joten niitä ei tarvitse ladata enää uudelleen.

### **"Valinnat"** – **"Kartta-Lataa (0)"**

Näppäimellä voit ladata kartan manuaalisesti kursorisijainnin ympäriltä.

### **"Valinnat"** – **"Kartta-mittakaava"**

Näppäimellä voit ladata kartan kursorisijainnin ympäriltä haluamallasi mittakaavalla. Valitse mittakaava ja paina **"Valinnat"** – **"Valitse"**

### **"Valinnat"** – **"Kartta-Oman sijainti (3)"**

Mikäli oma sijaintisi on näkyvillä kartalla, voit siirtyä omaan paikkaan näppäimellä **"3"**. Tällöin myös kartta latautuu oman sijaintisi kohdalta jos olet valinnut karttojen automaattilatauksen.

Ladattuasi yksityiskohtaisemman kartan valitsemastasi paikasta, voit vierittää kursoria haluamaasi suuntaan, jolloin puhelimesi lataa karttoja automaattisesti kun kartta-alue loppuu. Mikäli et halua karttojen latautuvan automaattisesti, voit estää sen **"Toimintovalikko"** – **"Asetukset-Kartta"** -valikosta.

Oikeassa alakulmassa oleva merkki ilmaisee kartan latauksen tilan. Kun juokseva luku ilmaistaan keltaisella, puhelimen yhteyden muodostus on käynnissä ja luvun ollessa vihreä, on lataus käynnissä.

Mikäli karttojen lataamisessa esiintyy ongelmia, varmista ensin omalta operaattoriltasi, että tarvittavat yhteysasetukset ovat kunnossa.

Kartat ladataan aina GPRS-Internet-yhteyttä käyttäen, jolloin puhelimen oletus-yhteysosoitteena tulee olla oman operaattorisi GPRS-internet-yhteys.

## 7. Laitteen asetusten vaihtaminen – Koira info & asetukset

Saat jokaisen paikkatiedon yhteydessä laitteestasi yksityiskohtaista tietoa. Löydät tiedot ”[Koira info&asetukset](#)” -valikosta.

Tästä valikosta myös vaihdetaan laitteen asetukset.

**HUOM!** Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia. Mikäli et ole laitteen pääkäyttäjä vasemmanpuoleisena valintana on ”[Paikanna tekstiviestillä](#)”.

**HUOM!** Kaikki asetukset laitteelle kulkevat tekstiviesteillä. Laite myös kuittaa asetusten vaihdosta tekstiviestillä.

Avaamalla ”[koira info&asetukset](#)” -valikon ja painamalla ”[Valinnat](#)” saat auki asetusvalikon.

### Paikanna tekstiviestillä

Mikäli olet asettanut laitteesi paikannustavaksi DoGPS+, voit paikantaa tästä laitteesi tekstiviestillä.

### DoGPS+ seuranta

”[Anna laitteen DoGPS+ paikkapäivitysväli sek. \(15-600 sek, 0=lopetus\)](#)”

Valinnalla voit asettaa laitteellesi haluamasi GPRS-päivitysvälin, millä laitteesi lähettää sijaintitietoa Ultrapoint palvelimelle. Sijainti ei tule automaattisesti matkapuhelimeen, vaan paikkatieto täytyy hakea palvelimelta erikseen.

Aseta haluamasi päivitysväli sekunteina ja paina ”[Lähetä](#)”, jolloin päivitysväli asetetaan laitteeseen. Saat kiittauksen ”[Koira Laitteen DoGPS+ paikkapäivitys kytketty päälle](#)”.

Mikäli asetat päivitysväliksi 15-59 sekuntia, pysyy päivitys päällä 15 minuuttia, jonka jälkeen päivitysväli asettuu automaattisesti 60 sekuntiin tai entiseen asetettuun arvoon.

Lähettämällä laitteelle arvon ”0”, seuranta lopetetaan. Akkujen irrottaminen ei poista laitteen päivitysväliä.

Katso lisää kohdasta [10. DoGPS+ lisäpalvelu](#).

### Hälytysraja

”[Anna hälytysrajan säde \(m\) \(10-10000, 0= Poista hälytysraja\)](#)”

Voit asettaa laitteelle rajan, jonka ylityksestä annetaan hälytys. Raja annetaan säteenä ja se mitataan laitteen sen hetkisestä sijainnista. Lähetä asetta-

masi tieto (esim. 500 m) seurattavalle laitteelle ja saat jonkin ajan kuluttua vastauksen ”[Koira Laitteen Hälytysraja asetettu!](#)”.

Tämän jälkeen seurattava laite ilmoittaa rajan ylityksestä tekstiviestillä (Pop-up -ikkuna karttanäytöllä). ”[Koira Laite ylitti asetetun hälytysrajan!](#)”

Hälytysrajaseuranta poistuu, kun laite sammutetaan. Voit myös lopettaa hälytysrajaseurannan lähettämällä laitteelle arvon ”0”.

### Virransäästö

Voit halutessasi asettaa laitteen virransäästötilaan. Virransäästötiloja on kolme. ”[Ei](#)”, ”[Automaatti](#)” ja ”[Kyllä](#)”.

Laitteen akkujen kapasiteetin laskiessa 25% maksimista, laite asettuu automaattisesti ”[Automaatti](#)” -tilaan. Ladattuasi akut, laitteen virransäästötila poistuu automaattisesti.

”[Ei](#)” -asetuksella laitteen virransäästötilaa ei ole asetettu käyttöön.

”[Automaatti](#)” -toiminnolla GPS on suljettuna paikkatietojen välissä. Muiden kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta tekstiviestillä, voit paikka olla maksimissaan 60 sekuntia vanha. Mikäli paikka on vanhempi, herää laite ja etsii uuden sijainnin. Pääkäyttäjä saa aina tuoreimman paikkatiedon.

”[Kyllä](#)” -toiminnolla GPS on suljettuna paikkatietojen välissä. Muiden kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta tekstiviestillä, saavat he laitteen viimeisim-

män sijainnin. GPS-antennia ei herätetä muuten kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta, tai ajastetun paikkatiedon lähetystä varten (Tekstiviestiseuranta, DoGPS+ seuranta).

### **Tekstiviestiseuranta**

**"Anna lähetysväli (min) (1-3600, 0=lopeta lähetyks)"**  
Voit asettaa laitteen automaattiseurantaan, jolloin paikkatietoa ei tarvitse erikseen kysyä, vaan saat asetetuksi väliajoin paikkatiedon karttanäytölle. Aseta haluamasi lähetysväli ja paina **"Läheta"**. Kun automaattiseuranta on kytketty päälle, saat laitteeltasi kuittauksen (Pop-up ikkuna) **"Koira Laitteen automaattiseuranta päällä"**.

Tekstiviestiseuranta pysyy päällä 200 viestin ajan jonka jälkeen saat näytölle Pop-up ikkunan **"Koira: Laitteen tekstiviestiseuranta lopetettu"**.

Lähettämällä laitteelle arvon **"0"**, automaattipäivitys lopetetaan. Myös akkujen irrottaminen poistaa automaattipäivityksen.

### **Haukkuhälytys (Ei Liivi-GPS)**

**"Anna haukkuhälytyksen raja (hauk/min) (1-100, 0=poista haukkuraja)"**

Voit asettaa laitteellesi haluamasi haukkuhälytysrajan, jolloin saat rajan ylityksestä hälytysviestin matkapuhelimeesi.

Aseta haluamasi raja ja paina **"Läheta"**. Saat rajan asettamisesta kuittauksen **"Koira Laitteen haukkuhälytyksen tila muutettu"**.

Kun raja ylitetään ja saat hälytyksen puhelimeesi ja haukkuhälytys poistuu laitteesta. Myös akkujen

irrottaminen poistaa hälytyksen. Lähettämällä laitteelle arvon **"0"**, haukkuhälytys lopetetaan.

### **Lisää VA kuuntelija**

**"Anna lisättävän väliaikaisen kuuntelijan numero"**  
Voit sallia ystäväsi soittaa laitteeseen, lähettämällä laitteeseen ystäväsi numeron. Lähetä numero muodossa **"+35840"**. Saat laitteeltasi vahvistuksen numeron sallimisesta. Samalla saat listan kaikista numeroista joilla on oikeus soittaa laitteeseesi.

Laitteen akkujen irrottaminen poistaa kaikkien väliaikaisten kuuntelijoiden oikeuden soittaa laitteeseen.

**HUOM!** Laite ei vastaa, mikäli soittajan numero on tuntematon, vaikka se olisikin lisätty sallittujen soittajien listalle.

### **Poista VA kuuntelija**

**"Anna poistettavan väliaikaisen kuuntelijan numero"**  
Voit poistaa oikeuden soittaa laitteeseesi lähettämällä laitteeseesi numeron jonka haluat poistaa. Lähetä numero muodossa **"+35840"**. Lähetettyäsi numeron laitteeseesi saat paluuviestinä kuittauksen oikeuden poistamisesta. Samalla saat tiedon jäljelle jäävistä numeroista.

### **Salli/Estä puhelut**

Valikosta voit määrittää, sallitaanko haluamiesi käyttäjien soittavan laitteeseen. Oletusarvo on **"Salli puhelut"**. Valitsemalla **"Salli puhelut"** ja lähettämällä käskyn pannalle, laite vastaa kaikkien niiden henkilöiden soittoihin, joiden numerot on lisätty

laitteen SIM-kortille tai lisätty VA-kuuntelijoiksi. Vastaavasti valitsemalla **"Katkaise & estä puhelut"** ja lähettämällä sen viestin laitteelle, laite lakkaa vastaamasta kaikkiin puheluihin. Tästä toiminnasta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun akkujen virta alkaa olla vähissä, etkä halua kenenkään ottavan yhteyttä laitteeseen.

### **Kysy VA kuuntelijat**

Tästä voit kysyä Ultrapoint laitteelle asetettujen VA-kuuntelijoiden, sekä SIM-kortille asetettujen pysyvien kuuntelijoiden tiedot.

### **Matkalaskuri**

**"Aseta laitteen matkalaskuri arvoon (m)"**

Aseta haluamasi metrimäärä ja paina **"Läheta"**. Saat asetuksen muutoksesta kuittauksen **"Koira Laitteen matkalaskuri asetettu"**

### **Haukun herkkyyks (Ei Liivi-GPS)**

**"Säätä haukkulaskurin herkkyyks"**

Voit säätää laitteesi haukkulaskurin herkkyyttä koirasi haukkuvoimakkuuden mukaan. Aseta laitteellesi arvo väliltä -2 - +2 ja paina **"Läheta"**. Negatiiviset arvot tiukentavat laskuria, jolloin heikoimpia haukauksia ei lasketa.

Akkujen irrottaminen ei nollaa asetusta.

### **Laitteen yhteysosoite**

Jotta voit käyttää DoGPS+ GPRS palvelua, tulee laitteessa oleva yhteysosoite olla oikea. Valitse listalta laitteessasi oleva verkko-operaattori ja paina **"Läheta"**. Saat laitteeltasi kuittauksen **"Koira Laitteen**

*yhteysosoite vaihdettu – uusi osoite on AP,...*”, kun asetus on vaihdettu. Mikäli et löydä omaa operaattoriasi listalta, voit ottaa yhteyttä oman verkko-operaattorin asiakaspalveluun ja selvittää sen käyttämän APN-osoitteen ja kirjoittaa sen manuaalisesti asetus-laatikoon. Akkujen irrottaminen ei nollaa asetuksia.

### Seisontahälytys

*”Anna seisonta-aika ennen hälytystä sek. (15-250sek. 0=lopetus)”*

Aseta haluamasi seisonta-aika sekunteina ja paina *”Lähetä”*. Saat matkapuhelimeesi hälytyksen seisonnasta kun asettamasi seisonta-aika on ylitetty. Koiran tulee siirtyä n. 8 metriä ja aikaisintaan kahden minuutin päästä saat uuden hälytyksen.

Asettamalla arvoksi *”0”* seisontahälytys lopetetaan. Myös akkujen irrottaminen lopettaa seisontahälytyksen.

### MPTP-Paikannus

*”Valitse laitteen MPTP-paikannuksen tila”*

Oletusasetus on *”Estetty”*. Jos haluat sallia laitteesi paikkatiedon lähetyksen myös muiden valmistajien ohjelmistoihin, tulee laitteen MPTP-Paikannus sallia. Valitse haluamasi asetus ja paina *”Lähetä”*. Saat laitteeltasi kuittauksen *”Koira Laitteen MPTP-paikannus sallittu”*, jolloin laite ei välitä salasanasta, kun paikkatietoa kysytään.

Muiden valmistajien ohjelmistoista laitetta voidaan paikantaa vain tekstiviestillä.

Akkujen irrottaminen muuttaa asetuksen takaisin *”Estetty”* -tilaan.

### Tekstiviestipaikannus

*”Valitse laitteen tekstiviestipaikannuksen tila”*

Voit halutessasi estää laitteesi paikannuksen tekstiviesteillä. Valitse tällöin *”Estetty”* ja paina *”Lähetä”*. Saat laitteeltasi kuittauksen asetuksen vaihdosta. Passikaverisi, jotka käyttävät Ultrapoint DoGPS-ohjelmistoja voivat edelleen paikantaa laitettasi DoGPS+ palvelulla, mikäli olet luovuttanut heille laitteesi puhelinnumeron ja salasanan.

## 8. Valikon muut toiminnot

### 8.1 Lisää Oma Merkintä

Valinnalla voit tallentaa määrittämäsi merkinnän.

*Merkintöjä on kolme:*

#### Paikkamerkintä

Paikkamerkintä lisätään vapaasti liikuteltavaan kursorisijaintiin.

Vie kursori haluttuun sijaintiin ja paina *”Valinnat”* – *”Lisää Oma Merkintä”*, jolloin saat avuttua merkkiä koskevan valikon.

#### Viiivamerkintä

Voit tallentaa *”Mittaus/merkintä (5)”* valinnalla piirtämäsi valinnan omaksi merkinnäksi painamalla *”Valinnat”* – *”Lisää oma merkintä”*.

Katso kohta **8.6 Mittaus/merkintä (5)**.

### Oman reitin tallennus merkinnäksi

Oman sijainnin näytön ollessa päällä, voit siirtää kursorin omaan sijaintiin näppäimellä *”3”* ja tallentaa kulkemasi reitin merkinnäksi valitsemalla *”Valinnat”* – *”Lisää oma merkintä”*.

*Voit määrittää merkille seuraavat tiedot:*

*”Nimi”* -valinnalla voit valita merkinnän nimen.

*”Näytä kartalla”* -valinnalla voit piilottaa, tai näyttää asettamasi merkinnän.

*”Kuvake”* -kohdasta voit valita merkinnän kuvakkeen.

*”Koordinaatit”* -kohdasta näet merkinnän koordinaatit.

Paina *”Tallenna”*, jolloin merkintä tallentuu *”Omat merkinnät”* -listalle.

### 8.2 Oma sijainti On/Off

Painamalla valikosta *”Oma sijainti On/Off”* valintaa voit kytkeä oman sijainnin näytön päälle.

Ohjelma pyytää valitsemaan, joko Bluetooth GPS-, tai puhelimen sisäisen GPS-moduulin. Valitse haluamasi moduuli, jolloin karttanäytön oikeaan alakulmaan ilmestyy keltainen *”GPS”* -merkkivalo ilmaisemaan oman sijainnin olevan päällä.

Käyttäessäsi Bluetooth moduulia puhelimesi etsii ensimmäisellä kerralla lähistöllä olevia Bluetooth laitteita. Valitse listalta oma Bluetooth GPS laitteesi, jolloin pariiliitos muodostetaan.

Merkkivalon muututtua vihreäksi, on oman paikan GPS-moduulilla tarpeeksi satelliitteja sijainnin näyttämiseen ja oma sijainti näkyvä kartalla. Voit vaihtaa

näkymän omaan sijaintiin näppäimellä "3", tai painamalla "Valinnat" – "Kartta-oma sijainti (3)".

Katso lisää kohdasta 13. Vinkkejä ohjelmiston käyttöön.

## 8.4 Sulje ohjelmisto

Käytä valintaa aina kun haluat lopettaa ohjelmiston käytön.

## 8.5 DoGPS+ Seuranta On/Off

Valinnalla voit käynnistää puhelimesi GPRS -yhteyden ja hakea laitteesi paikkatiedon matkapuhelimesi DoGPS+ palvelun avulla. Paina "Valinnat" – "DoGPS+ seuranta On/Off". Jos et ole käyttänyt ohjelmiston päällä olo aikana verkkoa, puhelimesi kysyy lupaa tietojen lähetykseen ja vastaanottoon, sekä käytettävän yhteysosoitteen. Hyväksy käyttö ja valitse oman operaattorisi "internet" -yhteys, jonka jälkeen seuranta kytkeytyy päälle.

Katso lisää kohdasta 10. DoGPS+ lisäpalvelu.

## 8.6 Mittaus/merkintä (5)

Painamalla "Valinnat" – "Mittaus/merkintä(5)"- valintaa, voit kytkeä päälle mittaus toiminnon. Mittaviiva lähtöpiste määriytyy kursorisijainnista. Painaessasi ensimmäisen kerran "Mittaus/merkintä(5)" -valintaa, näet violetin viivan kartalla. Seuraava painallus lukitsee viivan, muuttaa sen siniseksi ja aloittaa uuden viivan piirron edellisen lopetus pisteestä.

**HUOM!** Voit tallentaa piirtämäsi viivaston omaksi merkinnäksi painamalla "Lisää oma merkintä".

Katso kohta "8.1 Lisää oma merkintä".

Katso lisää kohdasta 13. Vinkkejä ohjelmiston käyttöön.

## 9. Toimintovalikko

Toimintovalikosta löydät tarpeelliset, mutta ei joka-päiväiseen käyttöön liittyvät asetukset. Toimintovalikkoon pääset karttanäkymältä painamalla pikänäppäintä "#", tai "Valinnat" – "Toimintovalikko (#)".

### 9.1 Karttanäyttö

Valinta vaihtaa näkymän karttanäytölle.

### 9.2 Kompassinäyttö

Valinta vaihtaa näkymän kompassinäytölle. Kompassinäkymällä näet oman nopeutesi, oman matkaskurin, sekä suunnan ja etäisyyden seurattavaan kohteeseen.

Voit vaihtaa seurattavaa kohdetta merkkiesi, tai laitteidesi välillä valitsemalla haluamasi kohteen joko "Laitteet" -, tai "Omat merkinnät" -valikosta.

### 9.3 DoGPS+ Chat

DoGPS+ Chat toiminnolla voit ohjelmasta poistumatta lähettää ja vastaanottaa viestejä samassa porukassa metsästävien ystäviensä kanssa.

Voit kohdentaa viestisi kaikille samalla Ultrapoint laitetta seuraaville kuin sinä, tai pelkästään yhdelle metsästyskaverillesi, joka seuraa kanssasi samalla Ultrapoint laitetta.

Viesti välittyy palvelimelle GPRS-yhteydellä samalla, kun haet paikannettavan laitteesi sijaintitiedon. Kun samaa laitetta paikantavat ystävät hakevat laitteen sijaintitiedon GPRS-yhteydellä palvelimelta, saavat he samalla lähettämäsi viestin.

Toiminto vaatii DoGPS 2009 V4 ohjelmiston.

**Viestin lähettäminen DoGPS+ Chat toiminnolla**  
Paina "Valinnat" – "Toimintovalikko (#)" – "DoGPS+ Chat".

"Viestin kohde" -valinta osoittaa kenelle viesti välittyy. Jos kohteena on paikannuslaite, välittyy viesti kaikille jotka seuraavat laitetta. Välittääksesi viestin vain yhdelle porukassa olevalle seuraajalle, valitse hänen puhelin aktiiviseksi laitteeksi "Laitteet" valikosta ja valitse "Viestin jakelu" – "Vain kohteelle".

"Viesti" kohtaan voit kirjoittaa haluamasi viestin.

Painamalla "Lähetä", viestisi välitetään palvelimelle jaettavaksi niille henkilöille jotka olet valinnut.

Alhaalta näet viimeiset 5 viestiä, jotka on välitetty ohjelman päällä oloajan aikana. Palvelin tallentaa viestit 30 minuutin ajan.

### 9.4 Laitteet

Laitteet listalta näet asettamasi laitteet. Voit lisätä laitteita listalle rajoittamattomasti.

Pääset valikkoon myös painamalla näppäintä "1" kahdesti 2 sekunnin sisällä.

Laitteen edessä oleva vihreä kuvake ilmaisee että laitteelta on saapunut sijaintitieto viimeisen tunnin sisällä. Tällöin myös karttanäytöllä oleva aikalaskuri on näkyvillä.

Mikäli kuvake on harmaa, ei sijaintitietoa ole saapunut viimeisen tunnin sisällä, eikä myöskään karttanäytön kelloa näytetä.

### Laitteen lisääminen

Lisätäksesi laitteen paina **"Valinnat"** – **"Toimintovalikko (#)"** – **"Laitteet"** – **"Valinnat"** – **"Lisää"**.

Katso laitteen lisääminen kappaleesta "5.1 Seuratavan laitteen asennus".

### Laitteen reitin lataaminen palvelimelta

Mikäli käytät laitteessasi DoGPS+ palvelua ja laitteesi on lähettänyt sijaintitietoa palvelimelle, voit hakea laitteen reitin GPRS-yhteydellä puhelimeesi. Paina yleisnäkymältä **"Valinnat"** – **"Toimintovalikko"** – **"Laitteet"** – **"Valinnat"** – **"Hae reitti"**.

Valitse haluamasi päivä miltä haluat reitin ladata ja valitse kuinka pitkään reittiä ladataan. Oletuksena reittiä ladataan 120 minuuttia taaksepäin.

Huomioi, että reittiä ladataan maksimissaan niin paljon mitä olet asettanut laitteen reittipisteiden määräksi.

**HUOM!** Tarkasta puhelimesi aikavyöhyke on asetettu oikein jotta saat ladattua oikean ajankohdan reitistä.

### 9.5 Omat Merkinnot

Valikosta näet kartalle asettamasi paikkamerkinnot. Voit valita seurattavaksi kohteeksi paikkamerkin painamalla **"Valinnat"** – **"Valitse"**. Valitsemalla seurattavaksi kohteeksi paikkamerkin, karttanäytön yläpalkki muuttuu siniseksi ja palkissa lukee seurattavan paikkamerkin nimi. Samalla päävalikosta poistuvat kaikki koiran paikannukseen liittyvät valinnat. Myös kompassinäyttö seuraa tällöin valitsemaasi merkintää. Painamalla kahdesti näppäintä **"1"** kahden sekunnin sisällä siirryt paikkamerkkilistaukseen. Kun haluat jälleen seurata laitetta, valitse se seurattavaksi kohteeksi **"Laitteet"** listalta.

Valinnalla **"Lisää"** voit asettaa uuden paikkamerkin kursorin sen hetkiseen sijaintiin. Katso tarkemmin merkin lisäämisestä kappaleesta **8.1 Lisää oma merkintä**.

Valinnalla **"Muokkaa"** voit muokata jo asettamaasi merkintää.

Valinnalla **"Poista"** voit poistaa valitsemasi merkin

Valinnalla **"Siirry"** voit siirtää näkymän kyseiseen paikkamerkkiin, mutta seuranta säilyy edelleen aktiivisessa laitteessa.

Valinnalla **"Lähetä"** voit lähettää valitsemasi paikkamerkin toiseen Ultrapoint DoGPS ohjelmistoon.

### 9.6 Omat tiedot

Valikosta löydät tiedot ohjelmistostasi, sekä teet li-

säpalvelutilauksia. Painamalla **"Valinnat"** – **"Päivitä tiedot"** saat päivitettyä palvelimelta tilisi tiedot.

**"Tilaukoodi"** kohdasta näet henkilökohtaisen tilauskoodisi

**"Puhelin"** kohdasta näet mille puhelinnumerolle ohjelmisto on lukittu.

**"Lis. Tyyppi"** kohdasta näet ohjelmistosi tyyppin

Seuraavat tiedot haetaan palvelimelta ja saat ne näkyville valitsemalla **"Valinnat"** – **"Päivitä tiedot"**.

**"Käyttöaika jäljellä"**. Jos käytössäsi on määräaikainen ohjelmistoversio, näet tästä päivämäärän mihin ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa.

**"DoGPS NET salasanana"** kohdasta näet DoGPS NET sivuille oman salasanasi.

**"DoGPS+ käytössä"** kohdasta näet mihin asti DoGPS+ palvelu on voimassa

**"Tilarajat käytössä"** kohdasta näet mihin asti tilarajat-palvelu on voimassa.

**"Kartta-aineisto 101"** kohdasta näet tilisi jäljellä olevan karttalatausten määrän Suomen Maanmittauslaitoksen toimittamaan aineistoon.

Painamalla valintaa **"Valinnat"** – **"Tee tilaus"** pääset palvelutilauksiin.

**"Tilattava palvelu"** -kohdasta voit valita haluamasi palvelun. Paina puhelimen navinäppäimen keskeltä, jotta saat aukaistua palvelulistan. Valitse haluamasi palvelu navinäppäimellä listalta (ympyrä maalautuu), jonka jälkeen näet **"Kuvaus"** kohdasta palvelun hinnan ja kuvauksen. **"Ohje"** -kohdasta näet tarkemmat ohjeet palvelun tilaamiseksi.

### 9.7 Asetukset – DoGPS+

Voit määrittää DoGPS+ -salasanan, jolla voit suojata oman paikkatietosi lähettämisen muiden käyttäjien tietoon. Mikäli muutat DoGPS+ -salasanaasi, täytyy metsästyskaveriesi tietää sinun uusi DoGPS+ -salasanasasi, jos he haluavat paikantaa sinut. Kun metsästyskaverisi lisäävät puhelinnumerosi **"Laitteet"** -listaan, täytyy lisättävän laitteen salasanan olla sama, kuin sinun DoGPS+ -salasanasasi.

### 9.8 Asetukset - Oma sijainti

Valikosta voit säätää oman sijainnin näyttämisen asetukset.

**"Reittipisteiden lkm"** kohdasta voit valita kuinka monta reittipistettä reititstäsi tallennetaan ja näytetään. Valitse arvo väliltä **"0 - 999"**. Oma paikka päivittyy automaattisesti noin 2 sekunnin välein.

**"Matkalaskurin arvo (m)"** kohtaan voit asettaa haluamasi matkalaskurin arvon itsellesi. Näet itsesi kulkeman matkan **"Kompassinäkymältä"**. Ohjelman sammuttaminen ei nollaa matkalaskuria.

**"Kuvake"** kohdasta voit valita haluamasi symbolin oman sijainnin ilmaisemiseksi.

Hyväksy muutokset painamalla **"Valinnat"** – **"Tallenna"**.

Mikäli haluat poistaa liitoksen ulkopuoliseen Bluetooth moduuliin, paina **"Valinnat"** – **"Poista GPS liitos"**. Tämä täytyy tehdä, mikäli haluat vaihtaa käyttösesi ollutta Bluetooth moduulia, tai haluat vaihtaa puhelimen sisäisen GPS moduulin ja ulkoisen Bluetooth GPS moduulin välillä.

### 9.9 Asetukset - Kartta

Valikosta löydät karttojen latausta koskevat asetukset.

**"Kartta-aineisto"** kohdasta valitaan ladattavan kartan aineisto. Mikäli olet lunastanut käyttöösi karttamateriaalia muualta kuin Suomesta, vaihda tähän aineiston latausoikeyden mukana toimitettu kartta-aineiston tunnus.

**"Karttatiilien lkm (max)"** valinnalla voit vaikuttaa kuinka paljon puhelimesi tallentaa lataamiasi karttoja. Liian suuri arvo voi aiheuttaa muistin luku- tai kirjoitusongelmia. Maksimiarvo on 999.

**HUOM!** Ohjelmisto tarkkailee puhelimesi muistin riittävyttä ja säätää arvoa automaattisesti.

**"Karttojen lataus"** kohdasta voit valita miten kartat latautuvat.

Mikäli valitset **"Manuaalisesti"**, latautuvat kartat ainoastaan halutessasi. Voit käynnistää kartan latauksen kursorisijainnin ympärille painamalla näppäintä **"0"**, tai valitsemalla **"Valinnat"** – **"Kartta – Lataa (0)"**.

Valitessasi **"Automaattisesti"** kartat latautuvat automaattisesti, kun viet kursorin alueelle josta puhelimesi muistissa ei ole karttaa.

**"Tilarajat"** kohdasta voit valita ladataanko 1:20 000 mittakaavan kartat tilarajoilla vai ilman. Tilaraja on maksullinen lisäpalvelu.

Hyväksy valinnat painamalla **"Tallenna"**.

### 9.10 Asetukset - Näyttö

Voit valita näytetäänkö tekstit isolla fontilla vai pienellä. Valitse haluamasi fonttikoko ja hyväksy valinta painamalla **"Tallenna"**.

### 9.11 Asetukset - Yleinen

Voit valita ohjelmiston yleiset asetukset.

**"Kieli"** kohdasta voit valita haluamasi kielen.

**"Kohdekansio"** määrittää minne ohjelmisto tallentaa kartat, laitteet sekä omat merkinnät.

**"Oletus"** valinnalla kartat tallentuvat ohjelmiston sisäisesti siihen muistiin mihin ohjelmisto on ladattu.

**HUOM!** Mikäli poistat ohjelmiston myös kaikki kohdekansioon tallennetut tiedot poistetaan.

"**Muistikortti E:**" valinnalla kartat tallentuvat muistikortille ohjelman ulkopuolelle erilliseen kansioon. Poistaessasi ohjelmiston, kohdekansion tiedot säilytetään.

**HUOM!** Mikäli valitset ohjelmiston kohdekansioksi "**Muistikortti (E:)**" varmista puhelimesi "**Sovellusten hallinnasta**" että Ultrapoint DoGPS ohjelmiston oikeudet "**Lue käyttäjän tietoja**" ja "**Kirjoita käyttäjän tietoja**" on kohdassa "**Aina sallittu**".

Sovellusten hallinnasta voit vaikuttaa myös muihin puhelimen esittämiin kysymyksiin.

Hyväksy muutokset painamalla "**Tallenna**". Muutokset tulevat voimaan seuraavalla käynnistyskerralla.

Katso lisää kohdasta **13. Vinkkejä ohjelmiston käyttöön**.

## 10. DoGPS+ Lisäpalvelu

DoGPS+ -lisäpalvelu perustuu GPRS-teknologiaan, mikä mahdollistaa GSM-verkkojen datasiirron käytön paikkatiedon siirtämisessä.

Ultrapoint DoGPS2007, 2008, 2009 panta, Upoint moduuli, tai uudemmat lähettävät käyttäjän määrittelemän seurantavälin mukaisesti paikkatietonsa Ultracom Oy:n palvelimelle. Tämän jälkeen laitetta seuraava henkilö hakee laitteen tuoreimman paikkatiedon suoraan palvelimelta, jolloin käyttäjällä on mahdollista saada tuore paikkatieto parissa sekunnissa. Samalla mikäli puhelimesta on käytössä bluetooth GPS-moduuli, tai puhelimen sisäinen GPS, välittyy metsästäjän paikka palvelimelle muiden tarkasteltavaksi, mikäli käyttäjä on salasa-

nansa luovuttamalla antanut oikeudet kavereilleen paikantaa itseään.

Ultrapoint ohjelmistojen kesken on siis mahdollista saada yhdellä paikkatietokyselyllä, yhdellä kustannuksella koko jahtiporukan sijaintitiedot. Uudella DoGPS 2009 V4 ohjelmistolla voidaan lisäksi samalla lähettää toisille myös viestejä joista ei myöskään synny erillistä kustannusta.

DoGPS+ on maksullinen lisäpalvelu, ja palvelun käyttö vaatii toimiakseen DoGPS+ -lisenssin. Lisenssin hinta on 29€/vuosi.

Uuden ohjelmiston hankkineille lisenssi on veloitukseton yhden vuoden ajan. Voit lunastaa lisenssin Ultrapointin internetsivuilta [www.ultrapoint.fi](http://www.ultrapoint.fi), tai lähettämällä tekstiviestin "**dogps plus**" numeroon 040 593 1478. Voit myös lunastaa lisenssin "**Omat tiedot**" -valikosta. Lisenssi on voimassa 12 kuukautta kerrallaan.

**HUOM!** DoGPS+ palvelun käyttö vaatii, että Ultrapoint laitteen datayhteys on toiminnassa ja laitteen yhteysosoite on vaihdettu oikeaksi "**Koira info/asetukset**" valikosta.

### 10.1 DoGPS+ automaattiseurannan kytkeminen päälle ja pois

Jotta laitetta voidaan seurata GPRS yhteyttä käytäen, täytyy seurattavan laitteen lähettää sijaintiaan

GPRS yhteydellä Ultrapoint palvelimelle

### Seurantavälin muuttaminen

"**Valinnat**" – "**Koira Info/Asetukset**" – "**Valinnat**" – "**DoGPS+ Seuranta**" – aseta haluamasi päivitysväli – "**Lähetä**".

Panta ja moduuli hyväksyvät päivitysvälin väliltä 15 sek – 600 sek. Seuranta lopetetaan arvolla 0. Mikäli asetat laitteen päivitysväliksi ajan väliltä 15 sek. – 59 sek. (DoGPS+ Turbo) panta tai moduuli lähettää paikkatietoa kyseisellä ajalla 15 minuuttia. Tällöin G -kirjain viikkuu oikeassa yläkulmassa. 15 minuutin kuluttua laitteen seurantaväli asettuu automaattisesti takaisin edelliseen asetettuun arvoon. Kun lähetät seurantavälin pannalle tai moduulille, saat karttanäytölle ilmoituksen DoGPS+ -palvelun kytkeytymisestä pannalle tai moduulille.

DoGPS+ -seurantavälin voit tarkistaa "**Koira Info/asetukset**" -valikosta kohdasta "**DoGPS+ -seurantaväli**".

**HUOM!** Vaikka kytket pannasta tai moduulista virran pois, muistaa laite DoGPS+ -seurantavälin seuraavalla käynnistys kerralla. DoGPS+ -seuranta pannalta tai moduulilta voidaan lopettaa lähettämällä DoGPS+ -seurantaväliksi arvo 0.

Puhelimen automaattinen paikkatiedon haku voidaan kytkeä päälle valitsemalla "**DoGPS+ seuranta On/Off**". Tämä käynnistää puhelimen GPRS-yhteyden ja puhelimesi hakee automaattisesti seurattavan kohteen sijainnin palvelimelta sillä päivitysvälillä mikä laitteelle on asetettu.

DoGPS+ -palvelun käynnistyksen jälkeen ohjelma kysyy käytettävää siirtotietä, joka on oman operaattorisi ”Internet”-yhteys.

Kun olet valinnut yhteysosoitteen, näyttö siirtyy karttatilaan ja näytön oikeaan yläkulmaan tulee kirjain G merkiksi DoGPS+ -seurannasta. Jos G-kirjain muuttuu pieneksi g-kirjaimeksi, tällöin puhelimen GPRS-yhteys ei ole aktiivinen. Jos g-kirjain ei palaudu isoksi, kokeile sammuttaa seuranta ”DoGPS+ seuranta On/Off” valinnalla ja kytke se päälle uudelleen.

Mikäli saat virheilmoituksen ”[http-yhteysvirhe \(990\)](#)...”, ei puhelimesi ”internet”-yhteys ole toiminnassa. Kokeile valita yhteysosoitteeksi oman operaattorin internet-yhteys. Mikäli ongelma ei poistu ota yhteys oman operaattorisi asiakaspalveluun.

DoGPS+ palvelu on synkronisoitu. Kun laitteelle on asetettu päivitysväli, puhelin hakee seurannan ollessa päällä automaattisesti palvelimelta uusimman paikkatiedon aina kun laite sen lähettää.

Mikäli oman sijaintisi seuranta on päällä, välittää puhelimesi paikkasi palvelimelle aina kun se hakee laitteen paikkatiedon.

Paikkatietoasi ei kuitenkaan automaattisesti välitetä palvelimelta eteenpäin, vaan mikäli ystäväsi haluaa nähdä sijaintisi, on hänen täytynyt tallentaa puhelinnumerosi, sekä ”[DoGPS+ salasana](#)” Ultrapoint DoGPS – ohjelmiston ”[Laitteet](#)” listalle.

Katso kohta 5, [Ohjelmiston käyttöönotto, Seurattavan laitteen asennus](#).

Voit lopettaa DoGPS+ -seurannan valitsemalla uudelleen päävalikosta ”[DoGPS+ seuranta On / Off](#)”. Tämän jälkeen G karttanäytön yläreunassa sammuu.

Valinta sammuttaa puhelimen GPRS -yhteyden, mutta panta tai moduuli ei lopeta paikkatiedon lähettämistä palvelimelle. Laite myös muistaa sille asetetun seurantavälin vaikka käyttäisit laitteen akkuja irti. Mikäli haluat lopettaa seurannan lähetä laitteelle arvo ”0” kohdasta ”[DoGPS+ Seuranta](#)”.

Mikäli sammutat ohjelmiston puhelimen DoGPS+ seurannan ollessa käynnissä, seuranta käynnistyy automaattisesti ohjelmiston käynnistys kerralla.

Katso lisää kohdasta [13. Vinkkejä ohjelmiston käyttöön](#).

## 10.2 Manuaalinen paikannus

Mikäli olet asettanut laitteen paikannustavaksi ”[DoGPS+](#)”, voit paikantaa laitteesi aina halutessasi GPRS-yhteydellä painamalla ”[Paikanna koira \(7\)](#)”. Tällöin saat laitteestasi tuoreimman paikkatiedon, jonka laite on palvelimelle lähettänyt.

## 11. DoGPS NET

DoGPS NET sivu on DoGPS+ lisäpalvelun käyttäjille tarkoitettu internetsivusto.

Aina kun käytät Ultrapoint DoGPS2007/2008/2009 pannassasi tai Liivi-GPS Upoint moduulissasi DoGPS+ lisäpalvelua, koirasi reitti tallentuu valitsemallasi päivitysväliillä Ultrapoint palvelimelle. Samoin, jos oma sijaintisi on näkyvillä, siirtyy oma paikkasi palvelimelle ja voit tarkastella jälkikäteen sekä omaa että koirasi reittiä Maanmittauslaitoksen tarjoilta kartoilta, yleiskartalta tai Google Earth -sovelluksessa.

Sivuilla voit myös muokata omaa Ultrapoint -tiliäsi sekä tilata käyttöösi lisäpalveluita.

Saat koirasi reitistä näkyville normaalit infotiedot, kuten nopeus, haukkutiheys, aika jne.

Voit jakaa reitin myös metsästyskavereillesi tai seurata heidän koiriensä liikkeitä lisäämällä laitteiden tiedot ystäväseurantaan.

Palvelin tallentaa koirasi reittiä 12 päivää, mutta reitit on myös mahdollista ladata omalle koneelle eri formaateissa.

### 11.1 Yleistä

Pääset kirjautumaan sivustolle Ultrapoint.fi sivujen kautta. Sivut toimivat parhaiten Internet Explorer 7, tai Mozilla Firefox selaimilla. Ponnahdusikkunoiden esto, ad-blocking tai vastaavat eivät saa olla päällä.

Käyttäessäsi Internet Explorer 8 -selainta valitse selaimen asetuksista yhteensopivuustila.

### 11.2 Kirjautuminen

Syötä kohtaan ”[Tunnus](#)” kansainvälisessä muodossa ilman + merkkiä sen matkapuhelimen numero,

johon olet asentanut Ultrapoint DoGPS sovelluksen. Esim. 35812345678

Syötä kohtaan "[Salasana tälle sivustolle](#)" Ultrapoint ohjelmistosi tilauskoodi.

Mikäli et muista DoGPS NET salasanaasi, saat selvitettyä sen lähettämällä tekstiviestin siitä numerosta, johon olet asentanut Ultrapoint DoGPS sovelluksen. Viesti lähetetään muodossa "[DOGPS info](#)" numeroon 040 593 1478.

Saat salasanan selville myös matkapuhelimestasi ohjelmiston "[Omat tiedot](#)" valikosta.

### 11.3 Omat tiedot

Kirjaututtuasi sisään, tulet "[omat tiedot](#)" sivuille.

"[Tunnus](#)": Matkapuhelimesi numero, johon ohjelmisto on asennettu.

"[Salasana tälle sivustolle](#)": Tästä voit vaihtaa salasanasasi DoGPS NET sivuille. Salasanan vaihtaminen ei vaikuta ohjelman lataamiseen tarvittavaan ohjelmistokoodiin.

Seuraaviin laatikoihin voit halutessasi lisätä omat henkilökohtaiset tietosi. Sinulle voidaan myöhemmin lähettää tietoa sähköpostitse uutuuksista ja päivityksistä.

"[Käytössä olevat kartta-aineistot](#)": Tästä näet käytössäsi olevat kartta-aineistot. Halutessasi voit lisä-

maksusta ostaa karttalisenssin myös Ruotsista tai Norjasta.

"[Tilin tiedot](#)": Kohdasta näet tilauskoodisi ja ohjelmistosi tyypin.

"[Tili luotu](#)": Kohdasta näet, milloin olet ladannut ohjelmiston puhelimeesi ensimmäisen kerran.

"[Ohjelmistoversio](#)": Kohdasta näet DoGPS paikanusohjelmistosi version.

"[DoGPS+ käytössä](#)": Kohdasta näet, mihin asti DoGPS+ palvelusi on käytössä.

"[DoGPS+ tila 2](#)": Varattu tulevaa käyttöä varten.

"[Tilarajat palvelu käytössä](#)": Kohdasta näet, mihin asti sinulla on oikeus ladata tilarajallista kartta-aineistoa. Tekemäsi muutokset voit tallentaa oikealle ylhäällä olevasta "[tallenna](#)" napista.

### 11.4 DoGPS+ välilehti

Avattuasi "[DoGPS+](#)" välilehden, saavut "[DoGPS+ reitit](#)" sivulle.

"[Laitteet](#)": Tähän alusvetolaatikkoon tulevat ne laitteet, joiden pääkäyttäjät olet, sekä oman puhelimesi numero. Valitse esim. pantasi puhelinnumero.

"[Palvelimella olevat reitit](#)": Tästä listasta voit valita päivän jolta haluat tarkastella koirasi kulkemia reittejä. Mikäli laitteeseen on määritelty jokin DoGPS+

GPRS päivitysväli ja laite on päällä, tulee ylimmäiseksi valinnaksi "[DoGPS+ Live](#)", jolloin voit seurata koirasi liikkeitä reaaliajassa tietokoneeltasi.

"[Aika](#)": Mikäli et halua näkyviin koko päivän reittiä, voit valita haluamasi aikavälin kyseisestä laatikoista.

"[Valinnaiset laitteet](#)": Kohdasta voit valita jonkin toisen hallinnassasi olevan laitteen tai ystäväsi laitteen näytettäväksi samanaikaisesti oman laitteesi kanssa.

"[Korosta haukkupisteet](#)": Voit valita haukkurajan, milloin haukkutietoa ilmaistaan reitissä eri väriillä kuin normaali reittiiviiva.

"[Näytä otsikot](#)": Valinnalla saat näkyviin haluamasi väliajoin otsikot reittipisteiden kohdalle. Valinta toimii vain KML valinnassa.

### 11.5 Reitin näyttäminen

"[Näytä maastokartalla](#)": Valinta avaa uuden ikkunan ja näyttää laitteesi reitin maastokartalla.

"[Näytä yleiskartalla](#)": Valinnalla voit katsoa laitteesi reittiä Googlen ja muiden toimittajien yleiskartalla.

"[Lataa KML](#)": Valinnalla voit ladata kyseisen päivän reitin Google Earth yhteensopivassa muodossa.

"[Lataa CSV](#)": "Raakadata". Valinnalla voit ladata päivän reitin esim. Excel taulukkoon.

## 11.6 DoGPS+ Laitteet väילהti

**"Laitteet":** Tästä voit valita ja poistaa luettelosta haluamasi ystävälaitteet.

**"Ystävälaitteen numero ja salasana":** Lisää metsästyskaverisi laitteen puhelinnumero ja DoGPS+ salasana ja paina **"lisää"**. Tällöin laite tulee listalle ja voit seurata myös ystäväsi laitteen reittejä.

Ystäväsi on kuitenkin ensin täytynyt käydä DoGPS NET sivulla omilla tunnuksillaan valitsemassa **"Salli ystäväseuranta"** omalle laitteelleen.

Samoin mikäli haluat että ystäväsi voivat katsoa laitteesi reittejä DoGPS NET sivuilta, sinun täytyy hyväksyä seuranta kohdasta **"Salli ystäväseuranta"**.

Ystävälaitteen edessä on **"\*\*"** merkki, josta erotat laitteen omasta laitteestasi. Mikäli numeron edessä on **"!!!"**, on ystäväsi salasanaa vaihtamalla estänyt laitteensa seurannan.

**"Laitteen nimi":** Voit antaa kuvaavan nimen omalle laitteellesi, kun olet valinnut sen ensin **"laitteet"** valikosta. Nimi näytetään reittivalikosta numeron sijaan. Nimi näytetään myös niille henkilöille, jotka seuraavat laitettasi ystäväseurannan kautta.

**"Salli ystäväseuranta":** Voit sallia laitteellesi ystäväseurannan, jolloin ystäväsi voivat seurata laitettasi.

**"Laitteen tiedot":** Kohdassa näet tiedot valittuna olevasta laitteesta.

\*Tuote = DoGPS ohjelmisto

\*\*GPS -paikannin = Ultrapoint KoiraGPS

## 11.7 Palvelu tilaukset

Täältä voitte halutessanne lunastaa käyttöönne lisäpalveluja kuten tilarajat ja DoGPS+ lisenssi. Voit maksaa ostoksenne joko laskulla tai luottokortilla. Tiedot laskuun **"maksajan tiedot"** kohtaan tulevat **"omat tiedot"** väילהdelle asetetuista.

## 12. DoGPS Proxy

MPTP on Benefonin kehittämä protokolla etäpaikannuslaitteiden väliseen kommunikointiin.

Mikäli haluat paikantaa muiden valmistajien MPTP- protokollaa käyttäviä laitteita, tarvitset varsinaisen Ultrapoint DoGPS ohjelmiston lisäksi veloituksettomana DoGPS Proxy lisäohjelman.

Huomioi että DoGPS Proxy vaatii toimiakseen Nokia Series 60 3rd edition puhelimen ja Ultrapoint DoGPS karttaohjelmasta vähintään ohjelmistoversion 3.1.0 / tai 3.01 (1). Voit halutessasi tarkistaa puhelimesi soveltuvuuden osoitteesta [www.ultrapoint.fi](http://www.ultrapoint.fi)

### 12.1 DoGPS Proxy -ohjelmiston asennus

1. Tarkasta ennen asennusta puhelimesi **"Sovellusten hallinta"** -valikosta seuraavat asetukset. **"Ohjelman asennus"** asetetaan **"Kaikki"** ja kohtaan **"Varmen. online-tark."** asetetaan **"Ei käytössä."**

Asetukset voit muuttaa seuraavasti:

**"Valikko"** – **"Asetukset"** – **"Tiet. hallint."** – **"Sovell. hall."** – **"Valinnat"** – **"Asetukset"**

2. Lähetä tekstiviesti "DOGPS PROXY" ilman lainausmerkkejä numeroon 0405931478 siitä puhelimesta mihin ohjelmisto on asennettu ja käyttäen puhelinnumeroa jolla olet ladannut Ultrapoint DoGPS ohjelmiston.

3. Saat hetken kuluttua puhelimeesi palveluviestin, jolla ohjelmisto ladataan. Valitse **"Hae viesti"**, tai **"Lataa"**, asentaaksesi ohjelmisto matkapuhelimeesi. Vastaa asennuksen kysymisiin kysymyksiin **"Kyllä"**, tai **"Jatka"**. Asennuksen jälkeen ohjelmisto on valmis käytettäväksi.

### 12.2 DoGPS Proxy-ohjelmiston Käyttö

Kun haluat paikantaa muiden valmistajien laitteita toimi näin:

1. Avaa DoGPS Proxy ohjelmisto, paina sen jälkeen **"Takaisin"** -näppäintä, jolloin ohjelmisto jää auki taustalle.
2. Käynnistä tämän jälkeen Ultrapoint DoGPS -ohjelmisto, jolloin DoGPS Proxy jää auki taustalle. Nyt voit paikantaa tekstiviestein muiden valmistajien laitteita.

Huomioi että olet asentanut muiden valmistajien laitteen **"Laitteet"** -listalle ja valinnut laitteen tyyppiksi **"MPTP laite"**.

DoGPS Proxy ohjelmiston tulee olla käynnissä aina kun paikannat MPTP- protokollaa tukevia laitteita.

Mikäli DoGPS Proxy ei ole toiminnassa laitteilta tulevat paikannusviestit menevät suoraan puhelimen "[Saapuneet viestit](#)" kansioon.

Mikäli Ultrapoint DoGPS ohjelman laitelistalla on käynnistysvaiheessa MPTP-laitteita, ohjelma kysyy aina käynnistyksen yhteydessä että "[Saako sovel-lus Ultrapoint DoGps käyttää verkkoa tietojen lähe-tykseen ja vastaanottoon](#)". Tämä tulee sallia jotta yhteys Proxyn ja DoGps ohjelman välillä voidaan muodostaa. Huomaa myös, että ohjelmien välille luotava yhteys on täysin maksuton.

DoGPS Proxy ohjelmisto ei sammu varsinaisen Ultrapoint DoGPS ohjelmiston sammuttamisen yhteydessä, vaan se on sammutettava erikseen valitsemalla Proxy ohjelmassa "[Valinnat](#)" – "[Lopeta](#)"-

### 13. Vinkkejä Ultrapoint DoGPS ohjelmiston käyttöön

#### Pikanäppäimet

Näppäin "1" siirtää näkymän aktiivisena olevaan laitteeseen tai paikkamerkkiin.  
Näppäin "3" siirtää näkymän omaan sijaintiin, mikäli oma sijainti on päällä.  
Näppäin "5" kytkee päälle/pois mittaus/merkintäviivan.  
Näppäin "7" paikantaa koiran laitteelle valitulla paikannustavalla.  
Näppäin "9" vaihtaa koko näyttötilan päälle/pois.  
Näppäin "#" avaa "Toimintovalikon".

Painettaessa näppäintä "1" kahdesti 2 sekunnin sisällä pääset "[Laitteet](#)"-, tai "[Omat merkinnät](#)"-listalle riippuen siitä kumpi on valittu seurattavaksi kohteeksi.

#### Käyttövinkkejä

- \* Älä pidä DoGPS+ seurantaa päällä puhelimes-  
muulloin kuin on tarpeellista. Tällöin säästät pu-  
helimesi akkua ja voit hakea pannan viimeisim-  
män paikkatiedon GPRS-yhteydellä nopeasti pain-  
amalla näppäintä "7".
- \* Oman sijainnin ollessa päällä voit painaa näp-  
päimiä "7", "5", "3". Tällöin näppäin 7 paikantaa  
koiran, näppäin 5 kytkee päälle viivan ja näppäin  
3 siirtää näkymän omaan sijaintiin. Nyt sinulla on  
viiva oman- ja koiran sijainnin välissä.
- \* Oma sijaintia ei kannata pitää päällä muulloin  
kuin on tarpeellista. Näin säästät puhelimen ak-  
kua. Jos olet esim. passissa, voit siirtää kursorin  
omaan sijaintiin näppäimellä 3 ja lisätä siihen  
oman paikan merkiksi "[Lisää oma merkintä](#)" valin-  
nalla, jolloin oman paikan voi sammuttaa.
- \* Puhelimen valikon avausnäppäintä painamalla  
pääset puhelimen valikkoon ja DoGPS- ohjelma  
jää auki taustalle. Pääset ohjelmaan nopeasti ta-  
kaisin painamalla tätä valikonnäppäintä pitkään  
pohjassa, jolloin aukeaa valikko avoimista ohjel-  
mista. Valitse täältä Ultrapoint- kuvake jolloin ohjel-  
misto aukeaa.
- \* Saat näppäinlukon päälle painamalla puhelimen  
virtanäppäintä lyhyesti. Valitse avautuneesta lis-  
tasta "[Lukitse näppäimet](#)". Voit myös vaihtaa pro-  
fiiliin esim. Äänettömälle, jolloin esim. hälytykset

eivät äännä.

- \* Käytä DoGPS+ seurantaan aina matkapuhelimes-  
sa olevan operaattorin INTERNET-yhteysosoitet-  
ta.
- \* Näppäimellä "9" saat koko näytön päälle ja näky-  
ville paljon laajemman karttapinta-alan.
- \* Mikäli puhelimesi kysyy usein "[Saako sovellus  
Ultrapoint...](#)" -muotoisia kysymyksiä etkä halua  
kysymyksiä tulevan, voit sallia luvat ohjelmalle  
puhelimesi Sovellusten hallinnasta. Sovellusten  
hallinta löytyy yleensä puhelimen "[Tiedonhallinta](#)"  
valikosta. Valitse "[Sovellusten hallinnasta](#)" "[Ultra-  
point](#)" ja ohjelman asetukset. Tämän jälkeen voit  
valita minkä toiminnon yhteydessä puhelin kysyy  
lupaasi toiminnon suorittamiseksi. Valitse niihin  
valintoihin "[Aina sallittu](#)" tai "[Kysy 1.kerralla](#)", jois-  
ta et halua puhelimesi kysyvän lupaa.

#### Päivitykset

Ultrapoint laitteistoihin tulee useasti uusia päivityk-  
siä. Voit päivittää laitteistosi uusimpaan versioon  
matkapuhelinverkosta. Ohjeet uusimman päivityk-  
sen tekemiseen löydät osoitteesta [http://www.ultra-  
point.fi/fi/tuki/](http://www.ultra-<br/>point.fi/fi/tuki/)

## 14. Vastuut ja takuut

Arvoisa asiakas.

Kiitämme Teitä Ultrapoint DoGPS ohjelmiston ostamisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen. Seuraavista takuuehdoista selviävät kuluttajasuojalain mukaiset takuuehdot, sekä ohjeet miten toimia ongelmatilanteissa.

Mikäli Ultrapoint GPS -paikantimenne\*\* tarvitsee takuuhuoltoa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä tuotteen myyjään.

GPS -paikantimen\*\* takuu on 2 vuotta ostopäivästä osille ja työlle, pois lukien Koiran GPS/GSM-yksikön ulkoinen GSM-antenni 1 (yksi) vuosi tuotteen ostopäivästä lukien.

Valmistajan takuu ei kata tuotteen käytöstä aiheutuneita välillisiä kustannuksia.

Valmistaja ei vastaa kolmansien osapuolten ohjelmistojen tai laitteiden toiminnoista.

Ultracom Oy:llä on oikeus joko kokonaan sulkea tuotteeseen\* liittyvä yksittäinen asiakastili tai vaihtoehtoisesti rajoittaa yksittäisen asiakastilin toimintaa epäilyssä väärinkäytöstapauksessa, tai jos tuotteen\* käyttö poikkeaa oleellisesti suunnitellusta käyttötarkoituksesta.

Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta palveluissa, joiden

hinnoittelu on kolmansien osapuolien palveluhinnoista riippuvainen. Mikäli ne poikkeavat selvästi tavanomaisesta, on Ultracom Oy:llä oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa vastaavaksi.

Ultracom Oy ei vastaa päätelaitteiden (matkapuhelimien) ja ohjelmiston yhteensopivuudesta. Valmistajan ilmoittamat puhelinsuosikset sekä tuetta- vuudet voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitetta saa käyttää vain käyttöohjekirjassa mainittuun tarkoitukseen. Takuu ei korvaa väärästä käytöstä aiheutuvia vikoja.

Ohjelmiston jäljentäminen, tai muuntaminen ilman valmistajan lupaa on kielletty.

Ultracom Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, eikä jaa DoGPS NET sivustoilta kerättyjä tietoja kolmansien osapuolien haltuun. Voit halutessasi muuttaa tai poistaa henkilötietojasi DoGPS NET sivuilta milloin tahansa. Voit myös lopettaa DoGPS+ palvelun käytön voimassa olevan sopimuskauden jälkeen.

Jotkut tuotteeseen\* kuuluvat palvelut voivat olla maksullisia joista tiedotetaan palvelun yhteydessä.

Valmistaja ei ota vastuuta laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolien toimittamista tuotteista, jotka eivät liity Ultracom Oy:hyn, tai Ultrapoint/ Upoint tuotemerkkiin.

Näiden laitteiden kohdalla sovelletaan kunkin valmistajan ilmoittamaa takuukäytäntöä. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi: Puhelimet, akut, laturit, Bluetooth- moduulit.

Ultracom Oy vastaa edellä mainittujen tuotteiden käyttäjätuesta ja toimivuudesta rajoitetusti. Ultracom Oy ei vastaa näiden laitteiden mukana tulevista tarvikkeista tai ohjeista.

### Valmistajan myöntämä takuu:

Jos GPS -paikannin\*\* osoittautuu takuuajana vialliseksi virheellisten materiaalien, työn tai suunnitellun vuoksi, valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoliike korjaavat GPS -paikantimen\*\* kohtuullisessa ajassa velloittamatta työstä tai osista. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun tämä takuutosite tai muu ostokuitti (josta näkyy GPS -paikantimen\*\* ostopäivä, sarjanumero ja myyjä) esitetään yhdessä viallisen GPS -paikantimen\*\* kanssa. Valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoliike voivat kieltäytyä korjaamasta GPS -paikanninta\*\*, mikäli jokin edellä mainituista tositteista ei ole esitettävissä.

Takuu alkaa, kun GPS -paikannin\*\* ensimmäisen kerran myydään loppukäyttäjälle. GPS -paikannin\*\* koostuu useista eri osista ja eri osiin/tuotteisiin saattaa kohdistua eri takuuajaa.

GPS -paikantimen\*\* mukana toimitetut ohjelmistot yhdeksänkymmentä (90) päivää.

\*Tuote = DoGPS ohjelmisto  
\*\*GPS -paikannin = Ultrapoint KoiranGPS

GPS -paikantimen\*\* mukana toimitettujen lisälaitteiden takuukäytännöstä vastaa kyseisen tuotteen valmistaja.

### **Mille valmistaja ei myönnä takuuta?**

1. Normaalia käytöstä johtuvalle kulumiselle.
2. Viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen muuntelemisesta tai muuntamisesta.
3. Vahingoille, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä tai säilytyksestä.
4. Onnettomuudet tai muu vastaava syy, joka ei ole valmistajan hallinnassa.
5. Ultracom Oy ei myönnä erikseen takuuta GPS-paikantimen\*\* mukana toimitetuille erinäisille liitännäisille.

Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan voimassa olevien kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä osto/kauppasopimukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjän nähden.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Ultracom Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden tai yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Ultracom Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen, ominaisuuteen tai GPS- paikantimen\*\* ulkonäköön ilman ennakoilmoitusta.

Ultracom Oy ei vastaa välittömistä tai välillistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinotavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole tosin määrätty. Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ennakoilmoitusta. Tässä käyttöoppaassa luetellut ominaisuudet, toiminnot tai toimintojen käyttö saattavat muuttua tuotteen\* kehityksen tuloksena. Tuotteiden\* saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ultrapoint- jälleenmyyjältäsi.



## 15. Takuutosite ja ohjelmiston tilauskoodi

Ohjelmistokoodi on puhelinnumerokohtainen. Ohjelmisto voidaan uudelleen ladata ja sitä voidaan käyttää vain siitä matkapuhelinnumerosta, josta se ensimmäisen kerran ladataan.

Lähetä ohjelmiston tilauskoodi tekstiviestinä numeroon 040 593 1478 ja kirjoita koodin eteen dogps jonka jälkeen tulee jättää välilyönti.  
Esim: dogps 1234567

**ULTRApOINT** **UpOint**

Valmistaja:  
Ultracom Oy  
PL 20, 90441 Kempele  
puh. (08) 563 5600, faksi (08) 520 8717,  
sähköposti: myynti@ultrapoint.fi  
www.ultrapoint.fi

Laite\*\* on valmistettu 13.8.2005 jälkeen.  
Laite\*\* on palautettava sen käyttöajan jälkeen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

CE 0523



Ohjelmiston tilauskoodi

Myyjä

Ostaja

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Ostopäivämäärä

Tuotteen valmistaja

\_\_\_\_\_

 **ULTRACOM OY**

**ULTRAPoint**

Valmistaja  
Ultracom Oy  
PL 20, 90441 Kempele  
Puh. (08) 563 5600, 010 666 4800  
[myynti@ultrapoint.fi](mailto:myynti@ultrapoint.fi)  
[www.ultrapoint.fi](http://www.ultrapoint.fi)