

1. Johdanto		9.9 Asetukset - Kartta	3 8
2. Ohjelmiston puhelinvaatimukset, sekä verkko-operaattorin liittymäsuositukset		9.10 Asetukset - Näyttö	8
3. Ohjelmiston esittely		9.11 Asetukset - Yleinen	3 8
3.1 Ohjelmiston ominaisuudet:	3	10. DoGPS+ Lisäpalvelu	3
3.2 Karttanäkymän merkkien selitykset	3	10.1 Automaattiseurannan kytkeminen päälle ja pois	9
4. Ultrapoint MAASTO-GPS ohjelmiston asennus		10.2 Manuaalinen paikannus	9
4.1 Ohjelmiston lataaminen	3	11. DoGPS NET	3
4.2 Tilaaminen	3	11.1 Yleistä	9
4.3 Ohjelmiston asennus	4	11.2 Kirjautuminen	9
5. Ohjelmiston käyttöönotto		11.3 Omat tiedot	410
5.1 Seurattavan laitteen asennus	4	11.4 DoGPS+ välilehti	10
6. Laitteen paikantaminen ja karttatoiminnot		11.5 Reitin näyttäminen	510
6.1 Paikannus DoGPS+ paikannustavalla	5	11.6 DoGPS+ Laitteet välilehti	10
6.2 Paikannus tekstiviestillä	5	11.7 Palvelu tilaukset	10
6.3 Kartta toiminnot	5	12. DoGPS Proxy	
7. Laitteen asetusten vaihtaminen – Koira info & asetukset		12.1 DoGPS Proxy -ohjelmiston asennus	11
8. Valikon muut toiminnot		12.2 DoGPS Proxy-ohjelmiston Käyttö	611
8.1 Lisää Oma Merkintä	6	13. Vastuut ja takuut	6
Paikkamerkintä	6	14. Takuutosite ja ohjelmiston tilauskoodi	6
Viivamerkintä	6		
Oman reitin tallennus merkinnäksi	6		
8.2 Oma sijainti On/Off	6		
8.4 Sulje ohjelmisto	6		
8.5 DoGPS+ Seuranta On/Off	6		
8.6 Mittaus/merkintä (5)	6		
9. Toimintovalikko			
9.1 Karttanäyttö	6		
9.2 Kompassinäyttö	7		
9.3 DoGPS+ Chat	7		
Viestin lähettäminen DoGPS+ Chat toiminnolla	7		
9.4 Laitteet	7		
Laitteen lisääminen	7		
Laitteen reitin lataaminen palvelimelta	7		
9.5 Omat Merkinnät	7		
9.6 Omat tiedot	7		
9.7 Asetukset - DoGPS+	8		
9.8 Asetukset - Oma sijainti	8		

1. Johdanto

Hyvä asiakas. Kiitos kun latsit ilmaisen Ultrapoint MAASTO-GPS ohjelmiston. Ohjelmiston avulla voit tutustua Suomen maastoon uudella tavalla. Ohjelmisto sisältää veloituksetta 100 kartan latausta ja toiset 100 kartan latausta voit noutaa Ultrapoint jälleenmyyjältä.

2. Ohjelmiston puhelinvaatimukset, sekä verkko-operaattorin liittymäsuositukset

Valmistaja ei voi taata kaikkien puhelinmallien toimintaa.

- Suosituksena on S60 3rd edition käyttöjärjestelmän puhelimet
 - Vähintään 25Mt vapaata muistia
 - CLDC 1.1 MIDP 2.0
 - Wireless Messaging API (JSR-120)
- tai
- JTWI (JSR-185)
- tai
- Wireless Messaging API (JSR-205) etäpaikannukselle
 - Bluetooth API (JSR-82) oman paikan näytölle

Mikäli tarvitset apua laitteiston käytössä, tai käyttöönotossa ota yhteys laitteesi jälleenmyyjään, tai Ultracom Oy:n tekniseen tukipalveluun numeroon 0600 94151. Tarkasta palvelun aukioloajat osoitteesta www.ultrapoint.fi

Palvelun hinta on 1,50 e/min + mpvm.

3. Ohjelmiston esittely

Ultrapoint tarjoaa KAIKKIEN Suomen luonnossa liikkuvien käyttöön oivan apurin - Ultrapoint MAASTO-GPS karttaohjelman. Huippuominaisuuksilla varustettu ohjelmisto parantaa luonnossaliikkujan turvallisuutta ja lisäksi tekee siitä aiempaa monin verroin mielekkäämpää.

Ultrapoint Maasto-GPS ominaisuudet käytössäsi - ole hyvä:

3.1 Ohjelmiston ominaisuudet:

- Sisältää 100 veloitukseton kartan latausta.
- Sisältää tilarajat 1:20 000 mittakaavassa
- Sisältää DoGPS+ palvelun 1V
- Kaikkien Ultrapoint ja Benefon ESC (*) yhteensopivien laitteiden etäpaikannus
- DoGPS+ Chat viestijärjestelmä
- DoGPS NET internetseurantasivusto
- Suomen MML:n kartta-aineisto
- Ym. huippuominaisuuksia

3.2 Karttanäkymän merkkien selitykset

Latauskuvake (3G)

Haukkutiheys viimeisen minuutin ajalta (29)

Etäisyys kursorista seurattavaan laitteeseen (99m)

Seurattavan laitteen sen hetkinen nopeus (0 kmh)

Aika viimeisestä paikannuksesta (01:29)

DoGPS+ seurannan kuvake (G)



Seurattavan laitteen sijainti kartalla, on ilmaistuna vihreällä pallolla. Kulkusuunta on vihreällä nuolella. Sininen risti on vapaasti liikuteltavissa oleva kursori.

Koiran reitti on piirtynyt vihreällä jäljellä ja kun koira on haukkunut, reitti näkyy siltä osin punaisena. Saapuneet paikkatiedot ilmaistaan pisteinä.

Tilarajat on merkitty punaisella katkoviivalla. Oikeassa alakulmassa oleva GPS-merkki ilmaisee oman sijainnin tilan. Kun yhteys on muodostettu puhelimen sisäiseen GPS-moduuliin, tai ulkoiseen bluetooth GPS-moduuliin merkki ilmaistaan keltaisella värillä. Kun satelliittien määrä riittää oman sijainnin näkymiseen, merkki on vihreä.

4. Ultrapoint MAASTO-GPS ohjelmiston asennus

Varmista ensin, että puhelimesi WAP- ja Internet-asetukset ovat asennettu oikein. Asetukset riippuvat palveluntarjoajasta ja ne voidaan yleensä tilata tekstiviestillä, tai ottamalla yhteyttä operaattorin asiakaspalveluun. Kysy lisätietoja oman operaattorisi asiakaspalvelusta.

4.1 Ohjelmiston lataaminen

Ohjelmisto ladataan matkapuhelimeen matkapuhelinverkosta lähettämällä tekstiviesti "MAASTO" Ultrapoint-palvelimelle.


4.2 Tilaaminen

Saat ladattua ilmaisen Ultrapoint MAASTO ohjelmiston puhelimeesi lähettämällä tekstiviestin "MAASTO" tekstiviestinä numeroon 040 593 1478.

Saat hetken kuluttua kaksi paluuviestiä, joista toinen on ohjeviesti ja toinen ohjelmiston latauslinkki. Ohjelmiston lataaminen poikkeaa hieman puhelinmallista riippuen. Mikäli et saa vastausta viestiisi, tarkasta viestin oikeinkirjoitus ja että puhelimestasi on sallittuna palveluviestien vastaanotto.

4.3 Ohjelmiston asennus

Avaa puhelimeesi saapunut WAP- linkkiviesti, painamalla joko "Näytä ja Lataa", tai "Hae viesti", tai "Nouda".

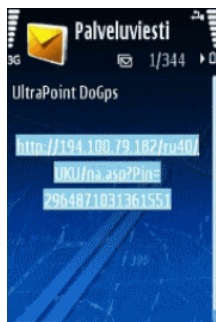

Palveluviesti

Viesti saapuu puhelinmallistasi riippuen joko "Saapuneet" – tekstiviestikansioon, tai erilliseen "Palveluviestit" kansioon. Joissakin puhelimissa "Palveluviestit" – kansio sijaitsee "WEB" valikon alla.

Avattuasi linkin, puhelimesi voi kysyä käytettävää yhteysosoitetta. Valitse tällöin oman operaattorisi "Internet" –yhteys, tai "WAP" - yhteys.

Asennus kysyy useita varmuksia sekä hyväksyntöjä asennuksen jatkamiselle joihin vastaamalla "Kyllä" tai "Jatka" asennus viedään loppuun.

Jos puhelimesi on muistikortti, asennus pyytää valitsemaan käytettävän muistin (puhelimien muisti tai muistikortti). Asenna ohjelmisto haluamaasi muistiin.

HUOM! Myös kartat latautuvat oletuksena samaan muistiin, minne ohjelmisto on asennettu. Ohjelmistolle olisi syytä varata noin 30Mt vapaata muistia. Valittuasi haluamasi asennuskohteen, ohjelmiston tulisi latautua puhelimeesi. Kun puhelin ilmoittaa "Asennus valmis", voit poistua palvelusta.

Asennuksen valmistuttua "Ultrapoint MAASTO" – ohjelmiston käynnistyskuvake löytyy puhelinmallistasi riippuen joko "Asennukset -, Pelit -, Omat -, Asennus -, tai Sovellukset" –kansiossa.

Ongelmia ohjelmiston asennuksessa? Ota yhteys jälleenmyyjääsi, Ultrapoint tekniseen tukeen 0600-94151 (1,50€/min)
Löydät myös apua osoitteesta www.ultrapoint.fi

5. Ohjelmiston käyttöönotto

Käynnistäessäsi ohjelmiston ensimmäistä kertaa, pääset käymään läpi ohjelmiston perus-asetukset.

Asennuksen jälkeen käynnistäessäsi ohjelmiston ensimmäisen kerran, puhelin pyytää sinulta luvan sovelluksen eri toiminnolle.

Ohjelman kysyessä "Saako sovellus Ultrapoint DoGPS käynnistyä tarvittaessa automaattisesti?" voit valita käynnistyykö ohjelmisto automaattisesti paikkatietoviestin saapuessa, vaikka ohjelmisto olisi suljettuna.

Seuraavaksi pääset ohjelmiston opastettuun asennukseen.

5.1 Seurattavan laitteen asennus

Painamalla "Takaisin" ei laitetta asenneta. Myöhemmin voit asentaa lisää laitteita seuraavasti: "Valinnat" – "Toimintovalikko (#)" – "Laitteet" – "Valinnat" – "Lisää".

Määritä seuraavat tiedot paikannettavasta laitteesta.

"**Puhelin:**" -kohtaan asetetaan ensin seurattavan laitteen puhelinnumero ilman ensimmäistä 0 –numeroa.
Esim: +358401234567

"**Nimi:**" –kohtaan voit antaa laitteelle vapaavalintaisen nimen. Nimen pituus tulee olla maksimissaan 8. merkkiä.

"**Salasana:**" –kohtaan voit asettaa laitteellesi vapaavalintaisen nelinumeroisen salasanan. Mikäli asennat seurattavaksi kohteeksi ystäväsi puhelinta, tai Ultrapoint paikanninta, tarvitset salasanan häneltä, jotta paikannus voidaan suorittaa.

"**Haukkuraja:**" –kohtaan voit valita raja-arvon milloin haukku ilmaistaan päänäytöllä. Vakioasetus on 5, jolloin koiran haukkuessa 5 kertaa minuutissa, ilmaistaan haukku näytön yläreunassa numeroina (Ei Liivi-GPS).

"**Näytä kartalla:**" –kohdasta voit valita näytetäänkö laite kartalla. Mikäli olet asentanut useita laitteita "Laitteet" – listalle, voit myöhemmin piilottaa tarpeettomat laitteet.

"**Tyyppi:**" -kohdasta valitaan seurattavan laitteen tyyppi. On tärkeää valita tyyppi oikein, koska jos tyyppi on valittu väärin, ei laite vastaa paikannuspyyntöön.

- **DoGPS-3 Laite**

Valitse tämä, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2007-, 2008-, 2009- panta, tai Upoint Liivi-GPS.

- **DoGPS-2 Laite**

Valitse tämä, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2006 panta.

- **DoGPS Ohjelma**

Valitse tämä, jos paikannat ystäväsi DoGPS ohjelmistoa.

- **MPTP Laite**

Valitse tämä, jos haluat paikantaa MPTP-formaattia käyttävän laitteen. (mm. Benefon ESC-yhteensopiva laite).

"**Paikannustapa**" –valinnalla voit valita, paikannetaanko laite käyttäen DoGPS+ palvelua, vai tekstiviestiä. Oletusvalintana on DoGPS+.

HUOM! Voit hyödyntää DoGPS+ paikannusta vain DoGPS-3 laitteille, sekä DoGPS Ohjelmalle.

Lue lisää DoGPS+ palvelusta kappaleesta 10. DoGPS+ lisäpalvelu.

"**Reittipiste lkm**" –valinnalla voit valita kuinka monta reittipistettä laitteelle piirretään. Jokainen sijaintitieto lisätään laitteen reittiin. Maksimiasetus on 999 kpl.

"Kuvake" –kohdasta voit valita seurattavalle laitteelle haluamasi symbolin. Myös laitteen reitti piirretään samalla värillä kuin itse symboli.

Kun olet tehnyt laitetta koskevat asetukset, voit painaa "Tallenna", jolloin laite tallentuu "Laitteet" –listalle.

Tämän jälkeen puhelimeesi avautuu automaattisesti Suomen yleiskartta.

6. Laitteen paikantaminen ja karttoiminnot

Aseta paikannettava laitteesi käyttökuntoon (kts. laitteen ohjekirja) ja vie se paikkaan josta sillä on esteetön yhteys satelliitteihin, jonka jälkeen voit aloittaa paikannuksen.

Paina yleisnäkymltä "Valinnat" – "Paikanna koira (7)".

6.1 Paikannus DoGPS+ paikannustavalla

Mikäli olet asentanut laitteesi "Paikannustavaksi" DoGPS+, paikannettaessa asennettua laitetta ensimmäisen kerran, ohjelmisto kysyy seurattavan laitteen yhteysosoitteen.

HUOM! Ultrapoint MAASTO-GPS ei voi toimia laitteen pääkäyttäjänä, joten voit paikantaa ainoastaan ystäväsi laitteita.

Paina "Peruuta", jolloin puhelimesi ei lähetä yhteysosoitteen muutosta seurattavalle laitteelle. Tämän jälkeen paina uudelleen "Paikanna koira (7)"-näppäintä, jolloin paikkatieto saapuu puhelimeesi GPRS-yhteydellä. Kun puhelin kysyy lupaa tietojen lähetykseen ja vastaanottoon, valitse "Kyllä". Tämän jälkeen ohjelma kysyy käytettävää yhteysosoitetta, joka on oman operaattorisi internet yhteys.

Jos saat ilmoituksen "Koira laitteen tietoja ei löydy. Tarkista laitteen salasana ja että DoGPS+ on toiminnassa", todennäköisesti laitteen GPRS-yhteys ole toiminnassa. Ota yhteyttä oman operaattorisi asiakaspalveluun, jotta voit varmistua liittymän GPRS yhteyden toiminnasta.

HUOM! Vaikka olet asettanut laitteesi paikannustavaksi "DoGPS+", voit silti paikantaa laitteesi myös tekstiviestillä valitsemalla yleisnäkymltä "Valinnat" - "Koira info/asetukset" - "Valinnat" - "Paikanna tekstiviestillä".

Lue lisää DoGPS+ palvelun toiminnasta DoGPS+ kappaleesta 10. DoGPS+ lisäpalvelu

6.2 Paikannus tekstiviestillä

Mikäli olet asentanut laitteesi "Paikannustavaksi" "Tekstiviesti", lähettää puhelimesi paikkatietokyselyn laitteellesi painamalla yleisnäkymltä "Valinnat" – "Paikanna koira (7)".

Mikäli puhelimesi kysyy lupaa lähettää tekstiviestin, hyväksy lähetys, jotta viesti lähetetään. Kun viesti on lähetetty, ilmestyy oikeaan yläkulmaan hakasuluissa aikakaskuri. Hakasuluilla ilmaistaan, ettei

paikkatietoa ole saapunut laitteelta ja aika kertoo kauanko viestin lähettämistä on aikaa.

Paikkatiedon saaminen kestää yleensä 10-20 sekuntia. Kun paikkatieto saapuu puhelimeen, hakasulut poistuvat ja näet koirasi sijainnin kartalla.

6.3 Kartta toiminnot

Karttanäytöllä oleva kursori toimii aina kartan-latauksen keskittimenä. Valikossa valinnan perässä suluissa oleva merkki kertoo valinnan pikanäppäinkomennon.

Karttanäytöllä käytössäsi on seuraavat karttoiminnot.

"Valinnat" – "Kartta-Koira Sijainti (1)"

Voit siirtyä aina halutessasi valittuna olevan viimeisimpään sijaintiin näppäimellä "1". Näkymä keskittyy koiran viimeisimpään paikkaan ja ohjelma lataa kartan koiran sijainnin päältä, mikäli karttojen automaattilataus on päällä.

"Valinnat" – "Kartta-Lähennä (*1)"

Vietyäsi kursorin joko koiran sijaintiin, omaan sijaintiin tai mihin tahansa kohtaan näkyvällä kartalla, voit ladata kursorin osoittamasta paikasta uuden kartan tarkemmalla mittakaavalla valitsemalla "Valinnat" – "Kartta lähennä (*1)".

Voit lähentää karttaa aina 1:20 000 mittakaavaan asti.

"Valinnat" – "Kartta-Loitonna (*3)"

Vietyäsi kursorin joko koiran sijaintiin, omaan sijaintiin tai mihin tahansa kohtaan näkyvällä kartalla, voit ladata kursorin osoittamasta paikasta uuden kartan karkeammalla mittakaavalla painamalla "Valinnat" – "Kartta loitonna (*3)".

Lataamasi kartat säilyvät muistissa, joten niitä ei tarvitse ladata enää uudelleen.

"Valinnat" – "Kartta-Lataa (0)"

Näppäimellä voit ladata kartan manuaalisesti kursorisijainnin ympäriltä.

"Valinnat" - "Kartta-mittakaava"

Näppäimellä voit ladata kartan kursorisijainnin ympäriltä haluamallasi mittakaavalla. Valitse mittakaava ja paina "Valinnat" - "Valitse"

"Valinnat" – "Kartta-Oma sijainti (3)"

Mikäli oma sijaintisi on näkyvillä kartalla, voit siirtyä omaan paikkaan näppäimellä "3". Tällöin myös kartta latautuu oman sijaintisi kohdalta jos olet valinnut karttojen automaattilatauksen.

Ladattuasi yksityiskohtaisemman kartan valitsemastasi paikasta, voit vierittää kursoria haluamaasi suuntaan, jolloin puhelimesi lataa karttoja automaattisesti kun kartta-alue loppuu. Mikäli et halua karttojen latautuvan automaattisesti, voit estää sen "Toimintovalikko" – "Asetukset – Kartta" –valikosta.

Oikeassa alakulmassa oleva merkki ilmaisee kartan latauksen tilan. Kun juokseva luku ilmaistaan keltaisella, puhelimen yhteyden muodostus on käynnissä ja luvun ollessa vihreä, on lataus käynnissä.

Mikäli karttojen lataamisessa esiintyy ongelmia, varmista ensin omalta operaattoriltasi, että tarvittavat yhteysasetukset ovat kunnossa.

Kartat ladataan aina GPRS-Internet-yhteyttä käyttäen, jolloin puhelimen oletus-yhteysosoitteena tulee olla oman operaattorisi GPRS-internet-yhteys.

7. Laitteen asetusten vaihtaminen – Koira info & asetukset

Saat jokaisen paikkatiedon yhteydessä laitteestasi yksityiskohtaista tietoa. Löydät tiedot ”*Koira info&asetukset*” –valikosta.

Tästä valikosta myös vaihdetaan laitteen asetukset.

HUOM! Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia, eikä Ultrapoint MAASTO-GPS voi toimia laitteen pääkäyttäjänä.

Mikäli et ole laitteen pääkäyttäjä vasemmanpuoleisena valintana on ”*Paikanna tekstiviestillä*”.

8. Valikon muut toiminnot

8.1 Lisää Oma Merkintä

Valinnalla voit tallentaa määrittämäsi merkinnän.

Merkintöjä on kolme:

Paikkamerkintä

Paikkamerkintä lisätään vapaasti liikuteltavaan kursorisijaintiin.

Vie kursori haluttuun sijaintiin ja paina ”*Valinna*” – ”*Lisää Oma Merkintä*”, jolloin saat avattua merkkiä koskevan valikon.

Viivamerkintä

Voit tallentaa ”*Mittaus/merkintä (5)*” valinnalla piirtämäsi valinnan omaksi merkinnäksi painamalla ”*Valinna*” - ”*Lisää oma merkintä*”.

Kts. Kohta 8.6 Mittaus/merkintä (5).

Oman reitin tallennus merkinnäksi

Oman sijainnin näytön ollessa päällä, voit siirtää kursorin omaan sijaintiin näppäimellä ”3” ja tallentaa kulkemasi reitin merkinnäksi valitsemalla ”*Valinna*” - ”*Lisää oma merkintä*”.

Voit määrittää merkille seuraavat tiedot:

”*Nimi*” –valinnalla voit valita merkinnän nimen

”*Näytä kartalla*” –valinnalla voit piilottaa, tai näyttää asettamasi merkinnän.

”*Kuvake*” –kohdasta voit valita merkinnän kuvakkeen.

”*Koordinaati*” –kohdasta näet merkinnän koordinaatit.

Paina ”*Tallenna*”, jolloin merkintä tallentuu ”*Omat merkinnät*” –listalle.

8.2 Oma sijainti On/Off

Painamalla valikosta ”*Oma sijainti On/Off*” valintaa voit kytkeä oman sijainnin näytön päälle. Ohjelma pyytää valitsemaan, joko Bluetooth GPS-, tai puhelimen sisäisen GPS-moduulin. Valitse haluamasi moduuli, jolloin karttanäytön oikeaan alakulmaan ilmestyy keltainen ”GPS”- merkkivalo ilmaisemaan oman sijainnin olevan päällä. Käyttäessäsi Bluetooth moduulia puhelimesi etsii ensimmäisellä kerralla lähistöllä olevia Bluetooth laitteita. Valitse listalta oma Bluetooth GPS laitteesi, jolloin pariliitos muodostetaan.

Merkkivalon muuttua vihreäksi, on oman paikan GPS-moduulilla tarpeeksi satelliitteja sijainnin näyttämiseen ja oma sijainti näkyy kartalla. Voit vaihtaa näkymän omaan sijaintiin näppäimellä ”3”, tai painamalla ”*valinna*” – ”*Kartta-oma sijainti (3)*”.

8.4 Sulje ohjelmisto

Käytä valintaa aina kun haluat lopettaa ohjelmiston käytön.

8.5 DoGPS+ Seuranta On/Off

Valinnalla voit käynnistää puhelimesi GPRS –yhteyden ja hakea laitteesi paikkatiedon matkapuhelimeesi DoGPS+ palvelun avulla. Paina ”*Valinna*” – ”*DoGPS+ seuranta On/Off*”. Jos et ole käyttänyt ohjelmiston päällä olo aikana verkkoa, puhelimesi kysyy lupaa tietojen lähetykseen ja vastaanottoon, sekä käytettävän yhteysosoitteen. Hyväksy käyttö ja valitse oman operaattorisi ”*internet*” –yhteys, jonka jälkeen seuranta kytkeytyy päälle. Jos haluat siirtää oman sijaintisi palvelimelle GPRS-yhteydellä, sinun täytyy asettaa seurattavaksi kohteeksi oman matkapuhelimesi numero.

KTS. 5.1 seurattavan laitteen asennus.

8.6 Mittaus/merkintä (5)

Painamalla ”*Valinna*” – ”*Mittaus/merkintä (5)*”- valintaa, voit kytkeä päälle mittaus-toiminnon. Mittaviiva lähtöpiste määräytyy kursorisijainnista. Painaessasi ensimmäisen kerran ”*Mittaus/merkintä(5)*”- valintaa, näet violetin viivan kartalla. Seuraava painallus lukitsee viivan, muuttaa sen siniseksi ja aloittaa uuden viivan piirron edellisen lopetuspisteestä.

HUOM! Voit tallentaa piirtämäsi viivaston omaksi merkinnäksi painamalla ”*Lisää oma merkintä*”.

KTS. Kohta ”8.1 Lisää oma merkintä”.

9. Toimintovalikko

Toimintovalikosta löydät tarpeelliset, mutta ei jokapäiväiseen käyttöön liittyvät asetukset. Toimintovalikkoon pääset karttanäkymältä painamalla pikanäppäintä ”#”, tai ”*Valinna*” – ”*Toimintovalikko (#)*”.

9.1 Karttanäyttö

Valinta vaihtaa näkymän karttanäytölle.

9.2 Kompassinäyttö

Valinta vaihtaa näkyvän kompassinäytölle. Kompassinäkyessä näet oman nopeutesi, oman matkalaskurin, sekä suunnan ja etäisyyden seurattavaan kohteeseen.

Voit vaihtaa seurattavaa kohdetta merkkiesi, tai laitteidesi välillä valitsemalla haluamasi kohteen joko "Laitteet" -, tai "Omat merkinnät" -valikosta.

9.3 DoGPS+ Chat

DoGPS+ Chat toiminnolla voit ohjelmasta poistumatta lähettää ja vastaanottaa viestejä samassa porukassa metsästävien ystäviesi kanssa.

Voit kohdentaa viestisi kaikille samaa Ultrapoint laitetta seuraaville kuin sinä, tai pelkästään yhdelle metsästyskaverillesi, joka seuraa kanssasi samaa Ultrapoint laitetta. Viesti välittyy palvelimelle GPRS-yhteydellä samalla, kun haet paikannettavan laitteesi sijaintitiedon. Kun samaa laitetta paikantavat ystävät hakevat laitteen sijaintitiedon GPRS-yhteydellä palvelimelta, saavat he samalla lähettämäsi viestin. Toiminto vaatii DoGPS 2009 V4 ohjelmiston, tai Ultrapoint MAASTO-GPS ohjelmiston.

Viestin lähettäminen DoGPS+ Chat toiminnolla

Paina "Valinnat" – "Toimintovalikko (#)" – "DoGPS+ Chat".

"Viestin kohde" – valinta osoittaa kenelle viesti välittyy. Jos kohteena on paikannuslaite, välittyy viesti kaikille jotka seuraavat laitetta. Välittääksesi viestin vain yhdelle porukassa olevalle seuraajalle, valitse hänen puhelin aktiiviseksi laitteeksi "Laitteet" valikosta ja valitse "Viestin jakelu" – "Vain kohteelle".

"Viesti" kohtaan voit kirjoittaa haluamasi viestin.

Painamalla "Lähetä", viestisi välitetään palvelimelle jaettavaksi niille henkilöille jotka olet valinnut.

Alhaalta näet viimeiset 5 viestiä, jotka on välitetty ohjelman päällä oloajan aikana. Palvelin tallentaa viestit 30 minuutin ajan.

9.4 Laitteet

Laitteet listalta näet asettamasi laitteet. Voit lisätä laitteita listalle rajoittamattomasti.

Päiset valikkoon myös painamalla näppäintä "1" kahdesti 2 sekunnin sisällä.

Laitteen edessä oleva vihreä kuvake ilmaisee että laitteelta on saapunut sijaintitieto viimeisen tunnin sisällä. Tällöin myös karttanäytöllä oleva aikalaskuri on näkyvillä.

Mikäli kuvake on harmaa, ei sijaintitietoa ole saapunut viimeisen tunnin sisällä, eikä myöskään karttanäytön kelloa näytetä.

Laitteen lisääminen

Lisätäksesi laitteen paina "Valinnat" – "Toimintovalikko (#)" – "Laitteet" – "Valinnat" – "Lisää".

Katso laitteen lisääminen kappaleesta "5.1 Seurattavan laitteen asennus".

Laitteen reitin lataaminen palvelimelta

Mikäli käytät laitteessasi DoGPS+ palvelua ja laitteesi on lähettänyt sijaintitietoa palvelimelle, voit hakea laitteen reitin GPRS-yhteydellä puhelimeesi. Paina yleisnäkymltä "Valinnat" - "Toimintovalikko" - "Laitteet" - "Valinnat" - "Hae reitti".

Valitse haluamasi päivä miltä haluat reitin ladata ja valitse kuinka pitkään reittiä ladataan. Oletuksena reittiä ladataan 120 minuuttia taaksepäin. Huomioi, että reittiä ladataan maksimissaan niin paljon mitä olet asettanut laitteen reittipisteiden määräksi.

HUOM! Tarkasta puhelimesi aikavyöhyke on asetettu oikein jotta saat ladattua oikean ajankohdan reitistä.

9.5 Omat Merkinnät

Valikosta näet asettamasi merkit. Voit valita merkkiesi kohteeksi painamalla "Valinnat" – "Valitse".

Mikäli olet valinnut seurattavaksi kohteeksi oman merkinnän, pääset valikkoon painamalla näppäintä "1" kahdesti 2 sekunnin sisällä.

Valinnalla "Lisää" voit asettaa uuden merkin kursorisijaintiin. Katso tarkemmin merkin lisäämisestä kappaleesta "8.1 Lisää oma merkintä".

Valinnalla "Muokkaa" voit muokata jo asettamaasi merkkiä.

Valinnalla "Poista" voit poistaa valitun merkin.

9.6 Omat tiedot

Valikosta löydät tiedot ohjelmistostasi, sekä teet lisäpalvelutilauksia.

"Tilaukoodi" kohdasta näet henkilökohtaisen tilaukoodisi

"Puhelin" kohdasta näet mille puhelinnumerolle ohjelmisto on lukittu

"Lis. Tyyppi" kohdasta näet ohjelmistosi tyyppin

Seuraavat tiedot haetaan palvelimelta ja saat ne näkyville valitsemalla "Valinnat" - "Päivitä tiedot".

"Käyttöaikaa jäljellä". Jos käytössäsi on määräaikainen ohjelmistoversio, näet tästä päivämäärän mihin ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa.

"DoGPS NET salasana" kohdasta näet DoGPS NET sivuille oman salasanasasi.

"DoGPS+ käytössä" kohdasta näet mihin asti DoGPS+ palvelu on voimassa

"*Tilarajat käytössä*" kohdasta näet mihin asti tilarajat-palvelu on voimassa.

"*Kartta-aineisto 101*" kohdasta näet tilisi jäljellä olevan karttalatausten määrän Suomen Maanmittauslaitoksen toimittamaan aineistoon.

Painamalla valintaa "*Valinnat*" - "*Tee tilaus*" pääset palvelutilauksiin.

"*Tilattava palvelu*" -kohdasta voit valita haluamasi palvelun. Paina puhelimen navinäppäimen keskeltä, jotta saat aukaistua palvelulistan. Valitse haluamasi palvelu navinäppäimellä listalta (ympyrä maalautuu), jonka jälkeen näet "*Kuvaus*" kohdasta palvelun hinnan ja kuvauksen. "*Ohje*" -kohdasta näet tarkemmat ohjeet palvelun tilaamiseksi.

9.7 Asetukset - DoGPS+

Voit määrittää DoGPS+ -salasanan, jolla voit suojata oman paikkatietosi lähettämisen muiden käyttäjien tietoon. Mikäli muutat DoGPS+ -salasanaasi, täytyy metsästyskaverisi tietää sinun uusi DoGPS+ -salasanaasi, jos he haluavat paikantaa sinut. Kun metsästyskaverisi lisäävät puhelinnumerosi "*Laitteet*" -listaan, täytyy lisättävän laitteen salasanan olla sama, kuin sinun DoGPS+ -salasanaasi.

9.8 Asetukset - Oma sijainti

Valikosta voit säätää oman sijainnin näyttämisen asetukset.

"*Reittipisteiden lkm*" kohdasta voit valita kuinka monta reittipistettä reititäsä tallennetaan ja näytetään. Valitse arvo väliltä "*0 - 999*". Oma paikka päivittyy automaattisesti noin 2 sekunnin välein.

"*Matkalaskurin arvo (m)*" kohtaan voit asettaa haluamasi matkalaskurin arvon itsellesi. Näet itsesi kulkeman matkan "*Kompassinäkymltä*". Ohjelman sammuttaminen ei nollaa matkalaskuria.

"*Kuvake*" kohdasta voit valita haluamasi symbolin oman sijainnin ilmaisemiseksi.

Hyväksy muutokset painamalla "*Valinnat*" - "*Tallenna*".

Mikäli haluat poistaa liitoksen ulkopuoliseen Bluetooth moduuliin, paina "*Valinnat*" - "*Poista GPS liitos*". Tämä täytyy tehdä, mikäli haluat vaihtaa käytössäsi ollutta Bluetooth moduulia, tai haluat vaihtaa puhelimen sisäisen GPS moduulin ja ulkoisen Bluetooth GPS moduulin välillä.

9.9 Asetukset - Kartta

Valikosta löydät karttojen latausta koskevat asetukset.

"*Kartta-aineisto*" kohdasta valitaan ladattavan kartan aineisto. Mikäli olet lunastanut käyttöösi karttamateriaalia muualta kuin Suomesta, vaihda tähän aineiston latausoikeuden mukana toimitettu kartta-aineiston tunnus.

"*Karttatiilien lkm (max)*" valinnalla voit valita kuinka paljon puhelimesi tallentaa lataamiasi karttoja.

HUOM! Ohjelmisto tarkkailee puhelimesi muistin riittävyttä ja säätää arvoa automaattisesti.

"*Karttojen lataus*" kohdasta voit valita miten kartat latautuvat.

Mikäli valitset "*Manuaalisesti*", latautuvat kartat ainoastaan halutessasi. Voit käynnistää kartan latauksen kursorisijainnin ympärille painamalla näppäintä "*0*", tai valitsemalla "*Valinnat*" - "*Kartta - Lataa (0)*".

Valitessasi "*Automaattisesti*" kartat latautuvat automaattisesti, kun viet kursorin alueelle josta puhelimesi muistissa ei ole karttaa.

"*Tilarajat*" kohdasta voit valita ladataanko 1:20 000 mittakaavan kartat tilarajoilla vai ilman. Tilaraja on maksullinen lisäpalvelu.

Hyväksy valinnat painamalla "*Tallenna*".

9.10 Asetukset - Näyttö

Voit valita näytetäänkö teksti isolla fontilla vai pienellä. Valitse haluamasi fonttikoko ja hyväksy valinta painamalla "*Tallenna*".

9.11 Asetukset - Yleinen

Voit valita ohjelmiston yleiset asetukset.

"*Kieli*" kohdasta voit valita haluamasi kielen.

"*Kohdekansio*" määrittää minne ohjelmisto tallentaa kartat, laitteet sekä omat merkinnät.

"*Oletus*" valinnalla kartat tallentuvat ohjelmiston sisäisesti siihen muistiin mihin ohjelmisto on ladattu.

HUOM! Mikäli poistat ohjelmiston myös kaikki kohdekansioon tallennetut tiedot poistetaan.

"*Muistokortti E: /*" valinnalla kartat tallentuvat muistikortille ohjelman ulkopuolelle erilliseen kansioon. Poistaessasi ohjelmiston, kohdekansion tiedot säilytetään.

HUOM! Mikäli valitset ohjelmiston kohdekansioksi "*Muistokortti (E: /)*" varmista puhelimesi "*Sovellusten hallinnasta*" että Ultrapoint DoGPS ohjelmiston oikeudet "*Lue käyttäjän tietoja*" ja "*Kirjoita käyttäjän tietoja*" on kohdassa "*Aina sallittu*".

Sovellusten hallinnasta voit vaikuttaa

Hyväksy muutokset painamalla "*Tallenna*". Muutokset tulevat voimaan seuraavalla käynnistyskerralla.

10. DoGPS+ Lisäpalvelu

DoGPS+ -lisäpalvelu perustuu GPRS-tekniikkaan, mikä mahdollistaa GSM-verkkojen datasiirron käytön paikkatiedon siirtämisessä.

Ultrapoint DoGPS2007, 2008, 2009 panta, Upoint moduuli, tai uudemmat lähettävät käyttäjän määrittelemän seurantavälin mukaisesti paikkatietonsa Ultracom Oy:n palvelimelle. Samalla mikäli puhelimesi on käytössä bluetooth GPS-moduuli, tai puhelimen sisäinen GPS, välittyy metsästäjän paikka palvelimelle muiden tarkasteltavaksi, mikäli käyttäjä on salasanansa luovuttamalla antanut oikeudet kavereilleen paikantaa itseään.

Ultrapoint ohjelmistojen kesken on siis mahdollista saada yhdellä paikkatietokyselyllä, yhdellä kustannuksella koko jahtiporukan sijaintitiedot. Uudella DoGPS 2009 V4 ohjelmistolla voidaan lisäksi samalla lähettää toisille myös viestejä joista ei myöskään synny erillistä kustannusta.

DoGPS+ on maksullinen lisäpalvelu, ja palvelun käyttö vaatii toimiakseen DoGPS+ -lisenssin. Lisenssin hinta on 29€/Vuosi. Uuden PRO- tai LITE- ohjelmiston hankkineille lisenssi on veloitukseton yhden vuoden ajan. Voit lunastaa lisenssin Ultrapointin internetsivuilta www.ultrapoint.fi, tai lähettämällä tekstiviestin "dogps plus" numeroon 040-5931478. Voit myös lunastaa lisenssin "*Omat tiedot*" valikosta. Lisenssi on voimassa 12 kuukautta kerrallaan.

10.1 Automaattiseurannan kytkeminen päälle ja pois

Automaattinen seuranta voidaan kytkeä päälle tai sammuttaa painamalla "*DoGPS+ seuranta ON/OFF*" – valintaa. Mikäli laitteen pääkäyttäjä ei ole asettanut pannalle tai moduulille DoGPS+ seurantaväliä, saat ilmoituksen "*Koira laitteen tietoja ei löydy. Tarkista laitteen salasana ja että laitteen DoGPS+ päivitysväli on kytketty.*"

DoGPS+ -palvelun käynnistyksen jälkeen ohjelma kysyy käytettävää siirtotietä, joka on oman operaattorisi "*Internet*"-yhteys.

Kun olet valinnut yhteysosoitteen, näyttö siirtyy karttatilaan ja näytön oikeaan yläkulmaan tulee kirjain G merkiksi DoGPS+ -seurannasta.

DoGPS+ palvelu on synkronisoitu. Kun laitteelle on asetettu päivitysväli, puhelin hakee seurannan ollessa päällä automaattisesti palvelimelta uusimman paikkatiedon aina kun laite sen lähettää.

Mikäli oman sijaintisi seuranta on päällä, välittää puhelimesi paikkasi palvelimelle aina kun se hakee laitteen paikkatiedon. Paikkatietoasi ei kuitenkaan automaattisesti välitetä palvelimelta eteenpäin, vaan mikäli ystäväsi haluaa nähdä sijaintisi, on hänen täytynyt tallentaa puhelinnumerosi, sekä "*DoGPS+ salasana*" Ultrapoint DoGPS – ohjelmiston "*Laitteet*" listalle. Kts. kohta 4, **Ultrapoint ohjelmiston käyttöönotto**, Seurattavan laitteen asennus sovelluksen muistiin.

Voit lopettaa DoGPS+ -seurannan valitsemalla uudelleen päävalikosta "*DoGPS+ seuranta On / Off*". Tämän jälkeen G karttanäytön yläreunassa sammuu.

Valinta sammuttaa puhelimen GPRS -yhteyden, mutta panta tai moduuli ei lopeta paikkatiedon lähettämistä palvelimelle. Laite myös muistaa sille asetetun seurantavälin vaikka käyttäisit laitteen akkuja irti.

Mikäli sammutat ohjelmiston puhelimen DoGPS+ seurannan ollessa käynnissä, seuranta käynnistyy automaattisesti ohjelmiston käynnistys kerralla.

10.2 Manuaalinen paikannus

Mikäli olet asettanut laitteen paikannustavaksi "*DoGPS+*", voit paikantaa laitteesi aina halutessasi GPRS-yhteydellä painamalla "*Paikanna koira (7)*". Tällöin saat laitteestasi tuoreimman paikkatiedon, jonka laite on palvelimelle lähettänyt.

11. DoGPS NET

DoGPS NET sivu on DoGPS+ lisäpalvelun käyttäjille tarkoitettu internetsivusto.

Aina kun käytät Ultrapoint DoGPS2007/2008/2009 pannassasi tai Liivi-GPS Upoint moduulissasi DoGPS+ lisäpalvelua, koirasi reitti tallentuu valitsemallasi päivitysvälillä Ultrapoint palvelimelle. Samoin, jos oma sijaintisi on näkyvillä, siirtyy oma paikkasi palvelimelle ja voit tarkastella jälkikäteen sekä omaa että koirasi reittiä Maanmittauslaitoksen tarjoilta kartoilta, yleiskartalta tai Google Earth –sovelluksessa.

Sivuilla voit myös muokata omaa Ultrapoint –tiliäsi sekä tilata käyttöösi lisäpalveluita. Saat koirasi reitistä näkyville normaalit infotiedot, kuten nopeus, haukkutiheys, aika jne.

Voit jakaa reitin myös metsästyskavereillesi tai seurata heidän koiriansa liikkeitä lisäämällä laitteiden tiedot ystäväseurantaan. Palvelin tallentaa koirasi reittiä 12 päivää, mutta reitit on myös mahdollista ladata omalle koneelle eri formaateissa.

11.1 Yleistä

Päiset kirjautumaan sivustolle Ultrapoint.fi sivujen kautta. Sivut toimivat parhaiten Internet Explorer 7, tai Mozilla Firefox selaimilla. Ponnahdusikkunoiden esto, ad-blocking tai vastaavat eivät saa olla päällä.

Käyttäessäsi Internet Explorer 8 -selainta valitse selaimen asetuksista yhteensopivuustila.

11.2 Kirjautuminen

Syötä kohtaan "*Tunnus*" kansainvälisessä muodossa ilman + merkkiä sen matkapuhelimen numero, johon olet asentanut Ultrapoint DoGPS sovelluksen. Esim. 35812345678

Syötä kohtaan "*Salasana tälle sivustolle*" Ultrapoint ohjelmistosi tilauskoodi.

Mikäli et muista DoGPS NET salasanaasi, saat selvitettyä sen lähettämällä tekstiviestin siitä numerosta, johon olet asentanut Ultrapoint DoGPS sovelluksen. Viesti lähetetään muodossa "*DOGPS info*" numeroon 040-5931478.

Saat salasanan selville myös matkapuhelimestasi ohjelmiston "*Omat tiedot*" valikosta.

11.3 Omat tiedot

Kirjauttuasi sisään, tulet ”omat tiedot” sivuille.

”Tunnus”: Matkapuhelimesi numero, johon ohjelmisto on asennettu.

”Salasana tälle sivustolle”: Tästä voit vaihtaa salasanasasi DoGPS NET sivuille. Salasanan vaihtaminen ei vaikuta ohjelman lataamiseen tarvittavaan ohjelmistokoodiin.

Seuraaviin laatikoihin voit halutessasi lisätä omat henkilökohtaiset tietosi. Sinulle voidaan myöhemmin lähettää tietoa sähköpostitse uutuuksista ja päivityksistä.

”Käytössä olevat kartta-aineistot”: Tästä näet käytössäsi olevat kartta-aineistot. Halutessasi voit lisämaksusta ostaa karttalisenssin myös Ruotsista tai Norjasta.

”Tilin tiedot”: Kohdasta näet tilauskoodisi jaohjelmistosi tyypin.

”Tili luotu”: Kohdasta näet, milloin olet ladannut ohjelmiston puhelimeesi ensimmäisen kerran.

”Ohjelmistoversio”: Kohdasta näet DoGPS paikannusohjelmistosi version.

”DoGPS+ käytössä”: Kohdasta näet, mihin asti DoGPS+ palvelusi on käytössä.

”DoGPS+ tila 2”: Varattu tulevaa käyttöä varten.

”Tilarajat palvelu käytössä”: Kohdasta näet, mihin asti sinulla on oikeus ladata tilarajallista kartta-aineistoa. Tekemäsi muutokset voit tallentaa oikealle ylhäällä olevasta ”tallenna” napista.

11.4 DoGPS+ välilehti

Avattuasi ”DoGPS+” välilehden, saavut ”DoGPS+ reitit” sivulle.

”Laitteet”: Tähän alasvetolaatikoon tulevat ne laitteet, joiden pääkäyttäjät olet, sekä oman puhelimesi numero. Valitse esim. pantasi puhelinnumero.

”Palvelimella olevat reitit”: Tästä listasta voit valita päivän jolta haluat tarkastella koirasi kulkemia reittejä. Mikäli laitteeseen on määriteltä jokin DoGPS+ GPRS päivitysväli ja laite on päällä, tulee ylimmäiseksi valinnaksi ”DoGPS+ Live”, jolloin voit seurata koirasi liikkeitä reaaliajassa tietokoneeltasi.

”Aika”: Mikäli et halua näkyviin koko päivän reittiä, voit valita haluamasi aikavälin kyseisestä laatikoista.

”Valinnaiset laitteet”: Kohdasta voit valita jonkin toisen hallinnassasi olevan laitteen tai ystäväsi laitteen näytettäväksi samanaikaisesti oman laitteesi kanssa.

”Korosta haukkupisteet”: Voit valita haukkurajan, milloin haukkutietoa ilmaistaan reitissä eri värillä kuin normaali reittiiviiva.

”Näytä otsikot”: Valinnalla saat näkyviin haluamasi väliajoin otsikot reittipisteiden kohdalle. Valinta toimii vain KML valinnassa.

11.5 Reitin näyttäminen

”Näytä maastokartalla”: Valinta avaa uuden ikkunan ja näyttää laitteesi reitin maastokartalla.

HUOM! Vain DoGPS LITE- ja PRO-ohjelmistot

”Näytä yleiskartalla”: Valinnalla voit katsoa laitteesi reittiä Googlen ja muiden toimittajien yleiskartalla.

”Lataa KML”: Valinnalla voit ladata kyseisen päivän reitin Google Earth yhteensopivassa muodossa.

”Lataa CSV”: ”Raakadata”. Valinnalla voit ladata päivän reitin esim. Excel taulukkoon.

11.6 DoGPS+ Laitteet välilehti

”Laitteet”: Tästä voit valita ja poistaa luettelosta haluamasi ystävälaitteet.

”Ystävälaitteen numero ja salasana”: Lisää metsästyskaverisi laitteen puhelinnumero ja DoGPS+ salasana ja paina ”lisää”. Tällöin laite tulee listalle ja voit seurata myös ystäväsi laitteen reittejä. Ystäväsi on kuitenkin ensin täytynyt käydä DoGPS NET sivulla omilla tunnuksillaan valitsemassa ”Salli ystäväseuranta” omalle laitteelleen. Samoin mikäli haluat että ystäväsi voivat katsoa laitteesi reittejä DoGPS NET sivuilta, sinun täytyy hyväksyä seuranta kohdasta ”Salli ystäväseuranta”.

Ystävälaitteen edessä on ”*” merkki, josta erotat laitteen omasta laitteestasi. Mikäli numeron edessä on ”!!!”, on ystäväsi salasanaa vaihtamalla estänyt laitteensa seurannan.

”Laitteen nimi”: Voit antaa kuvaavan nimen omalle laitteellesi, kun olet valinnut sen ensin ”laitteet” valikosta. Nimi näytetään reittivalikosta numeron sijaan. Nimi näytetään myös niille henkilöille, jotka seuraavat laitettasi ystäväseurannan kautta.

”Salli ystäväseuranta”: Voit sallia laitteellesi ystäväseurannan, jolloin ystäväsi voivat seurata laitettasi.

”Laitteen tiedot”: Kohdassa näet tiedot valittuna olevasta laitteesta.

11.7 Palvelu tilaukset

Täältä voitte halutessanne lunastaa käyttöönnne lisäpalveluja kuten tilarajat ja DoGPS+ lisenssi. Voit maksaa ostoksenne joko laskulla tai luottokortilla. Tiedot laskuun ”maksajan tiedot” kohtaan tulevat ”omat tiedot” välilehdelle asetetuista.

12. DoGPS Proxy

MPTP on Benefonin kehittämä protokolla etäpaikannuslaitteiden väliseen kommunikointiin. Mikäli haluat paikantaa muiden valmistajien MPTP-protokollaa käyttäviä laitteita, tarvitset varsinaisen Ultrapoint DoGPS ohjelmiston lisäksi veloituksettoman DoGPS Proxy lisäohjelman.

Huomioi että DoGPS Proxy vaatii toimiakseen Nokia Series 60 3rd edition puhelimen ja Ultrapoint DoGPS karttaohjelmasta vähintään ohjelmistoversion 3.1.0 / tai 3.01 (1). Voit halutessasi tarkistaa puhelimesi soveltuvuuden osoitteesta www.ultrapoint.fi

12.1 DoGPS Proxy -ohjelmiston asennus

1. Tarkasta ennen asennusta puhelimesi "[Sovellusten hallinta](#)" -valikosta seuraavat asetukset. "[Ohjelman asennus](#)" asetetaan "[Kaikki](#)" ja kohtaan "[Varmen. online-tark.](#)" asetetaan "[Ei käytössä.](#)"

Asetukset voit muuttaa seuraavasti:

"[Valikko](#)" - "[Asetukset](#)" - "[Tiet. hallint.](#)" - "[Sovell.hall.](#)" - "[Valinnat](#)" - "[Asetukset](#)"

2. Lähetä tekstiviesti "[DOGPS PROXY](#)" ilman lainausmerkkejä numeroon 0405931478 siitä puhelimesta mihin ohjelmisto on asennettu ja käyttäen puhelinnumeroa jolla olet ladannut Ultrapoint DoGPS ohjelmiston.

3. Saat hetken kuluttua puhelimeesi palveluviestin, jolla ohjelmisto ladataan. Valitse "[Hae viesti](#)", tai "[Lataa](#)", asentaaksesi ohjelmisto matkapuhelimeesi. Vastaa asennuksen kysymiin kysymyksiin "[Kyllä](#)", tai "[Jatka](#)". Asennuksen jälkeen ohjelmisto on valmis käytettäväksi.

12.2 DoGPS Proxy-ohjelmiston Käyttö

Kun haluat paikantaa muiden valmistajien laitteita toimi näin:

1. Avaa DoGPS Proxy ohjelmisto, paina sen jälkeen "[Takaisin](#)"- näppäintä, jolloin ohjelmisto jää auki taustalle.

2. Käynnistä tämän jälkeen Ultrapoint DoGPS - ohjelmisto, jolloin DoGPS Proxy jää auki taustalle. Nyt voit paikantaa tekstiviestein muiden valmistajien laitteita.

Huomio että olet asentanut muiden valmistajien laitteen "[Laitteet](#)"- listalle ja valinnut laitteen tyypiksi "[MPTP laite](#)".

DoGPS Proxy ohjelmiston tulee olla käynnissä aina kun paikannat MPTP- protokollaa tukevia laitteita. Mikäli DoGPS Proxy ei ole toiminnassa laitteilta tulevat paikannusviestit menevät suoraan puhelimen "[Saapuneet viestit](#)" kansioon.

Mikäli Ultrapoint DoGPS ohjelman laitelistalla on käynnistysvaiheessa MPTP-laitteita, ohjelma kysyy aina käynnistykseen yhteydessä että "[Saako sovellus Ultrapoint DoGps käyttää verkkoa tietojen lähetykseen ja vastaanottoon](#)". Tämä tulee sallia jotta yhteys Proxyn ja DoGps ohjelman välillä voidaan muodostaa. Huomaa myös, että ohjelmien välille luotava yhteys on täysin maksuton.

DoGPS Proxy ohjelmisto ei sammu varsinaisen Ultrapoint DoGPS ohjelmiston sammuttamisen yhteydessä, vaan se on sammutettava erikseen valitsemalla Proxy ohjelmassa "[Valinnat](#)" - "[Lopeta](#)"-

13. Vastuut ja takuut

Arvoisa asiakas.

Kiitämme Teitä Ultrapoint DoGPS ohjelmiston ostamisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen. Seuraavista takuuehdoista selviävät kuluttajasuojalain mukaiset takuuehdot, sekä ohjeet miten toimia ongelmatilanteissa.

Mikäli Ultrapoint tuotteenne tarvitsee takuuhuoltoa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä tuotteen myyjään.

Tuotteen* takuu on 2 vuotta ostopäivästä osille ja työlle, pois lukien Koiran GPS/GSM-yksikön ulkoinen GSM-antenni 1 (yksi) vuosi tuotteen ostopäivästä lukien.

Valmistajan takuu ei kata tuotteen käytöstä aiheutuneita välillisiä kustannuksia.

Valmistaja ei vastaa kolmansien osapuolten ohjelmistojen tai laitteiden toiminnoista.

Ultracom Oy:llä on oikeus joko kokonaan sulkea tuotteeseen liittyvä yksittäinen asiakastili tai vaihtoehtoisesti rajoittaa yksittäisen asiakastilin toimintaa epäilyssä väärinkäytöstapauksessa, tai jos tuotteen käyttö poikkeaa oleellisesti suunnitellusta käyttötarkoituksesta.

Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta palveluissa, joiden hinnoittelu on kolmansien osapuolien palveluhinnoista riippuvainen. Mikäli ne poikkeavat selvästi tavanomaisesta, on Ultracom Oy:llä oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa vastaavaksi.

Ultracom Oy ei vastaa päätelaitteiden (matkapuhelimien) ja ohjelmiston yhteensopivuudesta. Valmistajan ilmoittamat puhelinsuositukset sekä tuettavuudet voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitetta saa käyttää vain käyttöohjekirjassa mainittuun tarkoitukseen. Takuu ei korvaa väärästä käytöstä aiheutuvia vikoja.

Ohjelmiston jäljentäminen, tai muuntaminen ilman valmistajan lupaa on kielletty.

Ultracom Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, eikä jaa DoGPS NET sivustoilta kerättyjä tietoja kolmansien osapuolien haltuun. Voit halutessasi muuttaa tai poistaa henkilötietojasi DoGPS NET sivuilta milloin tahansa. Voit myös lopettaa DoGPS+ palvelun käytön voimassa olevan sopimuskauden jälkeen.

Jotkut tuotteeseen kuuluvat palvelut voivat olla maksullisia joista tiedotetaan palvelun yhteydessä.

* DoGPS ohjelmisto

Valmistaja ei ota vastuuta laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolien toimittamista tuotteista, jotka eivät liity Ultracom Oy:hyn, tai Ultrapoint/ Upoint tuotemerkkiin.

Näiden laitteiden kohdalla sovelletaan kunkin valmistajan ilmoittamaa takuukäytäntöä. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi: Puhelimet, akut, laturit, Bluetooth- moduulit.

Ultracom Oy vastaa edellä mainittujen tuotteiden käyttäjätuesta ja toimivuudesta rajoitetusti.

Ultracom Oy ei vastaa näiden laitteiden mukana tulevista tarvikkeista tai ohjeista.

Valmistajan myöntämä takuu:

Jos Tuote* osoittautuu takuuaikana vialliseksi virheellisten materiaalien, työn tai suunnittelun vuoksi, valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoliike korjaavat tuotteen* kohtuullisessa ajassa veloittamatta työstä tai osista. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun tämä takuutosite tai muu ostokuitti (josta näkyy tuotteen ostopäivä, tuotteen sarjanumero ja myyjä) esitetään yhdessä viallisen tuotteen* kanssa. Valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoliike voivat kieltäytyä korjaamasta tuotetta, mikäli jokin edellä mainituista tositteista ei ole esitettävissä.

Takuu alkaa, kun Tuote* ensimmäisen kerran myydään loppukäyttäjälle. Tuote* koostuu useista eri osista ja eri osiin/tuotteisiin saattaa kohdistua eri takuuaika.

Tuotteen mukana toimitetut ohjelmistot yhdeksänkymmentä (90) päivää.

GPS- Laitteen* mukana toimitettujen lisälaitteiden takuukäytännöstä vastaa kyseisen tuotteen valmistaja.

Mille valmistaja ei myönnä takuuta?

1. Normaalia käytöstä johtuvalle kulumiselle.
2. Viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen muuntelemisesta tai muuntamisesta.

3. Vahingoille, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä tai säilytyksestä.
4. Onnettomuudet tai muu vastaava syy, joka ei ole valmistajan hallinnassa.
5. Ultracom Oy ei myönnä erikseen takuuta GPS- paikantimen** mukana toimitetuille erinäisille liitännäisille.

Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan voimassa olevien kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä osto/kauppasopimukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjän nähden.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Ultracom Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden tai yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Ultracom Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen, ominaisuuteen tai GPS- paikantimen** ulkonäköön ilman ennakoilmoitusta.

Ultracom Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole tosin määrätty. Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ennakoilmoitusta. Tässä käyttöoppaassa luetellut ominaisuudet, toiminnot tai toimintojen käyttö saattavat muuttua tuotteen* kehityksen tuloksena. Tuotteiden* saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ultrapoint- jälleenmyyjältäsi.

*Tuote= DoGPS ohjelmisto

*GPS- paikannin= Ultrapoint Koira- GPS

14. Takuutosite ja ohjelmiston tilauskoodi

Ohjelmiston tilauskoodii: _____

Ohjelmistokoodi on puhelinnumerokohtainen. Ohjelmisto voidaan uudelleen ladata ja sitä voidaan käyttää vain siitä matkapuhelinnumerosta, josta se ensimmäisen kerran ladataan.

Lähetä ohjelmiston tilauskoodi tekstiviestinä numeroon **040 593 1478** ja kirjoita koodin eteen **dogps** jonka jälkeen tulee jättää välilyönti.

Esim: dogps 1234567

ULTRAPoint

Upoint

Myyjä

Ostaja

Ostopäivämäärä

Tuotteen valmistaja

	
--	--