

ULTRAPoint

HUNDPEJL



BRUKSANVISNING

UHF

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA!

Spara bruksanvisningen då den innehåller också garantibeviset.


1. ULTRAPPOINT UHF - FUNKTION

ULTRAPPOINT UHF-modellen har en mottagare med externa antenner som viks ut i vågrätt läge, då anläggningen tas i bruk Strömmen kopplas på med strömbrytaren som finns på baksidan av mottagaren. Med strömbrytaren man kan också välja antingen funktionen med eller utan ljud. På baksidan av mottagaren finns även uttag för öronmussla. Pejlingen sker med hjälp av en nummerförsedd volymratt. Mottagaren har tydliga ledljus och ett signalljud som anger hundens riktning.

Alla ULTRAPPOINT UHF- modeller har skallindikator som standard.

Läs noga punkt 3: BRUKSANVISNING

Mottagare

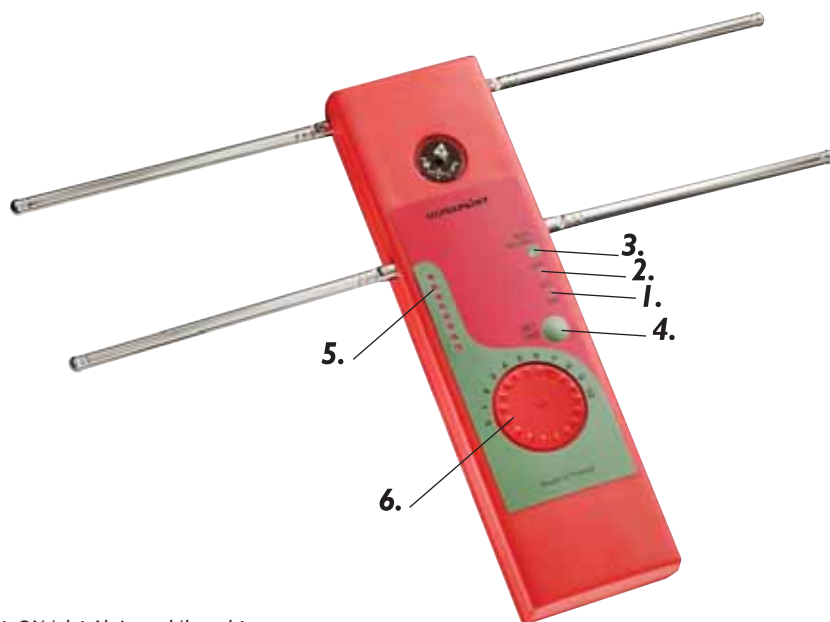

1. ON/ch1 Aktiverad/kanal 1
2. ch2 Kanal 2
3. Skallindikator (grön)
4. ch1/ch2 Kanalväljare (om du har två kanals pejl)
5. LED-ljus
6. Volymratt

2. HUR MAN AKTIVERAR

Standard Sändarhalsband DFT2004i



Placera batterierna i sändaren,
2 st lithium 3,6V storlek AA.

Litet Sändarhalsband DFT2004iS



Placera batterierna i sändaren,
2 st lithium 3,6V storlek 1/2 AA.

Använd inte batteri med skadat hölje i halsbandet.

Batterierna får ej kortslutas eller värmas. OBS.Var noga med att placera batteriernas + i höljets + och batteriernas - höljets -, se märkning. Placera locket till batterihållaren så att det täcker batterierna, dra åt tummskruvén så att locket sluter tätt. Sändaren är nu AKTIVERAD.

Man måste stänga av sändaren, (avaktivera) efter jaktens slut genom att öppna batterilocket på halsbandet, för att förhindra att batterierna tar slut.

Sändarhalsband:

Sändarenheten på detta band är flyttbar i sidled. Den går att justera ca: 2 cm i båda riktningarna för att centrera sändarens läge mot antennenhetens läge. Var aktsam då du gör detta så att antenn kabel ej blir synlig.

Sändarhalsbandet har några märkningssömmar där halsbandet kan förkortas. Den som använder anordningen kan själv skära av halsbandet vid sömmen och förkorta det.

Mottagare

I mottagaren används 9V 6LR61 alkalisk batteri. Mottagarens batterifack finns på baksidan av mottagaren. Kontrollera, att batterierna är placerade också i sändarhalsbandet. Vik ut mottagarens antenner i vågrätt läge. Mottagaren aktiveras med strömbrytaren som finns på baksidan av mottagaren. Med strömbrytaren kan man välja antingen funktionen med eller utan ljud. Röd lampa Ch I tänds. Från mottagaren hörs nu en pipsignal 2ggr/sek (reglering av ljudet sitter på baksidan av mottagaren). Röda LED -ljusen blinkar. Utrustningen är nu klar att användas. Efter användningen, stäng av mottagaren och vik ihop antennerna.

Vi rekommenderar att byta till nya batterier i sändaren inför varje säsong. Mottagarbatteriet bör bytas cirka 2 eller 3 gånger per säsong (beroende på hur mycket du peilar)

Använd alltid bara 3,6V lithium batterier i sändaren.

När du mäter lithium batterier skall det alltid ske med belastning, annars blir värdena fel. Lagringstiden kan vara upp till 10 år. Förvara ej batterierna i värme. Lithium batterierna fungerar bättre i kyla än alkaliska batterier.

3. BRUKSANVISNING

OBS! Träna gärna innan du sätter halsbandet på hunden:

Placera batterier i sändaren och mottagaren som det är berättat tidigare.

Pejlingen och avståndsbedömningen sker med hjälp av en nummerförsedd VOLYMRATT.

Häng halsbandet/sändaren på en trädgren (aldrig på metall) och gå med mottagaren ca 50 -100 m.

Vrid dig sakta runt ett helt varv med mottagaren i handen, utan att stanna upp. Om ljud och ljus signal är lika starka i alla riktningar, vrid volymratten motsols tills LEDljuset stannar i mittområdet på LED-rampen. Nu märker du att ljussignalen blir starkare i den riktning som sändaren är och pipsignalen ändras till en vassare ton (Tonval). Med volymratten reglerar du känsligheten (styrkan) i mottagaren så att du lätt kan avgöra riktningen där sändaren (hunden) finns. Ju lägre volym, desto exaktare riktning på längre avstånd. Vid manuell pejling skall så lite volym som möjligt eftersträvas, max 4 indikationslampor åt det håll som sändaren befinner sig för att få så noggrann riktningssangivelse som möjligt.

Avståndsbedömning:

Du kan med mottagarens volymratt få hjälp att bedöma avståndet till sändaren (hunden). Mer volym – längre avstånd, lägre volym – kortare avstånd. Träna avstånds bedömning på din hemma mark.

Ex. Sätt upp halsbandet på ca: 500 meter, pejla in riktningen mot sändaren, dämpa ner volymen till max 4 lampor lyser på skalan, ej mer. Avläs sedan var index markeringen står på ex. X=500 meter. Gör samma sak på 1 km avstånd, avläs index markeringen ex. X=1 km. Fortsätt sedan på 2, 3 & 4 km. Detta kan sedan användas under praktisk jakt. Du pejlar in hunden, får riktningen, dämpar ner volymratten till ca: 4 lampor och ser var på skalan index hamnar, Du har nu ett ungefärligt avstånd till hunden. Väderstrecket ser Du på kompassen.

OBSERVERA! Avståndet blir ungefärligt och gäller då för din mark och terräng. Byter Du mark måste Du börja om från början. Väderlek och årstid kan också påverka.

Vid pejling bör du tänka på terrängförhållanden, hunden befinner sig bakom ett berg, kan signalen bli otydligare (byt plats). Höga byggnader, blöt eller snötyngd skog försvårar pejlingen (kortare räckvidd). Öppen terräng samt höjder ger bästa pejlingen.

STRÖMBRYTARE OCH REGLERING AV LJUDET I MOTTAGAREN

Strömmen kopplas på med strömbrytaren som finns på baksidan av mottagaren. Med strömbrytaren man kan välja antingen funktionen med eller utan ljud. 1. strömmen på, med ljud
2. strömmen på, utan ljud

UTTAG FÖR ÖRONMUSSLA

På baksidan av mottagaren finns uttag för öronmussla.

SKALLINDIKATOR

Hundens skall indikeras med en grön blinkande lampa på mottagaren.

TVÅ KANALS PEJL - MOTTAGARE OCH TVÅ SÄNDARHALSBAND

Med två kanals ULTRAPOINT pejl kan du pejla två hundar samtidigt. Då det finns två olika kanaler i mottagaren (ch 1 och ch 2) och båda hundarna har då den egen kanal på sitt halsband. Ena hunden är då på kanal 1 och den andra på kanal 2. Om du har en två-kanals pejl, byter du kanalen i mottagaren genom att trycka ch 1 /ch2 -knappen, motsvarande lampa tänds.

Strömbrytare

1 = strömmen på, med ljud

2 = strömmen på, utan ljud

Uttag för öronmussla

Mottagarens batterifack



4. SKÖTSEL- OCH ANVÄNDNINGSRÅD

Hundpejl är en radioapparat. Vid pejling bör du tänka på terrängförhållanden, hunden befinner sig bakom ett berg, kan signalen bli otydligare (byt plats). Höga byggnader, blöt eller snötyngd skog försvårar pejlingen (kortare räckvidd). Öppen terräng samt höjder ger bästa pejlingen.

- Om du pejlare med automatik och du får ingen signal, slapp upp Auto-knappen och tryck igen.
- Radioapparaterna inom räckhåll, ex. mobiltelefon påslagen i din ficka eller andra eventuella störningar i terrängen (ex. kraftledningar) kan störa din pejl.
- Använd inte sändarhalsbandet som "halsband" när du går med hunden kopplad, för att undvika skador på halsbandet.
- Skydda mottagaren från direktkontakt med vatten.
- Om det finns en annan hundpejl inom räckhåll på samma frekvens, kan din mottagare identifiera också den.
- Tag för vana att smörja in halsbandet med läderfett el dyl. med jämna mellanrum för längre hållbarhet, framför allt då halsbandet blivit riktigt blött.

Att observera:

FEL	KONTROLLERA
<ul style="list-style-type: none">• Mottagaren eller sändaren startar inte	<ul style="list-style-type: none">• att batterierna är OK och sitter rätt vända• Rengör sändarens batterifjädrar genom att kraftigt vrida batterierna mot fjädrarna.
<ul style="list-style-type: none">• Går ej att bestämma riktning	<ul style="list-style-type: none">• att du håller mottagaren rätt, finns det eventuella störningar i terrängen ex. kraftledningar, stora terränghinder, stora byggnader e.t.c., att batterierna är OK.
<ul style="list-style-type: none">• Kort räckvidd	<ul style="list-style-type: none">• att batterierna är OK, att sändarantennen är felfri och sitter på hundens nacke, svåra terräng och väderförhållanden.
<ul style="list-style-type: none">• Skallindikator lampan blinkar fast hunden inte skäller	<ul style="list-style-type: none">• Sändarens batterier är för svaga. Byt batterier i sändaren. OBS! 3,6V lithium.

TEKNISKA DATA

SÄNDARE:	Standard	Liten
Typ	DFT2004i	DFT2004iS
Frekvens	433.050...434,790 MHz	433.050...434,790 MHz
Bruksspänning	7.2V, 2 st 3.6V lithium batt.storl. AA	7.2V, 2 st 3.6V lithium batt.storl. 1/2 AA
Puls	2/sek	2/sek
Strömförbrukning	ca. 2 mA	ca. 2 mA
Effekt	25 mW	25 mW
Brukstemp	-15°C...+55°C	-15°C...+55°C
Vikt	litet band 142 g, stort band 152 g med batterier	litet band 120 g, stort band 125 g med batterier

MOTTAGARE:

Typ	DFR2004 UHF
Frekvens	433.050...434.790 MHz
Bruksspänning	9V, 6LR61 Alkaliska batteri
Strömförbrukning	ca 30 mA
Känslighet	Bättre än -130 dBm
Brukstemp	-15°C...+55°C
Vikt	240 g med batteri
Utv. mått	avstånd 167x75x22 mm, 205x60x223 mm

Norm: EN 300 220-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar.

Ultracom Oy garanterar att produkten motsvarar alla krav
och direktivets 1999/S/EG bestämmelser.



R&TTE Directive 1999/5/EC

Denna produkt kan används i Sverige och Finland

GARANTIVILLKOR OCH GARANTIBEVIS

Ärade kund. Vi tackar Er för att Ni köpt en ULTRAPPOINT-hundpejl och vi hoppas att Ni skall bli nöjd med den. Om Er ULTRAPPOINT-produkt behöver garantiservice, ber vi Er kontakta den som sålt artikeln. För att undvika onödigt besvär hoppas vi att Ni noga läser bruksanvisningen innan Ni kontaktar försäljaren.

Garanti som beviljas av tillverkaren:

Mottagare och radiosändare, 2 (TVÅ) ÅR, räknat från inköpsdagen. Sändarens antennkonstruktion, 1 (ETT) ÅR, räknat från inköpsdagen. Till garantin hör inte halsband eller batterier. Om produkten under garantitiden visar sig felaktig på grund av felaktigt material eller arbete, reparerar Tillverkaren och/eller en av Tillverkaren auktoriserad service-verkstad produkten utan att debitera för arbetet eller delarna.

Denna garanti gäller endast då detta garantibevis eller annat inköpskvitto (av vilket inköpsdag, produktens serienummer och försäljare framgår) uppvisas tillsammans med den felaktiga produkten. Tillverkaren och/eller av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad förbehåller sig rätten att vägra garantiservice, om ovan nämnda dokument inte kan uppvisas eller om de krävda uppgifterna är ofullständiga eller oklara.

Denna garanti täcker inte följande fall:

1. Slitage beroende av normal användning.
2. Fel som har vållats av att produkten omvandlats eller ändrats.
3. Skador som beror på felaktig användning.
4. Reparationer som utförts av en icke-auktoriserad serviceverkstad, av säljaren eller kunden själv.
5. Olyckor motsvarande anledning, vilka inte Tillverkaren kan råda över.

Denna garanti saknar verkan på konsumentens gällande rättigheter enligt tvingande nationella lagar och ej heller på konsumentens rätt gentemot säljaren på grundval av köpe-/handelsavtal.

Säljare	Köpare
Inköpsdatum:	Pejlens serienummer:

ULTRAPPOINT
www.ultrapoint.fi

Tillverkare:
 **ULTRACOM OY**

PO Box 20, 90441 Kempele, Finland
Tel. +358 (0) 8 563 5600
Fax. +358 (0) 8 520 8717
ultracom@ultracom.fi
www.ultracom.fi