

ULTRAPÖINT
METSÄSTÄJÄLLE TEHTY

**KOIRA
GPS**



Ultrapoint DoGPS V4 2010

Omistajan käsikirja

DoGPS NET

Erilainen ulottuvuus metsästyksen

DoGPS NETin avulla seuraat jahtia reaaliajassa puhelimen lisäksi tietokoneelta – miniläppärillä vaikkapa autosta tai jahtimajasta. Voit palata omaan ja koiran työskentelyyn myös metsästyksen jälkeen. Tutki tietokoneelta esim. hakulaajuutta, haukuntiheyttä, karkon pituutta ja riistan käyttäytymistä. Voit myös tallentaa reitin koneellesi jahtipäiväkirjaksi.

Nyt piirtotyökalu!

Piirrä omilla DoGPS NET -sivuillasi karttoihin tärkeitä merkinnät kuten esim. passilavat, uudet penkkatiet ja riistapellot. Tallennettu kartta on ladattavissa myös omaan ja jahtikavereidesi puhelimen ohjelmistoon. Maastossa liikkeessasi voit lisätä paikkamerkin puhelimen DoGPS-ohjelmaan ja halutessasi lähettää sen palvelimelle hyödynnettäväksi karttapiirroksissa.

DoGPS NETin piirtotyökalu tarjoaa sinulle ja ystäville täysin uudenlaisen tavan hyödyntää ja jakaa paikkatietoon perustuvaa tietoa. Piirtotyökalua voidaan käyttää monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin kuten esimerkiksi metsästyssseurasi aluerajojen ja maanvuokrasopimusten hallinnointiin tai metsänomistajan metsäsuunnitelman tukena oman metsäpalstasi kuvioiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden määrittelyyn.

Piirtotyökalu on käytettävissä Tilaraja-palvelun hankkineilla.



Sisällysluettelo

1. Johdanto	4	9.4 Sulje ohjelmisto	12	13. DoGPS NET	18
2. Ohjelmiston puhelinvaatimukset sekä verkko-operaattorin liittymäsuositukset	4	9.5 DoGPS+ Chat (*)	12	13.1 Yleistä	18
2.1 Liittymäsuositukset	4	Viestin lähettäminen DoGPS+ Chat -toiminnolla	12	13.2 DoGPS+ -palvelun käyttäjät	18
3. Ohjelmiston yleisesittely	4	Viestin vastaanottaminen DoGPS+ Chat -toiminnolla	12	13.3 DoGPS+ ja Tilaraja-palvelun käyttäjät	18
3.1 DoGPS V4 2010: tärkeimmät ominaisuudet	4	9.6 DoGPS+ -seuranta On/Off	13	13.4 Kirjautuminen	18
3.2 Toiminnot käytettäessä	4	10. Toimintovalikko (#)	13	13.5 Pääsivu	19
3.2.1 Ultrapoint Koira-GPS -laitetta	4	10.1 Karttanäyttö	13	Henkilökohtaiset tiedot	19
3.3 Karttanäkymän merkien selitykset	5	10.2 Kompassinäyttö	13	Käytössä olevat kartta-aineistot	19
3.4 Karttanäkymän pikanäppäinten selitykset – Kosketusnäyttölliset puhelimet	5	10.3 DoGPS+ Chat	13	Tilin tiedot	19
4. Ultrapoint DoGPS V4 2010 -ohjelmiston asennus	5	10.4 Laitteet-valikko	13	13.6 DoGPS+ -välilehti	19
4.1 Tilaaminen	6	Laitteen lisääminen	13	Laitteet	19
4.2 Ohjelmiston asennus	6	Laitteen poistaminen	13	Päivä ja aika	19
5. Ohjelmiston käyttöönotto	6	Laitteen muokkaaminen	14	Valinnaiset laitteet	19
5.1 Seurattavan laitteen asennus	6	Laitteen reitin lataaminen palvelimelta	14	Lisävalinnat	19
6. Laitteen paikantaminen	7	Laitteen lähettäminen toiseen	14	13.7 Reitin näyttäminen	19
6.1 Paikannus DoGPS+ -paikannustavalla	7	Ultrapoint-ohjelmaan	14	13.8 Reitin näyttäminen DoGPS+ Live -tilassa	19
Oman Oman Koiran GPS-laitteen yhteysosoitteen vaihtaminen	8	10.5 Omat Merkinnät	14	13.9 DoGPS+ laitteet -välilehti	20
6.2 Paikannus tekstiviestillä	8	10.6 Omat tiedot	14	Laitteet	20
7. Päävalikon karttatoiminnot	8	10.7 Asetukset – DoGPS+	15	Laitteen ominaisuudet	20
7.1 Karttatoimintojen pikanäppäimet	9	10.8 Asetukset – Oma sijainti	15	Laitteen tiedot	20
8. Laitteen nimi info & asetukset – Laitteen asetusten vaihtaminen	10	10.9 Asetukset – Kartta	15	13.10 Palvelu tilaukset välilehti	20
9. Päävalikon muut toiminnot	12	10.10 Asetukset – Näyttö	16	Tilaukset	20
9.1 Oma sijainti On/Off	12	10.11 Asetukset – Yleinen	16	Tuotteet / palvelut	20
9.2 Mittaus/merkintä (5)	12	11. DoGPS+ -Lisäpalvelu	16	13.11 DoGPS NET – Piirto-ominaisuudet	20
9.3 Lisää Oma Merkintä	12	11.1 Automaattiseurannan kytkeminen päälle ja pois	17	13.12 Piirtokokoelmat-välilehti	20
Paikkamerkintä	12	11.2 Manuaalinen paikannus	17	14. DoGPS V4 2010 -ohjelmiston pikanäppäimet	20
Viivamerkintä	12	11.3 Seurattavan laitteen seurantavälin muuttaminen	17	15. Mahdollisia ongelmatilanteita	21
Oman reitin tallennus merkinnäksi	12	12. Tilaraja-lisäpalvelu	18	15.1 Yleisimmän kysytyt kysymykset	21

1. Johdanto

Arvoisa asiakas

Kiitämme sinua kotimaisen Ultrapoint DoGPS -matkapuhelinohjelmiston hankinnasta. Ohjelmisto on tehty ensisijaisesti Ultrapoint Koira-GPS -laitteiden paikannukseen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ohjelmiston käyttöä. Kun tunnet ohjelmiston toiminnan, osaat käyttää sitä oikein, turvallisesti ja mahdollisimman monipuolisesti. Oppaasta löydät myös takuuehdot. Ohjekirja on kirjoitettu version 4.3.1 pohjalta.

2. Ohjelmiston puhelinvaatimukset sekä verkko-operaattorin liittymäsuositukset

Valmistaja ei voi taata kaikkien puhelinmallien toimintaa.

- Suosituksena on S60 3rd edition käyttöjärjestelmän puhelimet tai Symbian S^3 käyttöjärjestelmän puhelimet
- Vähintään 25 Mt vapaata muistia
- CLDC 1.1 MIDP 2.0
- Wireless Messaging API (JSR-120) tai
- JTWI (JSR-185) tai
- Wireless Messaging API (JSR-205) etäpaikannukselle
- Bluetooth API (JSR-82) oman paikan näytölle


Saat lisätietoa puhelinsuosituksista myös osoitteesta www.ultrapoint.fi

2.1 Liittymäsuositukset

DoGPS V4 2010 ja Ultrapoint Koira-GPS toimivat kaikilla kotimaisilla operaattoreilla. Operaattoria valitessasi kannattaa hinnan lisäksi huomioida operaattorin kuuluvuus metsästysalueellasi. Jos käytät GPRS-pohjaista

lisäpalvelua DoGPS+, kannattaa molempiin liittymiin lisätä datapaketti. Datapaketit ovat yleensä kiinteähintaisia, ja näin varmistetaan puhelinlaskujen pysyminen mahdollisimman pieninä. Yleensä laitteiston käyttö normaalikäytössä maksaa noin 10 € kuukaudessa.

- Yleisin datapaketti on kooltaan 25 Mt.
- Paketin hinta on operaattorista riippuen n. 2,90 € - 5 € kuukaudessa.
- Paketti kytketään paikannuslaitteen- ja puhelimen -SIM-kortille.
- Datapaketti kattaa karttojen latauksen ja koiran paikannuksen.
- 25 Mt:n datapaketilla koira voidaan paikantaa teoriassa 300 000 kertaa kuukaudessa.

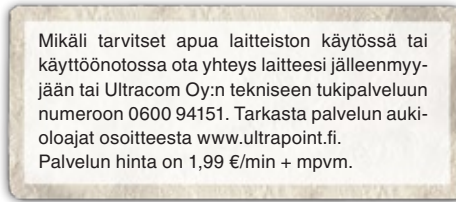

3. Ohjelmiston yleisesittely

V4 2010 ohjelmisto tuo mukanaan lukuisia uudistuksia, jotka tekevät ohjelmistosta ja sen käyttämisestä entistä monipuolisemman ja helpokäyttöisemmän. Ohjelmisto on suunniteltu uusimpien Ultrapoint Koira-GPS -laitteiden paikantamiseen, mutta ohjelmistolla paikantaa vaivatta myös muiden valmistajien laitteita tai toisia Ultrapoint-ohjelmistoja. Ohjelmisto soveltuu myös maastonavigaattoriksi.

3.1 DoGPS V4 2010: tärkeimmät ominaisuudet

- Uudistettu DoGPS+ Chat
- GPRS-yhteys paikantamiseen, viestittämiseen ja

karttojen lataamiseen

- Täysin uudistettu DoGPS NET
- Vaihdeettavat kuvakkeet
- Tuki kosketusnäyttöisille Java™-puhelimille
- Laitekohtaisesti säädettävä jäljen pituus
- Kielivaihto
- Selkeytetty ja helpokäyttöinen valikko
- Karttojen automaattilataus
- Maanmittauslaitoksen lisenssimaksuttomat kartat
- Matkalaskuri isännälle
- Kompassinäyttö
- Ohjelmiston sisäinen Proxy joidenkin valmistajien laitteiden paikannukseen. – ei erikseen ladattavaa lisäsovellusta
- Ilmainen Proxy -lisäohjelma myös muiden valmistajien laitteiden paikannukseen – Yhteensopiva muiden valmistajien laitteiden paikannukseen
- Tuki puhelimen sisäiselle GPS:lle
- Tekstiviestiseuranta
- Omien laitteiden yksityisyyden suojaaminen
- Omien karttapiiroksien lataaminen DoGPS NET -palvelusta
- Merkintöjen tekeminen kartalle ja lähettäminen DoGPS NET -sivulle

3.2 Toiminnot käytettäessä Ultrapoint Koira-GPS -laitetta

- Haukunkuntelumahdollisuus
- Haukulaskuri
- Reitin väri ilmoittaa haukun, muuttamalla punaiseksi
- Haukkuhälytys
- Hälytysrajat
- Virransäätö asetukset
- Tekstiviestiseuranta
- DoGPS+ Turbo 30 min käynnissä
- DoGPS+ GPRS-seuranta jopa 3 sekunnin välein
- Seisonnaanimaisin seisoville lintukoirilille
- Automaattiseuranta tekstiviestillä ja GPRS-

yhteydellä

- A-GPS, eli Assisted GPS
- Laitteen reitin lataaminen palvelimelta

3.3 Karttanäkymän merkien selitykset

Vihreä tietopalkki:

Haukkutiheys viimeisen minuutin ajalta (74)

Etäisyys kursorista koiraan (99 m)

Koiran sen hetkinen nopeus (0 kmh)

Aika viimeisestä paikkatiedosta (00:25)

DoGPS+ -automaattiserannan kuvake (G)



Koiran sijainti kartalla on ilmaista sinisenä ympyränä.

Kulkusuunta on sinisenä nuolena.

Sininen risti on vapaasti liikuteltavissa oleva kursori.

Koiran reitti on piirtynyt sinisellä jäljellä. Kun koiran on haukkanut, reitti näkyy siltä osin punaisena. Saapuneet paikkatiedot ilmaistaan pisteinä.

Tilarajat on merkitty punaisella katkoviivalla.

Ei aktiiviseksi valitun laitteen kuvakkeen vieressä oleva aika ilmaisee, kauanko paikkatiedon saamisesta on aikaa. Jos laitteen nimi on punaisella, laitteelta on saapunut haukkutieta.

Oikeassa alakulmassa oleva GPS-merkki ilmaisee oman sijainnin tilan. Kun yhteys on muodostettu puhelimen sisäiseen GPS-moduuliin tai ulkoiseen bluetooth GPS -moduuliin, merkki ilmaistaan keltaisella värillä.

Kun GPS-moduulilla on riittävästi satelliitteja paikannukseen, GPS-merkki on vihreä.

3.4 Karttanäkymän pikanäppäinten selitykset – kosketusnäyttölliset puhelimet



Näppäin paikantaa valittuna olevan laitteen.



Näppäin avaa laitteen Info & Asetukset -valikon.



Näppäin keskittää näkymän laitteen viimeisimpään sijaintiin.



Näppäin keskittää näkymän omaan sijaintiin.



Näppäin avaa DoGPS+ Chat -valikon.



Näppäin avaa mittakaava-valikon.



Näppäin lataa näkyvän kartan uudelleen. Näppäin on näkyvillä, kun manuaalinen kartanlataus on kytketty päälle.



Näppäin avaa päävalikon.



Näppäin vaihtaa kokonäyttötilan päälle/pois.

4. Ultrapoint DoGPS V4 2010 -ohjelmiston asennus

Varmista ensin, että puhelimesi WAP- ja Internet-asetukset on asennettu oikein. Asetukset riippuvat palveluntarjoajasta, ja ne voidaan yleensä tilata tekstiviestillä tai ottamalla yhteyttä operaattorin asiakaspalveluun. Kysy lisätietoja oman operaattorisi asiakaspalvelusta. Katso luku 15. Mahdollisia ongelmatilanteita.

Ohjelmisto ladataan matkapuhelimeen matkapuhelinverkosta lähettämällä oma tilausnumero normaalina tekstiviestinä Ultrapoint-palvelimelle. Ohjelmistolicenssi lukittuu sille SIM-kortille, millä se ensimmäisen kerran ladataan, joten tilaa ohjelmisto käyttäen sitä puhelinnumeroa, millä aiot ohjelmistoa myös jatkossa käyttää. Ohjelmisto ei ole puhelinkohtainen, joten jos vaihdat puhelinta, voit ladata ohjelmiston uuteen puhelimeen, kunhan käytät omaa tilauskoodiasi ja samaa SIM-korttia, millä alun perin asensit ohjelmiston.

VINKKI! Ohjelmiston tilauskoodin voi kuitenkin vapauttaa käytettävältä numerolta, jos vaihdat puhelinnumeroasi. Kts. luku 15. **Mahdollisia ongelmatilanteita.**

4.1 Tilaaminen

Lähetä tämän käyttöohjeen viimeisellä aukeamalla oleva *"Ohjelmiston tilauskoodi"* tekstiviestinä numeroon 040 593 1478. Viestin eteen kirjoitetaan *"DOGPS"*. (Esim. *"dogps 1234567"*).

Saat hetken kuluttua kaksi paluuviestiä, joista toinen on ohjeviesti ja toinen ohjelmiston latauslinkki.

Ohjelmiston lataaminen poikkeaa hieman puhelinmallista riippuen. Mikäli et saa vastausta viestiisi, tarkasta viestin oikeinkirjoitus ja että puhelimesi viestiasetuksista on sallittuna palveluviestien vastaanotto.

4.2 Ohjelmiston asennus

Avaa puhelimeesi saapunut WAP-linkkiviesti, painamalla joko *"Näytä ja Lataa"* tai *"Hae viesti"* tai *"Nouda"*.



Palveluviesti

Viesti saapuu puhelinmallistasi riippuen joko *"Saapuneet"*-tekstiviestikansioon tai erilliseen *"Palveluviestit"*-kansioon. Joissakin puhelimissa *"Palveluviestit"*-kansio sijaitsee *"WEB"*-valikon alla.

Avattuasi linkin puhelimesi voi kysyä käytettävää yhteysosoitetta. Valitse tällöin oman operaattorisi *"Internet"*-yhteys, tai *"WAP"*-yhteys


Asennus kysyy useita varmuuksia sekä hyväksyntöjä asennuksen jatkamiselle, joihin vastaamalla *"Kyllä"* tai *"Jatka"* asennus viedään loppuun.

Jos puhelimesi on muistikortti, asennus pyytää valitsemaan käytettävän muistin (puhelimien muisti tai muistikortti). Asenna ohjelmisto haluamaasi muistiin.

HUOM! Myös kartat latautuvat oletuksena samaan muistiin, minne ohjelmisto on asennettu. Ohjelmistolle olisi syytä varata noin 30 Mt vapaata muistia.

Valittuasi haluamasi asennuskohteen, ohjelmiston tulisi latautua puhelimeesi. Kun puhelin ilmoittaa *"Asennus valmis"*, voit poistua palvelusta.

Asennuksen valmistuttua *"Ultrapoint DoGPS"* -ohjelmiston käynnistyskuvake löytyy puhelinmallistasi riippuen joko *"Asennukset-, Pelit-, Omat-, Asennus-, tai Sovellukset"*-kansioista.

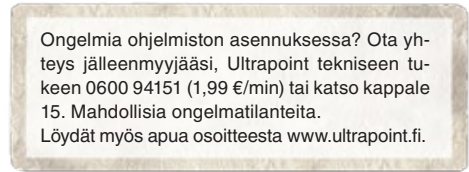

5. Ohjelmiston käyttöönnotto

Käynnistäessäsi ohjelmiston ensimmäistä kertaa pääset käymään läpi ohjelmiston perusasetukset.

Asennuksen jälkeen käynnistäessäsi ohjelmiston ensimmäisen kerran puhelin pyytää sinulta luvan soveluksen eri toiminnoille.

Ohjelman kysyessä *"Saako sovellus Ultrapoint DoGPS käynnistyä tarvittaessa automaattisesti?"* voit valita käynnistykö ohjelmisto automaattisesti paikkatietoviestin saapuessa, vaikka ohjelmisto olisi suljettuna.

Seuraavaksi pääset ohjelmiston opastettuun asennukseen.

Ensimmäiseksi ohjelmisto pyytää sinua valitsemaan ohjelmiston käyttämän kohdekansion.

Mikäli painat *"Takaisin"*, pääset suoraan ohjelmistoon eikä opastettua asennusta käydä läpi.

"Kohdekansio" määrittää, minne ohjelmisto tallentaa kartat, laitteet sekä omat merkinnät.

Valitsemalla *"Oletus"* kartat tallentuvat ohjelmiston sisäisesti siihen muistiin, johon ohjelmisto on ladattu. Valinnalla karttoja voi olla yhtäaikaaisesti ohjelmiston muistissa 1:50 000 mittakaavalla noin 7 200 km².

HUOM! Mikäli poistat ohjelmiston myös kaikki kartat sekä tallennetut laitteet poistetaan.

Valitsemalla *"Muistikortti E:/"* kartat tallentuvat muistikortille ohjelman ulkopuolelle erilliseen DOGPS4 kansioon. Poistaessasi ohjelmiston kartat laitteet ym. tallennetut tiedot säilytetään. Valinnalla ohjelmisto ei rajoita yhtä aikaa puhelimesi olevien karttojen määrää.

Valitsemalla *"Muistikortti F:/"* kartat tallentuvat muistikortille ohjelman ulkopuolelle erilliseen DOGPS4 kansioon. Poistaessasi ohjelmiston, kartat, laitteet ym. tallennetut tiedot säilytetään. Valinnalla ohjelmisto ei rajoita yhtä aikaa puhelimesi olevien karttojen määrää. Valinta on tarkoitettu Symbian S^3 puhelimille."

HUOM! Mikäli valitset ohjelmiston kohdekansioiksi *"Muistikortti (E:)"* varmista puhelimesi *"Sovellusten hallinnasta"*, että Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston oikeudet *"Lue käyttäjän tietoja"* ja *"Kirjoita käyttäjän tietoja"* on kohdassa *"Aina sallittu"*.

Sovellusten hallinnasta voit vaikuttaa myös muihin puhelimen esittämiin kysymyksiin.

Voit vaihtaa asetusta myös myöhemmin kappaleen [10.11 Asetukset – Yleinen ohjeiden mukaan](#).

Seuraavaksi asennetaan seurattava laite.

5.1 Seurattavan laitteen asennus

Painamalla **"Takaisin"** ei laitetta asenneta.

Myöhemmin voit asentaa lisää laitteita seuraavasti: **"Valinnat"** – **"Toimintovalikko (#)"** – **"Laitteet"** – **"Valinnat"** – **"Lisää"**.



Määritä seuraavat tiedot paikannettavasta laitteesta.

"Puhelin:"-kohtaan asetetaan ensin seurattavan laitteen puhelinnumero ilman ensimmäistä 0-numeroa.

Esim: +358401234567

Voit myös lisätä laitteesi puhelimesi osoitekirjasta, mikäli olet tallentanut pannaan SIM-kortin numeron puhelimeesi. Valitse **"Valinnat"** – **"Lisää osoitekirjasta"**. Selaa osoitekirjasta haluamasi puhelinnumero ja paina **"Valitse"**.

"Nimi:"-kohtaan voit antaa laitteelle vapaavalintaisen nimen. Nimen pituus tulee olla maksimissaan 8 merkkiä.

"Salasana:"-kohtaan voit asettaa laitteellesi vapaavalintaisen nelinumeroisen salasanan. Mikäli asennat seurattavaksi kohteeksi ystävəsi puhelinta tai Ultrapoint-paikanninta, tarvitsen hänen laitteelleen asettaman salasanan jotta paikannus onnistuu. Oletuksena salasana on 0000.

"Haukeyraja:"-kohtaan voit valita raja-arvon, jolloin haukku ilmaistaan päänäytöllä. Vakioasetus on 5, jolloin koiran haukuessa 5 kertaa minuutissa, haukku ilmaistaan näytön yläreunassa numeroina ja myös laitteen reitti piirtyy punaisella (Ei Liivi-GPS).

"Näytä kartalla:"-kohdasta voit valita, näytetäänkö laite kartalla. Mikäli olet asentanut useita laitteita **"Laitteet"**-listalle, voit myöhemmin piilottaa tarpeettomat laitteet.

"Tyyppi:"-kohdasta valitaan seurattavan laitteen tyyppi. Laitteen tyyppi tulee valita oikein, koska jos tyyppi on valittu väärin, ei laite vastaa paikannuspyyntöön. Avaa lista valittavista laitteista painamalla puhelimen Navigointipainiketta.

- **DoGPS-3 Laitte**
Valitse tämä, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2007, 2008, 2009, 2010 panta tai Upoint Liivi-GPS.
- **DoGPS-2 Laitte**
Valitse tämä, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2006 panta.
- **DoGPS Ohjelma**
Valitse tämä, jos paikannat ystävəsi DoGPS-ohjelmistoa.
- **MPTP yleinen (PROXY)**
Valitse tämä, jos haluat paikantaa MPTP-formaattia käyttävän laitteen (ESC-yhteensopivat laitteet). Huom! Vaatii erikseen ladattavan DoGPS PROXY ohjelman
- **Tracker/Pointer panta**
Valitse tämä, jos haluat paikantaa Tracker- tai Pointer-merkkisiä uusia laitteita. Huom! Ainoastaan tekstiviestipaikannus. Ohjelmisto ei vaadi erikseen ladattavaa DoGPS Proxy -ohjelmaa, vaan paikannus onnistuu suoraan.

"Paikannustapa"-valinnalla voit valita, paikannetaan ko laite käyttäen DoGPS+ -palvelua vai tekstiviestiä. Oletusvalintana on DoGPS+.

HUOM! Voit hyödyntää DoGPS+ GPRS-paikannusta vain DoGPS-3-laitteille sekä DoGPS-ohjelmalle.

Lue lisää DoGPS+ -palvelusta kappaleesta **11. DoGPS+ -lisäpalvelu**.

"Reittipiste lkm"-valinnalla voit valita, kuinka monta reittipistettä laitteelle piirretään. Jokainen sijaintitieto lisätään laitteen reittiin. Maksimiasetus on 999 kpl.

"Kuvake"-kohdasta voit valita seurattavalle laitteelle haluamasi symbolin. Valitse laitteelle haluamasi kuvake painamalla navi-näppäintä oikealla tai vasemmalla.

Kun olet tehnyt laitetta koskevat asetukset, voit painaa **"Tallenna"**, jolloin laite tallentuu **"Laitteet"**-listalle.

Tämän jälkeen puhelimeesi avautuu automaattisesti Suomen yleiskartta.

6. Laitteen paikantaminen

Aseta paikannettava laitteesi käyttökuuntoon (ks. laitteen ohjekirja) ja vie se paikkaan, josta sillä on esteetön yhteys satelliitteihin, jonka jälkeen voit aloittaa paikannuksen.


Jos valitsit laitteen paikannustavaksi **"DoGPS+"**, siirry kohtaan **6.1 Paikannus DoGPS+ -paikannustavalla**.

Jos valitsit laitteen paikannustavaksi **"Tekstiviesti"**, siirry kohtaan **6.2 Paikannus tekstiviestillä**.

6.1 Paikannus DoGPS+ -paikannustavalla

Paina yleisnäkymltä **"Valinnat"** – **"Laitteen nimi Paikanna (7)"**.

Laitteen ensimmäinen paikantaja asettuu laitteen pääkäyttäjäksi.

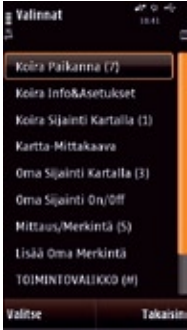

Paikannettaessa asennettua laitetta ensimmäisen kerran DoGPS+ -palvelulla, ohjelmisto kysyy paikannettavan laitteen yhteysosoitteen.

HUOM! Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia. Mikäli paikannat ystäväsi laitetta, paina ”peruuta”. Asetus ei kuitenkaan vaihdu, vaikka lähettäisit asetuksen ystäväsi laitteeseen.

Oman Koira-GPS-laitteen yhteysosoitteen vaihtaminen

Valitse listalta paikannettavan laitteen verkko-operaattori ja paina ”Lähetä”.

Mikäli käyttämäsi verkko-operaattoria ei löydy listalta, voit kirjoittaa yhteysosoitteen manuaalisesti listan loppuun olevaan listaan. Paina ”Lähetä” hyväksyäksesi valinnan.

Puhelimesi kysyy luvan tekstiviestin lähetykseen, johon tulee vastata ”Kyllä”.

Tämän jälkeen saat vahvistuksen laitteeltasi yhteysosoitteen muuttamisesta ja laitteesi DoGPS+ -paikkapäivitys kytkeytyy päälle 60 sekunnin päivitysvälillä.

Saat samalla paikkatiedon paikannettavasta laitteesta. Vihreän yläpalkin oikeassa kulmassa oleva aika kertoo, kuinka kauan aikaa sitten paikkatieto on puhelimeen saapunut.

Tämän jälkeen paina uudelleen ”Paikanna koira (7)” -näppäintä.

Puhelimesi kysyy lupaa tietojen lähetykseen ja vastaanottoon. Valitse ”Kyllä”. Tämän jälkeen puhelimesi pyytää valitsemaan käytettävän yhteysosoitteen, joka on oman operaattorisi Internet-yhteys.

Paikkatieto saapuu puhelimeesi GPRS-yhteydellä, ja laitteen sijaintitieto näkyy valitsemallasi kuvakkeella Suomen yleiskartalla.

Jos saat ilmoituksen ”Laitteen tietoja ei löydy. Tarkista laitteen salasana ja että DoGPS+ on toiminnassa”, todennäköisesti laitteen SIM-kortin GPRS-yhteys ole toiminnassa, tai olet asettanut laitteellesi väärän yhteysosoitteen.

Jos saat virheilmoituksen ”http yhteysvirhe (990)”, olet luultavasti valinnut väärän yhteysosoitteen tai liittymääsi ei ole kytketty GPRS-palvelua.

Ota yhteyttä oman operaattorisi asiakaspalveluun, jotta voit varmistua liittymiesi GPRS-yhteyden toiminnasta.

Jos paikannat ystäväsi Ultrapoint Koira-GPS-laitetta tai ohjelmaa, varmista asettamasi laitteen puhelinnumero ja salasana ystävältäsi. Jos asetat ystäväsi laitteen salasanan väärin, saat ilmoituksen ”Laitteen tietoja ei löydy. Tarkista laitteen salasana ja että DoGPS+ on toiminnassa”

HUOM! Vaikka olet asettanut laitteesi paikannustavaksi ”DoGPS+”, voit silti paikantaa laitteesi myös tekstiviestillä valitsemalla yleisnäkymltä ”Valinnat” – ”Laitteen nimi info & asetukset” – ”Valinnat” – ”Paikanna tekstiviestillä”.

VINKKI! Voit paikantaa laitteen suoraan karttanäytöltä painamalla puhelimesi numeronäppäintä 7.

Siirry kappaleeseen 7. Päävalikon karttatoiminnot.

Lue lisää DoGPS+ -palvelusta ja GPRS paikannuksesta kappaleesta 11. DoGPS+ -lisäpalvelu.

6.2 Paikannus tekstiviestillä

Aseta paikannettava laitteesi käyttökuntoon, jonka jälkeen voit aloittaa paikannuksen.

Paina yleisnäkymltä ”Valinnat” – ”Laitteen nimi Paikanna (7)”.



Laitteen ensimmäinen paikannatus asetuu laitteen pääkäyttäjäksi.

Puhelimesi kysyy lupaa lähettää tekstiviestin. Hyväksy lähetyksen, jotta viesti lähetetään. Kun viesti on lähetetty, oikeaan yläkulmaan ilmestyy hakasuluissa oleva aikalaskuri.

Hakasuluilla ilmaistaan, ettei paikkatietoa ole saapunut laitteelta. Aika kertoo, kauanko viestin lähettämisestä on aikaa.

Kun paikkatieto saapuu puhelimeen, hakasulut poistuvat ja näet koirasi sijainnin Suomen yleiskartalla.

Paikkatiedon saaminen kestää yleensä 10–20 sekuntia.

VINKKI! Voit paikantaa laitteen suoraan karttanäytöltä painamalla puhelimesi numeronäppäintä 7.

7. Päävalikon karttatoiminnot

Karttanäytöllä oleva kursori toimii aina kartanlatauksen keskittäjänä.

Valikossa valinnan perässä suluisissa oleva merkki kertoo valinnan pikanäppäinkomennon.

Kun olet paikantanut laitteesi, kursori siirtyy automaattisesti paikannettavan laitteen sijaintiin. Voit ladata kartan tarkemmalla mittakaavalla laitteen sijainnista seuraavasti.

Avaa päävalikko painamalla "**Valinnat**" ja valitse "**Kartta-mittakaava**".



Valinta avaa mittakaavavalkon. Valitse mittakaava ja paina "**Valinnat**" – "**Valitse**" tai hyväksy mittakaava painamalla puhelimesi Navi-näppäintä.

Huomaa, että kartta ladataan kursorisijainnista, joten jos haluat ladata kartan muualta kuin paikantamasi laitteen sijainnista, varmista, että kursori on haluamassasi paikassa.

Kun olet valinnut haluamasi mittakaavan, näkymä siirtyy takaisin karttanäytölle ja kartan lataus aloitetaan. Oikeassa alakulmassa oleva merkki ilmaisee kartan latauksen tilan. Kun juokseva prosenttiluku ilmaistaan keltaisella, puhelimen yhteyden muodostus on käynnissä. Kun prosenttiluku on vihreä, lataus on käynnissä. Odota kunnes %-merkki poistuu näytöstä.


Näet nyt sijaintisi valitsemallasi mittakaavalla ja voit vierittää karttaa puhelimesi Navi-näppäimellä. Vieritä kursoria haluamaasi suuntaan, jolloin näkymä siirtyy. Kun ladattu kartta loppuu, ohjelmisto aloittaa automaattisesti kartan latauksen ja lataa kartan puuttavalta alueelta.

Jos haluat ladata aikaisemmin ladatun kartan uudelleen, voit ladata sen painamalla karttanäkymällä näppäintä "**0**", tai painamalla mittakaavavalkossa "**Valinnat**" – "**Lataa uudelleen**". Tätä toimintoa tarvitset esimerkiksi silloin, kun olet ladannut jo alueesi kartat muistiin ja hankit tämän jälkeen Tilaraja -palvelun.

VINKKI! Mikäli et halua karttojen latautuvan automaattisesti, voit estää sen "**Toimintovalikko**" – "**Asetukset – Kartta**" -valikosta. Katso kappale **10.9. Asetukset – Kartta**.

Jos vierität karttaa nopeasti alueella, jolta ei ole vielä karttaa, puhelimesi toiminta saattaa hidastua, kunnes kartan lataus on suoritettu.

Ladatut kartat säilyvät ohjelmiston muistissa.

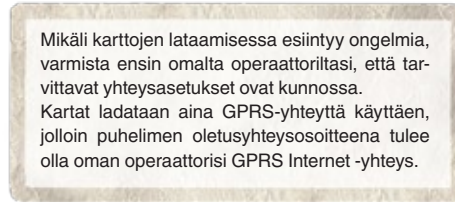

7.1 Karttatoimintojen pikanäppäimet

Voit tehdä monia toimintoja suoraan karttanäkymällä, menemättä ohjelmiston päävalikkoon.

Laitteen sijainti kartalla

"**Valinnat**" – "**Laitteen nimi Sijainti kartalla (1)**"

Näkymä keskittyy laitteen viimeisimpään paikkaan. Ohjelma lataa kartan laitteen sijainnin päältä, mikäli karttojen automaattilataus on päällä eikä alueelta ole valittuna olevalla mittakaavalla karttaa.

Pikanäppäin toiminnolle on numeronäppäimistösi näppäin **1**.



Pikanäppäin toiminnolle kosketusnäytöllisissä puhelimissa.

Oma sijainti kartalla

"**Valinnat**" – "**Oma sijainti kartalla (3)**"

Valinta siirtää näkymän omaan sijaintiin, mikäli oma sijainti on kytketty päälle ja GPS-merkki on vihreä. Tällöin myös kartta latautuu oman sijaintisi kohdalta, jos olet valinnut karttojen automaattilatauksen eikä alueelta ole muistissa karttaa.

Pikanäppäin toiminnolle on numeronäppäimistösi näppäin **3**.



Pikanäppäin toiminnolle kosketusnäytöllisissä puhelimissa.

Lataa näkyvä kartta uudelleen

"**Valinnat**" – "**Kartta – Lataa (0)**"

Valinta poistaa näkyvän kartan muistista lataa näkyvän kartan uudelleen. Valinta on käytettävissä valikossa ainoastaan, jos olet asettanut "**Toimintovalikko**" – "**Asetukset – Kartta**" valikosta karttojen latauksen "**Manuaaliseksi**".

Pikanäppäin toiminnolle on numeronäppäimistösi **0**. Se toimii, vaikka karttojen lataus olisi asetettu "**Automaattiseksi**".



Pikanäppäin toiminnolle kosketusnäytöllisissä puhelimissa.

Valinta on käytettävissä ainoastaan, jos olet asettanut karttojen latauksen "**Manuaaliseksi**".

Painamalla näppäinyhdistelmää "***1**" ohjelmisto lataa kursorin sijainnista seuraavaksi tarkemman mittakaavan kartan. Jos alueelta on muistissa valitsemasi mittakaavan kartta, ohjelmisto hakee sen muistista eikä lataa uutta. Esim. 1:50 000 -> 1:20 000

Painamalla näppäinyhdistelmää **"*3"** ohjelmisto lataa kursorin sijainnista seuraavaksi karkeamman mittakaavan kartan. Jos alueelta on muistissa valitsemasi mittakaavan kartta, ohjelmisto hakee sen muistista eikä lataa uutta. Esim. 1:20 000 -> 1:50 000




Pikanäppäin mittakaavavaihtoon kosketusnäyttöisissä puhelimissa.

Katso kaikki ohjelman pikanäppäimet kappaleesta 14.

8. Laitteen nimi info & asetukset – Laitteen asetusten vaihtaminen

Saat jokaisen paikkatiedon yhteydessä laitteestasi yksityiskohtaista tietoa. Löydät tiedot valitsemalla päävalikosta **"Laitteen nimi info & asetukset"**.

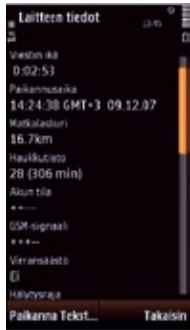

Voit selata avautunutta infovalikkoa alaspäin, jolloin näet tiedot mm. paikkannusajasta, akkujen tilasta, haukkutiedon sekä sen, mitä asetuksia laitteeseen on asetettu.

Voit asettaa laitteeseesi monia eri toimintoja **"Valinnat"**-näppäimen takaa.

HUOM! Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia. Mikäli et ole laitteen pääkäyttäjä, vasemmanpuoleisena valintana on **"Paikanna tekstiviestillä"**.

HUOM! Kaikki asetukset laitteelle kulkevat tekstiviestillä. Laite myös kuittaa asetusten vaihdosta tekstiviestillä.

Avaamalla **"Laitteen nimi info & asetukset"** -valikon ja painamalla **"Valinnat"** saat auki asetusvalikon.

Paikanna tekstiviestillä

Mikäli olet asettanut laitteesi paikannustavaksi DoGPS+, voit paikantaa tästä laitteesi tekstiviestillä.

DoGPS+ -seuranta

"Anna laitteen DoGPS+ -paikkapäivitysväli sek. (3–600 sek, 0=lopetus)"

Valinnalla voit asettaa laitteellesi haluamasi GPRS-päivitysvälin, jolla laitteesi lähettää sijaintitietoa Ultrapoint-palvelimelle. Sijainti ei tule automaattisesti matkapuhelimeen, vaan paikkatieto täytyy hakea palvelimelta erikseen.

Aseta haluamasi päivitysväli sekunteina ja paina **"Lähetä"**, jolloin päivitysväli asetetaan laitteeseen. Saat kiittauksen **"Laitteen nimi DoGPS+ -paikkapäivitys kytketty päälle"**.

Mikäli asetat päivitysväliksi 3–59 sekuntia, päivitysväli pysyy päällä 30 minuuttia, jonka jälkeen päivitysväli asetuu automaattisesti 60 sekuntiin tai entiseen asetettuun arvoon.

Lähetämällä laitteelle arvon **"0"**, laite lopettaa paikkatiedon lähettämisen.

Akkujen irrottaminen ei nollaa laitteen päivitysväliä, vaan päivitysväli on laitteessa valmiina seuraavalla käynnistyskerralla. Poikkeuksena alle 60 sekunnin päivitysväli.

Katso lisää kohdasta **11. DoGPS+ -lisäpalvelu.**

Hälytysraja

"Anna hälytysrajan säde (m) (10-10000, 0= Poista hälytysraja)"

Voit asettaa laitteelle rajan, jonka ylityksestä annetaan hälytys. Raja annetaan säteenä ja se mitataan laitteen

sen hetkisestä sijainnista. Lähetä asettamasi tieto (esim. 500 m) seurattavalle laitteelle. Saat jonkin ajan kuluttua vastauksen **"Laitteen nimi Hälytysraja asetettu!"**.

Tämän jälkeen seurattava laite ilmoittaa rajan ylityksestä tekstiviestillä (pop-up-ikkuna karttanäytöllä). **"Laitteen nimi ylitti asetetun hälytysrajan!"**

Hälytysrajaseuranta poistuu hälytyksen tultua, tai kun laite sammutetaan. Voit myös lopettaa hälytysrajavalvonnan lähettämällä laitteelle arvon **"0"**.

Virransäätö

Voit halutessasi asettaa laitteesi virransäätötilaan. Virransäätötiloja on kolme: **"Ei"**, **"Automaatti"** ja **"Kyllä"**.

Laitteen akkujen kapasiteetin laskiessa 25 %:iin, laite asetuu automaattisesti **"Automaatti"**-tilaan. Ladattuasi akut laitteen virransäätötila poistuu automaattisesti.

"Ei"-asetuksella laitteen virransäätötilaa ei ole asetettu käyttöön.

"Automaatti"-toiminnolla GPS on suljettuna paikkatietojen lähetyksen välissä. Muiden kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta tekstiviestillä, he saavat laitteen maksimissaan 60 sekuntia vanha. Mikäli paikka on vanhempi, laite herää ja etsii uuden sijainnin. Pääkäyttäjä saa aina tuoreimman paikkatiedon. Laite asetuu **"Automaatti"** toimintoon automaattisesti, jos akkujen varaus tippuu 25% maksimista.

"Kyllä"-toiminnolla GPS on suljettuna paikkatietojen lähetyksen välissä. Muiden kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta tekstiviestillä, he saavat laitteen viimeisimmän sijainnin. GPS-antennia ei herätetä muuten kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta tai ajastetun paikkatiedon lähetystä varten (Tekstiviestiseuranta, DoGPS+ -seuranta).

Tekstiviestiseuranta

"Anna lähetysväli (min) (1-3600, 0=lopetta lähetyks)"
Voit asettaa laitteesi automaattiseen tekstiviestiseurantaan, jolloin paikkatietoa ei tarvitse kysyä erikseen, vaan saat asetetuksi väliajoin paikkatiedon karttanäytölle. Aseta haluamasi lähetysväli minuutteina ja paina **"Lähetä"**. Kun automaattiseuranta on kytketty päälle, saat laitteeltasi kuittauksen (pop-up-ikkuna) **"Laitteen nimi automaattiseuranta päällä"**.

Lähetämällä laitteelle arvon **"0"**, automaattipäivitys lopetetaan. Myös akkujen irrottaminen poistaa automaattipäivityksen.

Haukkuhälytys (Ei Liivi-GPS)

"Anna haukkuhälytyksen raja (hauk/min) (1-100, 0=poista haukkuraja)"

Voit asettaa laitteelle haluamasi haukkuhälytysrajan, jolloin saat haukkurajan ylityksestä hälytysviestin matkapuhelimeesi.

Aseta haluamasi haukkuraja ja paina **"Lähetä"**. Saat rajan asettamisesta kuittauksen **"Laitteen haukkuhälytyksen tila muutettu"**.

Kun haukkutiheys ylittää asettamasi rajan, saat hälytyksen puhelimeesi ja haukkuhälytys poistuu laitteesta. Myös akkujen irrottaminen poistaa hälytyksen. Lähetämällä laitteelle arvon **"0"**, haukkuhälytys lopetetaan.

Lisää VA-kuuntelija

"Anna lisäävän väliaikaisen kuuntelijan numero"
Voit sallia ystäväsi soittaa laitteeseen lähettämällä laitteeseen ystäväsi numeron. Lähetä numero muodossa **"+35840..."**. Saat laitteeltasi vahvistuksen numeron sallimisesta. Samalla saat listan kaikista numeroista, joilla on oikeus soittaa laitteeseesi.

Laitteen akkujen irrottaminen poistaa kaikkien väliaikaisten kuuntelijoiden oikeuden soittaa laitteeseen.

HUOM! Laite ei vastaa, mikäli soittajan numero on tuntematon tai soittajan puhelimesta ei ole asetettu oman numeron lähetyksistä päälle, vaikka se olisikin lisätty sallittujen soittajien listalle.

VINKKI! Voit lisätä ystäväsi puhelinnumeron pysyväksi kuuntelijaksi lisäämällä laitteen SIM-kortille yhteystiedon **"DOGPS1"** ja asettamalla sen puhelinnumeroksi, sen numeron, jolle haluat luvan antaa. Toisen pysyvän kuuntelijan lisäämiseksi lisää laitteen SIM-kortille yhteystieto **"DOGPS2"**.

Poista VA-kuuntelija

"Anna poistettavan väliaikaisen kuuntelijan numero"

Voit poistaa oikeuden soittaa laitteeseesi lähettämällä laitteeseesi numeron, jonka haluat poistaa. Lähetä numero muodossa **"+35840..."**. Lähetettyäsi numeron laitteeseesi saat paluuviestinä kuittauksen oikeuden poistamisesta. Samalla saat tiedon jäljelle jäävistä numeroista.

Salli/Estä puhelut

Valikosta voit määrittää, sallitaanko haluamiesi käyttäjien soittavan laitteeseen. Oletusarvo on **"Salli puhelut"**.

Valitsemalla **"Salli puhelut"** ja lähettämällä käskyn laitteellesi laite vastaa kaikkien niiden henkilöiden soittoihin, joiden numerot on lisätty laitteen SIM-kortille tai lisätty VA-kuuntelijoiksi. Vastaavasti valitsemalla **"Katkaise & estä puhelut"** ja lähettämällä sen viestin laitteelle laite lakkaa vastaamasta kaikkiin puheluihin. Toiminnasta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun akkujen virta alkaa olla vähissä, etkä halua kenenkään ottavan yhteyttä laitteeseen. Valinta ei vaikuta laitteen pääkäyttäjän soittoihin.

Kysy VA-kuuntelijat

Tästä voit kysyä Ultrapoint-laitteelle asetettujen VA-kuuntelijoiden sekä SIM-kortille asetettujen pysyvien kuuntelijoiden tiedot.

Matkalaskuri

"Aseta laitteen matkalaskuri arvoon (m)"
Aseta haluamasi metrimäärä ja paina **"Lähetä"**. Saat asetuksen muutoksesta kuittauksen **"Laitteen nimi matkalaskuri asetettu"**. Laite aloittaa matkalaskurin laskemisen heti, kun akut asetetaan laitteeseen.

Akkujen irrottaminen nolaa matkalaskurin.

Haukun herkkyys (Ei Liivi-GPS)

"Säädä haukkulaskurin herkkyys"

Voit säätää laitteesi haukkulaskurin herkkyyttä koirasi haukkuvoimakkuuden mukaan. Aseta laitteellesi arvo väliltä -2 – +2 ja paina **"Lähetä"**. Negatiiviset arvot säätävät mikrofonia epäherkemmälle, jolloin heikoimpia haukahuksia ei lasketa.

Akkujen irrottaminen ei nolaa asetusta.

Laitteen yhteysosoite

Jotta voit käyttää DoGPS+ GPRS-palvelua, laitteessa oleva yhteysosoite tulee olla oikein.

Valitse listalta laitteessasi oleva verkko-operaattori ja paina **"Lähetä"**. Saat laitteeltasi kuittauksen **"Laitteen nimi yhteysosoite vaihdettu – uusi osoite on AP..."**, kun asetus on vaihdettu. Mikäli et löydä omaa operaattoria listalta, voit ottaa yhteyttä oman verkko-operaattorin asiakaspalveluun ja selvittää sen käyttämän APN-osoitteen ja kirjoittaa sen manuaalisesti asetuslaatikkoon.

Akkujen irrottaminen ei nolaa asetusta.

Seisontahälytys

"Anna seisonta-aika ennen hälytystä sek. (15-250sek. 0=lopetus)"

Aseta haluamasi seisonta-aika sekunteina ja paina **"Lähetä"**. Saat matkapuhelimeesi hälytyksen seisonnasta, kun asettamasi seisonta-aika on ylitytty. Koiran tulee siirtyä n. 8 metriä ja aikaisintaan kahden minuutin päästä saat uuden hälytyksen.

Asettamalla arvoksi "0" seisontahälytys lopetetaan. Akkujen irrottaminen lopettaa seisontahälytyksen.

MPTP-paikannus

"Valitse laitteen MPTP-paikannuksen tila"

Oletusyhteysosoite on *"Estetty"*. Jos haluat sallia laitteesi paikkatiedon lähetyksen myös muiden valmistajien ohjelmistoihin, tulee laitteen MPTP-paikannus sallia. Valitse haluamasi asetus ja paina *"Lähetä"*. Saat laitteeltasi kuittauksen *"Laitteen nimi MPTP-paikannus sallittu"*, jolloin laite ei välitä salasanasta, kun paikkatietoa kysytään. MPTP-paikannusta ei tarvitse sallia, jos laitetta paikkannetaan Ultrapoint DoGPS -ohjelmistoista.

Muiden valmistajien ohjelmistoista laitetta voidaan paikkantaa vain tekstiviestillä.

Akkujen irrottaminen muuttaa asetuksen takaisin *"Estetty"*-tilaan.

Tekstiviestipaikannus

"Valitse laitteen tekstiviestipaikannuksen tila"

Voit halutessasi estää laitteesi paikannuksen tekstiviesteillä. Valitse tällöin *"Estetty"* ja paina *"Lähetä"*. Saat laitteeltasi kuittauksen asetuksen vaihdosta.

Metsästyskaverisi, jotka käyttävät Ultrapoint DoGPS -ohjelmistoja, voivat edelleen paikkantaa laitettasi DoGPS+ -palvelulla, mikäli olet luovuttanut heille laitteesi puhelinnumeron ja salasanan.

9. Päävalikon muut toiminnot

9.1 Oma sijainti On/Off

Valitsemalla päävalikosta *"Oma sijainti On/Off"* valinnan voit kytkeä oman sijainnin näytön päälle.

Ohjelma pyytää valitsemaan joko Bluetooth GPS -moduulin tai puhelimen sisäisen GPS-moduulin. Valitse

haluamasi moduuli, jolloin karttanäytön oikeaan alakulmaan ilmestyy keltainen *"GPS"*-merkkivalo ilmaisemaan oman sijainnin olevan päällä.

Käytettäessä Bluetooth moduulia puhelimesi etsii ensimmäisellä kerralla lähistöllä olevia Bluetooth-laitteita. Valitse listalta oma Bluetooth GPS -laitteesi, jolloin pariutus puhelimen ja GPS -moduulin välille muodostetaan.

Merkkivalon muuttua vihreäksi GPS-moduulilla on tarpeeksi satelliitteja oman sijainnin näyttämiseen ja oma sijainti näkyy kartalla. Voit vaihtaa näkyvän omaan sijaintiin näppäimellä *"3"* tai painamalla *"Valinnat"* – *"Oma sijainti kartalla (3)"*.

9.2 Mittaus/merkintä (5)

Valitsemalla päävalikosta *"Mittaus/merkintä (5)"* -valinnan voit kytkeä päälle mittaustoiminnon. Mittaviiva lähtöpiste määräytyy kursorisijainnista. Painaessasi ensimmäisen kerran *"Mittaus/merkintä (5)"* -valintaa näet violetin viivan kartalla. Seuraava painallus lukitsee viivan, muuttaa sen siniseksi ja aloittaa uuden viivan piirron edellisen lopetuspisteestä.

HUOM! Voit tallentaa piirtämäsi viivaston omaksi merkinnäksi painamalla *"Lisää oma merkintä"*.

VINKKI! Voit aloittaa piirtämisen suoraan karttanäytöltä painamalla numeronäppäintä *"5"* ja lopettaa piirtämisen painamalla näppäintä *"5"* kahdesti peräkkäin.

9.3 Lisää Oma Merkintä

Valitsemalla päävalikosta *"Lisää Oma Merkintä"* -valinnan voit lisätä omia merkintöjä kartalle.

Merkintöjä on kolme:

Paikkamerkintä

Paikkamerkintä lisätään vapaasti liikuteltavaan kursorisijaintiin.

Viie kursori haluttuun sijaintiin ja paina *"Valinnat"* – *"Lisää Oma Merkintä"*, jolloin saat avattua merkkiä koskevan valikon.

Viivamerkintä

Voit tallentaa *"Mittaus/merkintä (5)"* -valinnalla piirtämäsi valinnan omaksi merkinnäksi painamalla *"Valinnat"* – *"Lisää oma merkintä"*.

Oman reitin tallennus merkinnäksi

Oman sijainnin näytön ollessa päällä voit siirtää kursorin omaan sijaintiin näppäimellä *"3"* ja tallentaa kulkevasi reitin merkinnäksi valitsemalla *"Valinnat"* – *"Lisää oma merkintä"*.

Voit määrittää jokaiselle tallennettavalle merkille seuraavat tiedot:

"Nimi" -valinnalla voit valita merkinnän nimen

"Näytä kartalla" -valinnalla voit piilottaa tai näyttää asettamasi merkinnän.

"Kuvake" -kohdasta voit valita merkinnän kuvakkeen. Liikuta puhelimesi navi-näppäintä sivuille valitaksesi haluamasi kuvakkeen.

"Koordinaatit" -kohdasta näet merkinnän koordinaatit.

Valitse *"Tallenna"*, jolloin merkintä tallentuu *"Toimintovalikko(#)"* – *"Omat merkinnät"* -listalle. Samalla luomasi merkintä asettuu seurattavaksi kohteeksi ja karttanäkyvän yläpalkki on sininen. Jos haluat paikannustoiminnot laitteellesi takaisin, valitse laitteesi takaisin aktiiviseksi *"Laitteet"*-listalta.

9.4 Sulje ohjelmisto

Käytä valintaa aina, kun haluat lopettaa ohjelmiston käytön.

9.5 DoGPS+ Chat (*4)

DoGPS+ Chat -toiminnolla voit ohjelmasta poistumatta lähettää ja vastaanottaa viestejä samassa porukassa metsästävien ystäviensä kanssa.

Voit kohdentaa viestiä kaikille samaa Ultrapoint-laitetta seuraaville kuin sinä tai pelkästään yhdelle metsästyskaverillesi, joka seuraa kanssasi samaa Ultrapoint-laitetta.

Viesti välittyy palvelimelle GPRS-yhteydellä samalla kun haet paikannettavan laitteesi sijaintitiedon. Kun samaa laitetta paikannettavat ystävät hakevat laitteen sijaintitiedon GPRS-yhteydellä palvelimelta, he saavat samalla lähettämäsi viestin.

Toiminto vaatii DoGPS 2009 V4 tai uudemman ohjelmiston.

Viestin lähettäminen DoGPS+ Chat -toiminnolla
Valitse päävalikosta **"Valinnat"** – **"DoGPS+ Chat(*4)"**.

"Viestin kohde" -valinta osoittaa kenelle viesti välittyy. Jos kohteena on paikannuslaite, välittyy viesti kaikille jotka seuraavat laitetta. Välittääksesi viestin vain yhdelle porukassa olevalle seuraajalle valitse hänen puhelin aktiiviseksi laitteen **"Laitteet"** valikosta ja valitse **"Viestin jakelu"** – **"Vain kohteelle"**.

"Viesti" -kohtaan voit kirjoittaa haluamasi viestin.

Painamalla **"Lähetä"** viestiä välitetään palvelimelle jaettavaksi niille henkilöille, jotka olet valinnut.

Alhaalta näet viimeiset 5 viestiä, jotka on välitetty ohjelman päällä oloajan aikana. Palvelin tallentaa viestit 30 minuutin ajan.

Viestin vastaanottaminen DoGPS+ Chat -toiminnolla
Jos metsästyskaverisi lähettää viestin DoGPS+ Chat

-toiminnolla suoraan sinulle tai laitteelle jaettavaksi kaikille laitetta seuraaville, saat viestin pop-up-ikkunaan suoraan karttanäytölle, kun seuraavan kerran paikannat jonkin seurattavan laitteen DoGPS+ -toiminnolla.

9.6 DoGPS+ -seuranta On/Off

Valitset **"Valinnat"** – **"DoGPS+ -seuranta On/Off"**. Valinta käynnistää puhelimesi GPRS-yhteyden ja ohjelmisto alkaa hakea laitteesi sijaintia palvelimelta, laitteelle asetetulla päivitysvälillä. Jos et ole käyttänyt ohjelmiston päällä oloaikana verkkoa, puhelimesi kysyy lupaa tietojen lähetykseen ja vastaanottoon sekä käytettävän yhteysosoitteen. Hyväksy käyttö ja valitse oman operaattorisi **"internet"**-yhteys, jonka jälkeen seuranta kytkeytyy päälle.

Tällöin puhelimesi hakee automaattisesti kaikkien **"Laitteet"** -listalla olevien Ultrapoint -laitteiden ja DoGPS -ohjelmien sijainnin GPRS-yhteydellä. Jos olet asettanut laitteellesi päivitysväliksi esimerkiksi 60 sekuntia, puhelimesi käy hakemassa automaattisesti laitteen sijainnin 60 sekunnin välein. Jos puhelimesi virransäädöstä, tai näppäinlukko on päällä, ohjelmisto ei hae sijaintia palvelimelta.

Kun DoGPS+ -seuranta on päällä, näytön yläreunassa olevassa vihreässä tietopalkissa on kirjain **"G"**.

Katso lisätietoa kappaleesta **11. DoGPS+**.

10. Toimintovalikko (#)

Toimintovalikosta löydät DoGPS -ohjelmiston toimintaan vaikuttavat asetukset. Toimintovalikkoon pääset karttanäkymältä painamalla pikanäppäintä **"#"** tai **"Valinnat"** – **"Toimintovalikko (#)"**.

10.1 Karttanäyttö

Valinta vaihtaa näkymän karttanäytölle.

10.2 Kompassinäyttö

Valinta vaihtaa näkymän kompassinäytölle. Kompassinäkymällä näet oman nopeutesi, oman matkalaskurin sekä suunnan ja etäisyyden seurattavaan kohteeseen.

Voit vaihtaa seurattavaa kohdetta omien merkintöjesi tai laitteidesi välillä valitsemalla haluamasi kohteen joko **"Laitteet"** - tai **"Omat merkinnät"** -valikosta.

10.3 DoGPS+ Chat

DoGPS+ Chat -toiminnolla voit ohjelmasta poistumatta lähettää ja vastaanottaa viestejä samassa porukassa metsästävien ystäviensä kanssa.

Toiminto vaatii DoGPS 2009 V4 tai uudemman ohjelmiston.

Lue tarkemmin DoGPS+ Chat -toiminnosta kappaleesta 9.5.

10.4 Laitteet-valikko

Laitteet -listalta näet asettamasi laitteet. Voit lisätä laitteita listalle rajoittamattomasti.

Pääset vaikkoon myös painamalla näppäintä **"1"** kahdesti 2 sekunnin sisällä.

Laitteen edessä oleva vihreä kuvake ilmaisee, että laitteelta on saapunut sijaintitieto viimeisen tunnin sisällä. Tällöin myös karttanäytöllä oleva aikalaskuri on näkyvillä.

Mikäli kuvake on harmaa, ei sijaintitietoa ole saapunut viimeisen tunnin sisällä. Silloin eikä myöskään karttanäytön kelloa ei näytetä.

Punainen kuvake ilmaisee, että laitteelta on saapunut haukkutietoa.

Laitteen lisääminen

Lisätäksesi laitteen paina **"Valinnat"** – **"Toimintovalikko (#)"** – **"Laitteet"** – **"Valinnat"** – **"Lisää"**.

Katso laitteen lisääminen kappaleesta **5.1 Seurattavan laitteen asennus**.

Laitteen poistaminen

Poistaaksesi laitteen mene poistettavan laitteen kohdalle ja valitse **"Valinnat"** – **"Poista"**. Ohjelmisto kysyy vahvistuksen laitteen poistamiselle. Valitse **"Poista"**, jolloin laite poistuu **"Laitteet"**-listalta.

Laitteen muokkaaminen

Voit muokata asettamasi laitteen tietoja valitsemalla **"Laitteet"**-listalta muokattavan laitteen ja valitsemalla **"Muokkaa"**. Tee haluamasi muutokset ja paina **"Tallenna"**.

Laitteen reitin lataaminen palvelimelta

Mikäli käytät laitteessasi DoGPS+ -palvelua ja laitteesi on lähettänyt sijaintitietoa palvelimelle, etkä ole hakenut sitä automaattisesti DoGPS+ -seurannalla, voit hakea laitteen reitin GPRS-yhteydellä puhelimeesi. Paina yleisnäkymältä **"Valinnat"** – **"Toimintovalikko"** – **"Laitteet"** – **"Valinnat"** – **"Hae reitti"**.

Valitse haluamasi päivä, miltä haluat reitin ladata ja valitse, kuinka pitkään reittiä ladataan. Oletuksena reittiä ladataan 120 minuuttia taaksepäin.

Huomioi, että reittiä ladataan maksimissaan niin paljon kuin olet asettanut laitteen reittipisteiden määräksi.

HUOM! Tarkasta, että puhelimesi aikavyöhyke on asetettu oikein, jotta saat ladattua oikean ajankohdan reitistä.

HUOM! Vain pääkäyttäjät voi hakea laitteen reittejä palvelimelta takautuvasti koko metsästyskaudelta. Passikaverit voivat ladata ystävänsä laitteen reitin 7 päivää taaksepäin.

Laitteen lähettäminen toiseen Ultrapoint -ohjelmaan

Voit lähettää asettamasi laitteen toiseen Ultrapoint -ohjelmistoon, jolloin kaverisi ei tarvitse asettaa laitteen tietoja itse. Liikuta valinta lähetettävän laitteen kohdalle ja valitse **"Valinnat"** – **"Lähetä kaverille"**. Anna puhelinnumero, johon laite lähetetään, kansainvälisessä muodossa (Esim. +358401234) ja paina **"Valinnat"** – **"Lähetä"**.

VINKKI! Voit lisätä ystäväsi puhelinnumeron myös osoitekirjasta valitsemalla **"Valinnat"** – **"Lisää osoitekirjasta"**.

10.5 Omat Merkinnät

Valikosta näet asettamasi merkit. Voit valita merkiksi seurattavaksi kohteeksi painamalla **"Valinnat"** – **"Valitse"**.

Mikäli olet valinnut seurattavaksi kohteeksi oman merkinnän, pääset valikkoon painamalla näppäintä **"1"** kahdesti 2 sekunnin sisällä.

Valinnalla **"Lisää"** voit asettaa uuden merkin kursorisijaintiin.

Katso tarkemmin merkin lisäämisestä kappaleesta **9.3 Lisää oma merkintä**.

Valinnalla **"Muokkaa"** voit muokata jo asettamaasi merkkiä.

Valinnalla **"Poista"** voit poistaa valitun merkin.

Valinnalla **"Siirry"** näkymä siirtyy valitsemaasi paikkamerkkiin.

Valinnalla **"Lähetä kaverille"** voit lähettää valitsemasi paikkamerkin toiseen DoGPS-ohjelmistoon tai tekstiviestinä ystäväsi puhelimeen.

Valitse **"Lähetä"**, jonka jälkeen ohjelmisto pyytää valitsemaan joko **"DoGPS ohjelmaan"** tai **"Tekstiviestinä"**.

Valitse haluamasi vaihtoehto ja lisää ystäväsi puhelinnumero, johon paikkamerkki lähetetään.

VINKKI! Voit selata ystäväsi puhelinnumeron myös osoitekirjasta valitsemalla numeron kohdalla **"Valinnat"** – **"Lisää osoitekirjasta"**.

Huomaa, että kun olet valinnut seurattavaksi kohteeksi paikkamerkin, näytön yläreunassa oleva tietopalkki muuttuu siniseksi. Tällöin myös laitteen **"info & asetukset"** -valikko ja **"Paikanna Laitteen nimi"** -valinta eivät ole käytettävissä. Kun haluat jälleen suorittaa paikannustointoja laitteellesi, valitse seurattava laite aktiiviseksi **"Laitteet"**-listalta. Tällöin myös näytön yläreunan tietopalkki muuttuu vihreäksi.

Valinnalla **"Lähetä piirtokokoelmaan"** voit lähettää tekemäsi merkinnän omille DoGPS NET -sivuille. Lähettämasi paikkamerkki tulee automaattisesti **"piirroskokoelmaasi"**, jolloin näet lähettämasi paikkamerkinnän, myös DoGPS NET -maastarkartoilla.

Lähetä haluamasi paikkamerkki palvelimelle seuraavasti

"Valinnat" – **"Toimintovalikko (#)"** – **"Omat merkinnät"** – Valitse haluamasi paikkamerkki puhelimen navi-näppäimellä – **"Valinnat"** – **"Lähetä piirtokokoelmaan"**.

HUOM! Oman merkinnän lähettäminen DoGPS NET -sivulle vaatii DoGPS+ -palvelun ja Tilaraja-palvelun.

10.6 Omat tiedot

Valikosta löydät tiedot ohjelmistostasi sekä teet lisäpalvelutilauksia.

"Tilaukoodi" -kohdasta näet henkilökohtaisen tilaukoodisi.

"Puhelin" -kohdasta näet, mille puhelinnumerolle ohjelmisto on lukittu.

”*Lis. Tyyppi*” -kohdasta näet ohjelmistosi tyyppin.

Seuraavat tiedot haetaan palvelimelta ja saat ne näkyville valitsemalla ”*Valinnat*” – ”*Päivitä tiedot*”.

”*Käyttöaikaaj jäljellä*”. Jos käytössäsi on määräraikainen ohjelmistoversio, näet tästä päivämäärän, johon asti ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa.

”*DoGPS NET salasana*” -kohdasta näet DoGPS NET -sivuille oman salasanasasi.

”*DoGPS+ käytössä*” -kohdasta näet mihin asti DoGPS+ -palvelu on voimassa

”*Tilarajat käytössä*” -kohdasta näet mihin asti tilarajat-palvelu on voimassa.

”*Kartta-aineisto 101*” -kohdasta näet tilisi jäljellä olevan karttalatausten määrän Suomen Maanmittauslaitoksen toimitettavaan aineistoon.

”*Valinnat*” -näppäimen alta pääset tekemään seuraavat toiminnot

”*Valinnat*” – ”*Toimintovalikko*” – ”*Omat Tiedot*” – ”*Valinnat*” – ”*Tilaa tuotteita*” valinnalla, voit tilata DoGPS tiliksi lisäpalveluja

”*Tilattava palvelu*” -kohdasta voit valita haluamasi palvelun. Paina puhelimen navi-näppäimen keskeltä, jotta saat aukaistua palvelulistan. Valitse haluamasi palvelu navi-näppäimellä listalta (ympyrä maalautuu), jonka jälkeen näet ”*Kuvaus*” -kohdasta palvelun hinnan ja kuvauksen. ”*Ohje*” -kohdasta näet tarkemmat ohjeet palvelun tilaamiseksi.

Kun olet valinnut haluamasi lisäpalvelun, valitse ”*Lähetä tilaus*”, jolloin valitsemastasi palvelusta tehdään tilaus.

”*Valinnat*” – ”*Toimintovalikko*” – ”*Omat Tiedot*” – ”*Valinnat*” – ”*Tilauksuodoin vapautus*” -valinnalla voit vapauttaa tilauksuodiosi puhelinnumeroltasi, jos vaihdat matkapuhelimesi numeron.

10.7 Asetukset – DoGPS+

”*Oma DoGPS+ salasana*” -kohdasta voit määrittää puhelimesi DoGPS+ -salasanan, jolla voit suojata oman paikkatietosi lähettämisen muiden käyttäjien tietoon. Mikäli muutat DoGPS+ -salasanasasi, täytyy metsästyskaveriesi tietää sinun uusi DoGPS+ -salasanasasi, jos he haluavat paikantaa sinut. Kun metsästyskaveriesi lisäävät puhelinnumerosi ”*Laitteet*”-listalle, täytyy lisätävän laitteen salasanan olla sama kuin sinun DoGPS+ -salasanasasi.

”*Keskiä kartta laitteeseen paikkatiedon saapuessa*” -valinnalla voit valita kartta paikannettavaa laitetta paikkatiedon saapuessa.

Valitse ”*Ei*”, jos et halua näkymän siirtymän laitteen sijaintiin paikkatiedon saapuessa.

Valitse ”*Kyllä*”, jos haluat näkymän siirtymän laitteen sijaintiin paikkatiedon saapuessa. (Oletusasetus)

Valitse haluamasi vaihtoehto puhelimen navi-näppäimellä (ympyrä maalautuu) ja hyväksy tekemäsi muutos painamalla ”*Tallenna*”.

10.8 Asetukset – Oma sijainti

Valikosta voit muokata oman sijainnin näyttämisen asetukset.

”*Reittipisteiden lkm*” -kohdasta voit valita, kuinka monta reittipistettä reitistäsi tallennetaan ja näytetään. Valitse arvo väliltä ”*0–999*”. Oma paikka päivittyy automaattisesti noin 2 sekunnin välein.

”*Matkalaskurin arvo (m)*” -kohtaan voit asettaa haluamasi matkalaskurin arvon itsellesi. Näet itsesi kulkevan matkan ”*Kompassinäkymltä*”. Ohjelman sammuttaminen ei nollaa matkalaskuria.

”*Käynnistä GPS ohjelman käynnistyessä*” -valinnalla voit valita, käynnistetäänkö puhelimen oman sijainnin näyttö automaattisesti, kun ohjelmisto käynnistetään. Jos käytät ulkoista Bluetooth GPS -moduulia, muista käynnistää puhelimesi Bluetooth-yhteys ennen ohjelmiston käynnistämistä.

”*Kuvake*” -kohdasta voit valita haluamasi kuvakkeen oman sijainnin ilmaisemiseksi. Valitse kuvake liikuttamalla navi-näppäintä sivuille valitaksesi haluamasi kuvakkeen.

Hyväksy muutokset painamalla ”*Valinnat*” – ”*Tallenna*”.

Mikäli haluat poistaa liitoksen ulkopuoliseen Bluetooth-moduuliin, paina ”*Valinnat*” – ”*Poista GPS liitos*”. Tämä täytyy tehdä, mikäli haluat vaihtaa käytössäsi ollutta Bluetooth-moduulia tai haluat vaihtaa puhelimen sisäisen GPS-moduulin ja ulkoisen Bluetooth GPS -moduulin välillä.

10.9 Asetukset – Kartta

Valikosta löydät karttojen latausta koskevat asetukset.

”*Kartta-aineisto*” -kohdasta valitaan ladattavan kartan aineisto. Mikäli olet lunastanut käyttöösi karttamateriaalia muualta kuin Suomesta, vaihda tähän aineiston latausoikeuden mukana toimitettu kartta-aineiston tunnus.

”*Karttatiilien lkm (max)*” -valinnalla voit valita, kuinka paljon puhelimesi tallentaa lataamiasi karttoja. Maksimiasetus on 999, kun kohdekansiksi on valittu ”*Sisäinen*”. Valintaa ei näytetä, mikäli olet valinnut kohdekansiksi ”*Muistikortti*”.

HUOM! Ohjelmisto tarkkailee puhelimesi muistin riittävyttä ja säättää arvoa automaattisesti puhelimen muistikapasiteetin mukaan, jos kohdekansioksi on valittu *"Sisäinen"*.

"Karttojen lataus" -kohdasta voit valita, miten kartat latautuvat.

Mikäli valitset *"Manuaalisesti"*, kartat latautuvat ainoastaan halutessasi. Voit käynnistää kartan latauksen kursorisijainn ympärille painamalla näppäintä *"0"*.

Valitessasi *"Automaattisesti"* kartat latautuvat automaattisesti, kun viet kursorin alueelle, josta puhelimesi muistissa ei ole karttaa.

VINKKI! Karttojen lataaminen voi aiheuttaa suuria puhelinkuluja, mikäli liittymässäsi ei ole datapakettia. Tarkasta liittymäsi datahinnoittelu omalta operaattoriltasi ja katso kappale 2.

"Tilarajat" -kohdasta voit valita, ladataanko 1:20 000 mittakaavan kartat tilarajoilla vai ilman. Tilaraja on maksullinen lisäpalvelu.

Hyväksy valinnat painamalla *"Tallenna"*.

10.10 Asetukset – Näyttö

"Fontti" -kohdasta voit valita ohjelmiston tekstien koon. Valitse haluamasi koko (ympyrä maalautuu) ja hyväksy valintasi painamalla *"Tallenna"*.

"Näytä vain aktiiviset laitteet". Jos olet tallentanut useita laitteita *"Laitteet"* -listalle, voit valita, näytetäänkö kartalla vain ne laitteet, joilta on saapunut sijaintitietoa viimeisen tunnin sisällä. Tee haluamasi valinta (ympyrä maalautuu) ja hyväksy valintasi painamalla *"Tallenna"*.

"Taustavalo päällä" -valinnalla voit vaikuttaa siihen, kauanko puhelimesi näytön valo on käynnissä, kun

jotain näppäintä on painettu viimeisen kerran. Kun puhelin menee lepotilaan ja näytön taustavalo sammuu, puhelin ei hae paikkatietoa GPRS -yhteydellä. Tällä valinnalla voit vaikuttaa, kauanko puhelimesi hakee paikkatietoa palvelimelta DoGPS+ seurannan ollessa päällä, ennen lepotilaan menemistä.

Paina puhelimesi navi-näppäimen keskeltä, jolloin saat auki valikon. Valitse haluamasi aika (ympyrä maalautuu) ja paina *"Ok"*.

VINKKI! Mitä pidempään näytön valot palavat, sitä lyhemmän aikaa puhelimen akku kestää. Mikäli DoGPS+ -seuranta on päällä (G-kirjain vihreässä tietopalkissa), saat paikkatiedon parissa sekunnissa, kun poistat näytönsäätäjän painamalla jotain näppäintä.

"Kuvake" -valinnalla voit valita kursorin kuvakkeen. Valitse haluamasi kuvake liikuttamalla puhelimesi navi-näppäintä sivuille ja hyväksy valintasi painamalla *"Tallenna"*.

10.11 Asetukset – Yleinen

Voit valita ohjelmiston yleiset asetukset.

"Kieli" -kohdasta voit valita haluamasi kielen.

"Kohdekansio" -määrittää, minne ohjelmisto tallentaa kartat, laitteet sekä omat merkinnät.

"Oletus" -valinnalla kartat tallentuvat ohjelmiston sisäisesti siihen muistiin, johon ohjelmisto on ladattu. Tällöin myös ohjelman *"Karttatiilien maksimi Ikm"* on voimassa. Katso kohta **10.9 Asetukset: kartta**.

HUOM! Mikäli poistat ohjelmiston, myös kaikki kohdekansioon tallennetut tiedot poistetaan.

"Muistokortti E:/" -valinnalla kartat tallentuvat muistikortille ohjelman ulkopuolelle erilliseen DOGPS 4 kan-

soon. Poistaessasi ohjelmiston kohdekansion tiedot säilytetään. Ohjelma ei myöskään tarkkaile *"Karttojen maksimi Ikm"* määrää, vaan tallentaa kartat muistiin ilman rajoitusta.

Jos vaihdat käytettävän muistin käytettyäsi ohjelmistoa jo jonkin aikaa, ohjelmisto hakee ladattuja karttoja molemmista muisteista, mutta asettamasi laitteet eivät näy kohdekansion vaihtamisen jälkeen. Asetetut laitteet tulee lisätä uudelleen *"Laitteet"* -listalle.

VINKKI! Ohjelmisto ei tarkkaile puhelimen muistin kuluusta, kun olet valinnut käytettäväksi muistikäyttöä *"Muisttikortti"*. Jos puhelimesi muisti täytyy, voit poistaa tarpeettomia karttoja puhelimesi tiedostonhallinnasta löytävästä *"DOGPS4"* -kansioista.

VINKKI! Mikäli valitset kohdekansioksi *"Muistikortti (E:)"*, muuta puhelimesi *"Sovellusten hallinnasta"* Uitrapoint DoGPS -ohjelmiston oikeudet *"Lue käyttäjän tietoja"* ja *"Kirjoita käyttäjän tietoja"* on kohdassa *"Aina sallittu"*. Muuten puhelimesi kysyy lupaa aina kun lataat tai ohjelma tallentaa avaa karttoja. Sovellusten hallinnasta voit poistaa myös muita puhelimen kysymyksiä.

"Verkkoyhteyden aikakatkaistu ohjelmallisesti" -valinnalla voit valita, katkaiseeko ohjelmisto esimerkiksi karttojen latauksen, jos matkapuhelinverkkoa ei ole. Oletuksena on *"Ei"*. Suositusasetus uusilla puhelimilla on *"Kyllä"*.

Hyväksy muutokset painamalla *"Tallenna"*. Muutokset tulevat voimaan seuraavalla käynnistyskerralla.

11. DoGPS+ -lisäpalvelu

DoGPS+ -lisäpalvelu perustuu GPRS-tekniikkaan, mikä mahdollistaa GSM-verkkojen datasiirron käytön paikkatiedon siirtämisessä.

DoGPS+ palvelun toimintaperiaate on seuraava: Pääkäyttäjät asettaa Ultrapoint DoGPS 2007, 2008, 2009, 2010 pannalle tai, Upoint -moduulille haluamansa päivitysvälin, jolla laite lähettää paikkatietonsa Ultracom Oy:n palvelimelle, josta paikkatieto voidaan noutaa käyttäjän DoGPS -ohjelmistoon edelleen GPRS- yhteyttä käyttäen. Käyttäjän puhelin ja Ultrapoint laite eivät siis vaadi yhtäaikaista yhteyttä, vaan ellei pääkäyttäjää toisin aseta, laite lähettää sijaintia palvelimelle aina kun siinä on virta päällä, vaikka pääkäyttäjän puhelin olisi suljettuna.

Pääkäyttäjät voi halutessaan luovuttaa oman laitteensa puhelinnumeron ja salasanan myös metsästyskaverilleen, jolloin myös he voivat paikantaa laitteen omalla DoGPS -ohjelmistollaan. Tällöin myös metsästyskaverit paikantavat laitteen GPRS -yhteydellä palvelimelta, eivätkä paikannukset vaikuta laitteen akun kulutukseen, tai puhelinkassuun.

Jos DoGPS -ohjelmiston käyttäjällä on asetettu oma sijainti päälle, aina kun puhelin hakee laitteen sijainnin palvelimelta, puhelin vie samalla oman sijainnin palvelimelle. Jos metsästyskaverisi on tallentanut omaan DoGPS -ohjelmistoon laitteet -listalle puhelinnumerosi laitteeksi (DoGPS -sovellus), hän saa laitetta paikantamaan myös sinun sijaintisi.

Ultrapoint-ohjelmistojen kesken on siis mahdollista saada yhdellä paikkatietokyselyllä, yhdellä kustannuksella koko jahtiporukan sijaintitiedot. Uudella DoGPS

2009 V4 - ja 2010 -ohjelmistolla voidaan lisäksi samalla lähettää toisille myös viestejä (DoGPS+ Chat), joista ei myöskään synny erillistä kustannusta.

11.1 Automaattiseurannan kytkeminen päälle ja pois

Automaattinen seuranta voidaan kytkeä päälle tai sammuttaa painamalla "*DoGPS+ seuranta ON/OFF*" -valintaa. Mikäli pannallesi tai moduulillesi ei ole asetettu DoGPS+ -seurantaväliä, ohjelmisto asettaa automaattisesti pannallesi tai moduulillesi päivitysväliksi 60 sekuntia.

Voit vaihtaa laitteesi päivitysvälin "*Laitteen nimi Info & Asetukset*" -valikosta kohdasta "*DoGPS+ Seuranta*".

DoGPS+ -palvelun käynnistyksen jälkeen ohjelma kysyy käytettävää siirtotietä, joka on oman operaattorisi "*Internet*"-yhteys.

Mikäli saat virheilmoituksen "*http-yhteysvirhe (990)*...", ei puhelimesi "*Internet*"-yhteys ole toiminnassa tai olet valinnut väärän yhteysosoitteen. Käynnistä ohjelmisto uudelleen ja valitse käytettäväksi yhteysosoitteeksi oman operaattorisi Internet-yhteys.

Kun olet valinnut yhteysosoitteen, näyttö siirtyy karttatilaan ja näytön oikeaan yläkulmaan vihreään tietopalkkiin tulee kirjain G merkiksi DoGPS+ -seurannasta. Jos laitteen päivitysväliksi on asetettu 3–59 sekuntia, G-kirjain vilkkuu merkiksi, että DoGPS+ Turbo on käytössä.

DoGPS+ -palvelu on synkronisoitu. Kun laitteelle on asetettu päivitysväli, puhelin hakee DoGPS+ -seurannan ollessa päällä automaattisesti palvelimelta uusimman paikkatiedon aina kun laite sen lähettää.

Mikäli oman sijaintisi seuranta on päällä, puhelimesi välittää paikkasi palvelimelle aina kun se hakee laitteen paikkatiedon. Paikkatietoasi ei kuitenkaan automaattisesti välitetä palvelimelta eteenpäin, vaan mikäli ystäväsi haluaa nähdä sijaintisi, on hänen täytynyt tallentaa puhelinnumerosi sekä "*DoGPS+ salasana*" Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston "*Laitteet*"-listalle.

Voit lopettaa DoGPS+ -seurannan valitsemalla uudestaan päävalikosta "*DoGPS+ seuranta On / Off*". Tämän jälkeen G- kirjain poistuu vihreästä tietopalkista.

Valinta sammuttaa puhelimen GPRS-yhteyden, mutta panta tai moduuli ei lopeta paikkatiedon lähettämistä palvelimelle. Laite myös muistaa sille asetetun seurantavälin, vaikka käyttäisit laitteen akkuja irti. Mikäli haluat lopettaa seurannan, lähetä laitteelle arvo "*0*" "*Laitteen nimi info & asetukset*" -valikosta kohdasta "*DoGPS+ Seuranta*".

Mikäli sammutat ohjelmiston puhelimen DoGPS+ -seurannan ollessa käynnissä, seuranta käynnistyy automaattisesti seuraavalla ohjelmiston käynnistykseen kerralla.

11.2 Manuaalinen paikannus

Mikäli olet asettanut laitteen paikannustavaksi "*DoGPS+*", voit paikantaa laitteesi aina halutessasi GPRS-yhteydellä painamalla "*Paikanna koira (7)*". Tällöin saat laitteestasi tuoreimman paikkatiedon, jonka laite on antamallasi päivitysvälillä palvelimelle lähettänyt.

11.3 Seurattavan laitteen seurantavälin muuttaminen

"*Valinnat*" – "*Laitteen nimi Info & Asetukset*" – "*Valin-*

DoGPS+ on maksullinen lisäpalvelu. Palvelun käyttö vaatii toimiakseen DoGPS+ -lisenssin. Lisenssin hinta on 29 €/vuosi. Uuden ohjelmiston hankkineille lisenssi on veloitukseton yhden vuoden ajan. Voit lunastaa lisenssin jälleenmyyjältäsi tai lähettämällä tekstiviestin "*dogps plus*" numeroon 040 593 1478. Voit myös lunastaa lisenssin "*Omat tiedot*" -valikosta tai DoGPS NET -sivuilta. Lisenssi on voimassa 12 kuukautta kerrallaan. Näet lisenssisi voimassaoloajan "Toimintovalikko" – "*Omat tiedot*" – "*Päivitetiedot*" -valinnalla.

nat" - "DoGPS+ Seuranta" – aseta haluamasi päivitysväli – "Lähetä".

Panta ja moduuli hyväksyvät päivitysvälin väliltä 3–600 sekuntia. Seuranta lopetetaan arvolla 0. Mikäli asetat laitteen päivitysväliksi ajan väliltä 3–59 s (DoGPS+ Turbo), panta tai moduuli lähettää paikkatietoa kyseisellä ajalla 30 minuuttia. 30 minuutin kuluttua laitteen seurantaväli asettuu automaattisesti takaisin edelliseen asetettuun arvoon. Kun lähetät seurantavälin pannalle tai moduulille, saat karttanäytölle ilmoituksen DoGPS+ -palvelun kytketymisestä.

Laitteen DoGPS+ -seurantavälin voit tarkistaa "*Laitteen nimi Info & asetukset*" -valikosta kohdasta "*DoGPS+ -seurantaväli*".


HUOM! Vaikka kytket pannasta tai moduulista virran pois, laite muistaa DoGPS+ -seurantavälin seuraavalla käynnistyskerralla. DoGPS+ -seuranta pannalla tai moduulilla voidaan lopettaa lähettämällä DoGPS+ -seurantaväliksi arvo 0.

HUOM! Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia.

12. Tilaraja-lisäpalvelu

Tilaraja-lisäpalvelu on erikseen tilattava palvelu, jolla saat halutessasi DoGPS V4 -ohjelmiston kartoille myös tilarajat. Tilarajat piirtyvät 1:20 00 mittakaavan kartoille. Jos lunastat palvelun myöhemmin, tilarajat eivät piirry jo ladatuille kartoille, vaan kartta-alue tulee ladata uudelleen. Tilarajapalvelu on voimassa 1 vuoden, jonka jälkeen ladatut tilarajalliset kartat ovat edelleen käytettävissä puhelimesta, mutta uusille tilarajallisille kartoille ei ole latausoikeutta.

Tilarajapalvelulla saat käyttöösi myös DoGPS NET palvelun piirto-ominaisuudet, joilla voit tehdä omia merkintöjä kartalle ja ladata ne DoGPS V4 sovellukseesi. Lue lisää ominaisuudesta kappaleesta **13. DoGPS NET**.

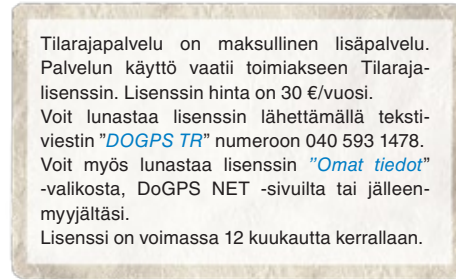

13. DoGPS NET

13.1 Yleistä

Uudistettu DoGPS NET -sivu on DoGPS+ -lisäpalvelun ja tilarajapalvelun käyttäjille tarkoitettu Internet-sivusto.

13.2 DoGPS+ -palvelun käyttäjät

Aina kun käytät Ultrapoint DoGPS2007/2008/2009/2010 -pannassasi tai Liivi-GPS Upoint -moduulissasi DoGPS+ -lisäpalvelua, koirasi reitti tallentuu valitsemallasi päivitysvälillä Ultrapoint-palvelimelle. Samoin, jos oma sijaintisi on näkyvillä, siirtyy oma paikkasi palvelimelle ja voit tarkastella jälkikäteen sekä omaa että koirasi reittiä Maanmittauslaitoksen tarjoilta kartoilta, yleiskartalta tai Google Earth -sovelluksessa.

Sivustolta voi seurata laitteiden kulkua myös reaaliajassa.

Sivuilla voit myös muokata omaa Ultrapoint-tiliäsi sekä tilata käyttöösi lisäpalveluita.

Saat koirasi reitistä näkyville normaalit infotiedot kuten nopeus, haukkutiheys, aika jne.

Voit jakaa reitin myös metsästyskavereillesi tai seurata heidän koiriensa liikkeitä lisäämällä laitteiden tiedot ystäväseurantaan.

Palvelin tallentaa koirasi reittiä 6 kuukautta, mutta reitit on myös mahdollista ladata omalle koneelle eri formaateissa.

Seurattaessa laitetta DoGPS+ Live -tilassa, karttaikkunasta voi lähettää myös DoGPS+ Chat -viestejä samaa laitetta seuraaville DoGPS V4 -ohjelmistoille. Samoin DoGPS V4 -ohjelmistojen käyttäjät voivat lähettää viestejä DoGPS NET -sivulle.

13.3 DoGPS+ ja Tilaraja-palvelun käyttäjät

Käyttäjät, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Tilaraja-palvelun, voivat tehdä kartoille omia piirroksia ja ladata niitä Ultrapoint DoGPS V4 -ohjelmistoon omaan puhelimeen. Karttoja voi myös jakaa muille samassa seurassa metsästäville DoGPS-ohjelmiston käyttäjille.

Voit siis piirtää omalla tietokoneellasi oman metsästysalueesi metsästystornit, passipaikat, luvattomat alueet jne. Kun lataat alueen kartan DoGPS-ohjelmistosi, kartalla näkyvät myös kaikki tekemäsi piirroksiset. Voit myös tehdä piirroksistasi julkisia, jolloin kaikki muut samalla alueella metsästävät voivat ladata muokkaamasi kartat itselleen.

13.4 Kirjautuminen

Päaset kirjautumaan sivustolle Ultrapoint.fi-sivujen kautta. Sivut toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 7, 8 tai Mozilla Firefox. Ponnahdusik-

kunoiden esto, ad-blocking tai vastaavat eivät saa olla päällä.

Käyttäessäsi Internet Explorer 8 -selainta valitse selaimen asetuksista yhteensopivuustila.

Syötä kohtaan "*Tunnus*" sen matkapuhelimen numero, johon olet asentanut Ultrapoint DoGPS -sovelluksen. Esim. 04012345678.

Syötä kohtaan "*Salasana tälle sivustolle*" Ultrapoint-ohjelmistosi tilauskoodi.

Jos olet unohtanut salasanasasi, saat selvitettyä sen lähettämällä tekstiviestin "*DOGPS info*" numeroon 040 593 1478 sillä numerolla, jolla olet asentanut Ultrapoint DoGPS -sovelluksen. Saat salasanan selville myös matkapuhelimestasi ohjelmiston "*Omat tiedot*" -valikosta.

13.5 Pääsivu

Kirjaututtuasi sisään tulet "*Omat tiedot*" sivuille.

Henkilökohtaiset tiedot

"*Käyttäjätunnus*": Matkapuhelimesi numero, johon ohjelmisto on asennettu.

"*Salasana tälle sivustolle*": Tästä voit vaihtaa salasanasasi DoGPS NET -sivuille. Salasanan vaihtaminen ei vaikuta ohjelman lataamiseen tarvittavaan ohjelmistokodiin.

Voit antaa myös yhteystietosi. Antamalla yhteystiedot saat ensimmäisenä tietoa Ultrapoint-uutuuksista, päivityksistä, kampanjoista yms.

Yhteystietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä markkinoinnissa.

Käytössä olevat kartta-aineistot

Tästä näet käytössäsi olevat kartta-aineistot. Halutessasi voit lisämaksusta ostaa karttalisenssin myös Ruotsista tai Norjasta.

Tilin tiedot

"*Lisenssityyppi / tilauskoodi*": Näet ohjelmistotyyppisi ja ohjelmistosi tilauskoodin.

"*Tili luotu*": Näet, milloin olet ladannut ohjelmiston puhelimeesi ensimmäisen kerran.

"*Ohjelmistoversio*": Näet DoGPS-paikannusohjelmistosi version.

"*DoGPS+ käytössä*": Näet, mihin asti DoGPS+ -palvelusi on käytössä.

"*DoGPS+ tila 2*": Varattu tulevaa käyttöä varten.

"*Tilarajat palvelu käytössä*": Näet, mihin asti Tilarajapalvelu on käytettävissä.

Tekemäsi muutokset voit tallentaa oikealle ylhäällä olevasta "*tallenna*"-napista.

13.6 DoGPS+ -välilehti

Avattuasi "*DoGPS+*" -välilehden saavut "*DoGPS+ reitit*" -sivulle.

Laitteet

"*Laitteet*"-alasvetolaatikkoon tulevat ne laitteet, joiden pääkäyttäjät olet, sekä oman puhelimesi numero. Valitse sen laitteen puhelinnumero, jonka reittiä haluat katsoa.

Päivä ja aika

"*Palvelimella olevat reitit*" -valikosta voit valita päivän, jolta haluat tarkastella koirasi kulkemia reittejä. Mikäli

laitteeseen on määritelty jokin DoGPS+ GPRS -päivätysväli ja laite on päällä, tulee ylimmäiseksi valinnaksi "*DoGPS+ Live*"; jolloin voit seurata koirasi liikkeitä reaaliajassa tietokoneeltasi.

"*Aika*"-kohdasta voit valita tietyn ajanjakson päivästä, mikäli et halua näkyviin koko päivän reittiä.

Valinnaiset laitteet

"*Laitte 1 ja laite 2*": Voit valita jonkin toisen hallinнасasi olevan laitteen tai ystäväsi laitteen näytettäväksi samanaikaisesti oman laitteesi kanssa. Voit valita näytettäväksi laitteeksi esimerkiksi oman puhelimesi numeron, jolloin näet kartalla yhtäaikaaisesti koirasi ja itsesi kulkeman reitin.

Lisävalinnat

"*Haukkuraja (hauk.imin)*" -valinnalla voit valita, kuinka paljon laitteen on täytynyt laskea haukkuja ennen kuin reittiä piirretään punaisella viivalla. Oletusasetuksena on 10 haukاهدusta.

"*Tulosta otsikot*" -valinnalla saat näkyviin haluamasi välijoin otsikot reittipisteiden kohdalle. Valinta toimii vain Google Earth -näytöllä.

13.7 Reitit näyttäminen

Kun olet valinnut haluamasi laitteet ja aikavälin, voit siirtyä laitteen reitin katsomiseen.

"*Näytä maastokartalla*" avaa uuden ikkunan ja näyttää laitteesi reitin maastokartalla.

"*Näytä yleiskartalla*" -valinnalla voit katsoa laitteesi reittiä Googlen ja muiden toimittajien yleiskartalla.

"*Näytä Google Earth*" -valinnalla voit ladata kyseisen päivän reitin Google Earth -yhteensopivassa muodossa. Vaatii Google Earth -lisäsovelluksen.

"*Lataa CSV*" "*Raaka-data*" -valinnalla voit ladata päivän reitin esim. Excel-taulukkoon.

13.8 Reitin näyttäminen DoGPS+ Live -tilassa

Kun seurattava laitteesi on käytössä ja sille on asetettu DoGPS+ -päivitysväli, tulee "*Päivä ja Aikavälikon*" "*Palvelimella olevat reitit*" -valikkoon ylimmäksi valinnaksi "*DoGPS+ Live*". Valitse tämän jälkeen "*Näytä maastokartalla*", jolloin uusi ikkuna avautuu ja näet laitteen senhetkisen sijainnin kartalla.

Jos koira haukkuu, näet haukkutiheyden vilkkuvana numerona yläpalkista. Laitteen reitti piirtyy haukun ajalta punaisena.

Ikkuna päivittyy automaattisesti 60 sekunnin välein.

Karttaruudun oikeassa reunassa on DoGPS+ Chat -ikkuna, jolla voit lähettää DoGPS+ Chat -viestejä laitteelle. Kaikki, jotka seuraavat samaa laitetta DoGPS+ -palvelulla, saavat lähettämäsi viestin DoGPS-sovelluksen karttanäytölle. Samoin jos he lähettävät DoGPS+ Chat -viestejä puhelimesta, näet heidän lähettämät viestit tietokoneellasi chat-ikkunassa. Chat on käytettävissä ainoastaan DoGPS+ Live -toiminnolla.

13.9 DoGPS+ laitteet -välilehti

Laitteet

"*Laitteet*": Tästä voit valita ja poistaa luettelosta haluamasi ystävälaitteet. Et voi poistaa omia laitteitasi.

"*Ystävälaitteen numero ja salasana*": Lisää metsästyskaverisi laitteen tai DoGPS-ohjelmiston puhelinnumero ja DoGPS+ -salasana. Paina "*lisää*", jolloin laite lisätään "*Laitteet*"-listallesi ja voit seurata myös ystäväsi laitteen reittejä. Laitteen puhelinnumero tulee lisätä kansainvälisessä muodossa ilman plusmerkkiä (+). Esimerkiksi 3584012345678

VINKKI! Et näe ystäväsi laitteen reittejä, ennen kuin ystäväsi on omilla käyttäjätunnuksillaan käynyt hyväksymässä oman laitteensa ystäväseurannan.

Ystävälaitteen edessä on "*" -merkki, josta erotat laitteen omasta laitteestasi. Mikäli numeron edessä on "!!!", on ystäväsi salasana vaihtamalla estänyt laitteen seurannan.

Laitteen ominaisuudet

"*Laitteen nimi ja ystäväseuranta*": Voit antaa kuvaavan nimen omalle laitteellesi, kun olet valinnut sen ensin "laitteet"-valikosta. Nimi näytetään reittiavalikosta numeron sijaan. Nimi näytetään myös niille henkilöille, jotka seuraavat laitettasi ystäväseurannan kautta.

"*Sallii ystäväseuranta*": Voit sallia laitteellesi ystäväseurannan, jolloin ystäväsi voivat seurata laitettasi, kun he tietävät laitteesi puhelinnumeron ja salasanan.

Hyväksy tekemäsi muutokset painamalla "*Tallenna*".

Laitteen tiedot

"*Admin*": Valittuna olevan laitteen pääkäyttäjän puhelinnumero.

"*Viimeisin paikkatieto*": Näet, milloin valittuna oleva laite on viimeksi lähettänyt sijainnin DoGPS+ -palvelulla.

"*Laitteen ohjelmisto*" näyttää valittuna olevan laitteen ohjelmistoversion. Uusimman ohjelmistoversion voit katsoa www.ultrapoint.fi-sivujen kautta.

"*Paikkatietoja vastaanotettu*" näyttää, kuinka monta paikkatietoa laite on yhteensä lähettänyt DoGPS+ -palvelun avulla.

13.10 Palvelutilaukset-välilehti

Voit hankkia DoGPS-ohjelmiston lisäpalveluja myös luottokortilla.

Tilaukset

Tilaukset-laatikosta näet aikaisemmin tehdyt tilaukset.

Tuotteet / palvelut

Valitse alvetolatilikosta haluamasi palvelu, jolloin näet kyseisen palvelun selityksen ja hinnan. Voit valita yhteensä kolme eri palvelua samalla kerralla. Huomioi, että DoGPS+ -palvelu ja Tilaraja-palvelu on saatavilla yhdessä paketissa nimellä "*DoGPS+ ja TR / 1V*". Ostessasi jatkoaikaa jo käytössäsi olevaan palveluun vanha palvelu käytetään loppuun ennen uuden tilauksen alkamista. Uusi tilaus ei siis korvaa jo käytössä olevaa tilausta ennen sen loppumista.

Näet valittujen palvelujen yhteishinnan "*Total*"-kohdasta.

Hyväksy tilauksesi ruksaamalla "*Kyllä, hyväksyn tilauksen*" -valintaa ja paina "*Vahvista tilaus*" -nappia. Lasku tilauksesta avautuu uuteen ikkunaan, jonka voit maksaa verkkopankissasi.

13.11 DoGPS NET – Piirto-ominaisuudet

Piirtääksesi kartoille merkintöjä ja ladataksesi niitä DoGPS V4 2010 -ohjelmistoon tarvitset DoGPS+ ja Tilaraja-palvelun.

13.12 Piirtokokoelmat-välilehti

Saat piirto-ominaisuuksien ohjeen DoGPS NET -sivuilta.

14. DoGPS V4 2010 -ohjelmiston pikanäppäimet

Ultrapoint DoGPS V4 2010 -ohjelmisto sisältää useita käyttöä helpottavia pikanäppäimiä. Pikanäppäinten käyttö nopeuttaa ohjelmiston käyttöä huomattavasti. Pikanäppäimet eivät toimi valikossa vaan suoraan karttanäkymässä.

Näppäin "1" siirtää näkymän valittuna olevan laitteen tai paikkamerkin viimeisimpään sijaintiin.

Näppäintä "1" painettaessa kahdesti 2 sekunnin sisällä avautuu joko "**Laitteet**"- tai "**Omat merkinnät**" -lista, riippuen siitä, kumpi on valittu seurattavaksi kohteeksi.

Näppäin "3" siirtää näkymän omaan sijaintiin, jos oma paikka on kytketty päälle.

Näppäin "5" aloittaa mittaviivan piirtämisen ja näyttää kursoripisteen koordinaatit yläpalkissa violetilla värillä. Lopettaaksesi viivan piirtämisen paina näppäintä "5", kunnes yläpalkki muuttuu jälleen vihreäksi.

Näppäin "7" suorittaa paikannuspyynnön valittuna olevalle laitteelle, sillä paikannustavalla, joka laitteelle on "**Laitteet**"-listalle asetettu. Jos laitteelle on asetettu paikannustavaksi DoGPS+, ohjelmisto hakee samalla kaikkien niiden DoGPS+ -laitteiden sijainnin, jotka olet asettanut "**Laitteet**"-listalle.

Näppäin "9" vaihtaa kokonäytön päälle/pois.

Näppäinyhdistelmä "1" lähentää näkymän seuraavaksi tarkemmalle mittakaavalle. Jos alueelta ei ole tarkemman mittakaavan karttaa, ohjelmisto lataa kartan automaattisesti.

Näppäinyhdistelmä "3" loitontaa näkymän seuraavaksi karkeammalle mittakaavalle. Jos alueelta ei ole kyseisen mittakaavan karttaa, ohjelmisto lataa kartan automaattisesti.

Näppäinyhdistelmä "4" avaa DoGPS+ Chat -ikkunan.

Näppäinyhdistelmä "5" soittaa valittuna olevaan laitteeseen.

"Vihreä luuri" soittaa valittuna olevaan laitteeseen. Jos puhelimesi kysyy puhelutyyppiä, valitse "**Äänipuhelu**".

Näppäin "#" avaa toimintovalikon.

15. Mahdollisia ongelmatilanteita

Jos Sinulla on ongelmia laitteiston käytössä, tarkasta aina seuraavat asiat:

1. Olenko katsonut löytyykö ongelmaan ratkaisua ohjekirjasta?
2. Olenko käynnistänyt puhelimeni uudelleen?
3. Jos ongelma on toistuva, olenko päivittänyt puhelimeni ohjelmistoversion uusimpaan?
4. Tuleeko näytölle virheilmoitus? Jos tulee, ota ilmoitus talteen, jotta ongelman selvittäminen helpottuu.
5. Apua ongelmatilanteisiin ja ohjelmiston käyttöön saat teknisestä tuestamme numerosta 0600 94151.

15.1 Yleisimmin kysytyt kysymykset

K: Saan vanhan paikkatiedon laitteestani, kun yritän paikantaa laitettani DoGPS+ -palvelulla.

V: Oletko asettanut laitteellesi DoGPS+ -päivitysvälin? Aseta laitteellesi DoGPS+ -seurantaväliksi 60 sekuntia ja odota, kunnes saat kuittauksen päivitysvälin asettamisesta. Paikanna laiteesi tämän jälkeen uudelleen.

K: Miten päivitän DoGPS-ohjelmiston?

V: Voit päivittää ohjelmistosi uusimpaan sinulle kuuluvaan versioon veloittuksetta lähettämällä tekstiviestin oman tilausnumeron palvelimelle numeroon 040 593 1478, esim. DOGPS 1234567. Saat paluuviestin ohjelmiston latausviestin.

K: Olen kadottanut tilauskoodini.

V: Saat tilauskoodisi selville seuraavasti: lähetä tekstiviesti DOGPS INFO numeroon 0405931478 sillä SIM-kortilla, millä olet ohjelmiston asentanut.

V: Löydät myös tilauskoodisi Ultrapoint V3 -ohjelmiston "**Asetukset**"-valikosta tai V4-ohjelmiston "**Omat tiedot**" -valikosta.

V: Tilauskoodin löydät myös ohjekirjan viimeiseltä sivulta tai teknisestä tuestamme numerosta 0600 94151

K: Puhelimeni kysyy koko ajan eri kysymyksiä.

V: Voit valita milloin ja mitä kysymyksiä ohjelmaa käytettäessä esitetään puhelimen sovellusten hallinnasta. Avaa puhelimesi "Sovellusten hallinta" -valikosta Ultrapoint ja muokkaa kysymykset esimerkiksi seuraavaksi: **Yhteysosoite:** oman operaattorisi Internet-yhteyks

Verkkokäyttö: Aina sallittu

Viestit: Kysy aina

Sov. aut. käynnistys: Kysy 1. kerralla

Yhteydet: Kysy 1. kerralla

Multimedia: Kysy 1. kerralla

Lue käyttäjän tietoja: Aina sallittu

Muuta käyttäjän tietoja: Aina sallittu

Paikannus: Kysy aina

Maamerkit: Kysy 1. kerralla

Todentaminen: Kysy 1. kerralla

K: Olen vaihtanut matkapuhelinnumeroani, eikä paikannus enää onnistu.

V: Ohjelmiston tilauskoodi täytyy vapauttaa ja ohjelmisto tulee ladata uudelleen. Ota yhteys tekniseen tukeemme numeroon 0600 94151.

K: Laite ei vastaa soittoon.

V: Laite vastaa oletuksena ainoastaan pääkäyttäjän puheluun. Puhelinnumero, jolla laitteeseen soitetaan, ei saa olla salainen eikä oman numeron lähetyksä saa olla estettyä. Jos laite ei tunnista soittajaa, se hylkää puhelun.

K: Saan virheilmoituksen ”HTTP yhteysvirhe (990)...” eikä kartta/paikka lataudu.

V: Puhelin ei pysty muodostamaan verkkoyhteyttä palvelimelle. Käynnistä ohjelmisto uudelleen. Puhelimen kysyessä yhteysosoitetta valitse oman operaattorisi Internet-yhteys. Mikäli käytät Soneran liittymää, kannattaa valita Prointernet. Mikäli käytät DNA:n liittymiä, valitse DNA GPRS -internet.

Mikäli yhteys ei edelleenkaan toimi, poista kaikki puhelimesta löytyvät yhteysosoitteet ja tilaa uudet asetukset omalta operaattoriltasi. Voit myös ottaa yhteyttä oman operaattorisi asiakaspalveluun kysyäksesi GPRS-yhteyden toiminnasta liittymässäsi.

K: Saan virheilmoituksen ”Laitteen tietoja ei löydy. Tarkista laitteen salasana....”, kun yritän paikantaa laitteen DoGPS+ -lisäpalvelulla.

V: Laite ei ole pystynyt lähettämään sijaintitietoa GPRS-yhteydellä Ultrapoint-palvelimelle, mutta puhelin käy sitä sieltä kuitenkin etsimässä. Lähetä ”[Laitteen nimi Info & Asetukset](#)” -valikosta kohdasta ”[Laitteen yhteysosoite](#)” sen operaattorin yhteysosoite laitteeseen, jota laitteessa käytät. Tämän jälkeen voit lähettää kohdasta DOGPS+ -seuranta laitteelle päivitysväliksi 60. Kun saat vahvistuksen päivitysvälin kytkentymisestä, odota vielä pari minuuttia ja paikanna laite DoGPS+ -palvelulla uudelleen. Voit myös ottaa yhteyttä oman operaattorisi asiakaspalveluun varmistuaksesi liittymän datayhteyden toimivuudesta.

Mikäli paikannus ei tämän jälkeenkaan onnistu, laitteen asetukset voidaan tarkastaa myös teknisestä tuestamasta numerosta 0600 94151.

16. Vastuut ja takuut

Arvoisa asiakas

Kiitämme Teitä Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston ostamisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen. Seuraavista takuuehdoista selviävät kuluttajasuojalain mukaiset takuuehdot sekä ohjeet, miten toimia ongelmatilanteissa.

Mikäli Ultrapoint-tuotteenne tarvitsee takuuhuoltoa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä tuotteen myyjään.

Tuotteen* takuu on 2 vuotta ostopäivästä osille ja työlle, pois lukien Koiran GPS/GSM-yksikön ulkoinen GSM-antenni 1 (yksi) vuosi tuotteen ostopäivästä lukien.

Valmistajan takuu ei kata tuotteen käytöstä aiheutuneita välillisiä kustannuksia.

Valmistaja ei vastaa kolmansien osapuolten ohjelmistojen tai laitteiden toiminnoista.

Ultracom Oy:llä on oikeus joko kokonaan sulkea tuotteen liittyvä yksittäinen asiakastili tai vaihtoehtoisesti rajoittaa yksittäisen asiakastilin toimintaa epäillyssä väärinkäytöshetimituksessa tai jos tuotteen käyttö poikkeaa oleellisesti suunnitellusta käyttötarkoituksesta.

Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden hinnannuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta palveluissa, joiden hinnoittelu on kolmansien osapuolien palveluhinnoista riippuvainen. Mikäli ne poikkeavat selvästi tavanomaisesta, on Ultracom Oy:llä oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa vastaavaksi.

Ultracom Oy ei vastaa päätelaitteiden (matkapuhelmien) ja ohjelmiston yhteensopivuudesta. Valmistajan ilmoittamat puhelinsuosituksukset sekä tuettavuudet voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitetta saa käyttää vain käyttöohjekirjassa mainittuun tarkoitukseen. Takuu ei korvaa vääristä käytöstä aiheutuvia vikoja.

Ohjelmiston jäljentäminen tai muuntaminen ilman valmistajan lupaa on kiellettyä.

Ultracom Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä eikä jaa DoGPS NET -sivustoilta kerättyjä tietoja kolmansien osapuolien haltuun. Voit halutessasi muuttaa tai poistaa henkilötietojasi DoGPS NET -sivuilta milloin tahansa. Voit myös lopettaa DoGPS+ -palvelun käytön voimassa olevan sopimuskauden jälkeen.

Jotkut tuotteeseen kuuluvat palvelut voivat olla maksullisia joista tiedotetaan palvelun yhteydessä.

Valmistaja ei ota vastuuta laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolien toimittamista tuotteista, jotka eivät liity Ultracom Oy:hyn tai Ultrapoint/Upoint-tuotemarkkiin.

Näiden laitteiden kohdalla sovelletaan kunkin valmistajan ilmoittamaa takuukäytäntöä. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi puhelimet, akut, laturit, Bluetooth-moduulit.

Ultracom Oy vastaa edellä mainittujen tuotteiden käyttäjätuesta ja toimivuudesta rajoitetusti.

Ultracom Oy ei vastaa näiden laitteiden mukana tulevista tarvikkeista tai ohjeista.

Valmistajan myöntämä takuu

Jos Tuote* osoittautuu takuuajana vialliseksi virheellisten materiaalien, työn tai suunnittelun vuoksi, valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoliike korjaavat tuotteen* kohtuullisessa ajassa velloittamatta työstä tai osista. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun tämä takuutosite tai muu ostokuiti (josta näkyy tuotteen ostopäivä, tuotteen sarjanumero ja myyjä) esitetään

*Tuote = DoGPS-ohjelmisto

**GPS-paikannin = Ultrapoint Koiran-GPS

yhdessä viallisen tuotteen* kanssa. Valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoilike voivat kieltäytyä korjaamasta tuotetta, mikäli jokin edellä mainituista tositteista ei ole esitettävissä.

Takuu alkaa, kun Tuote* ensimmäisen kerran myydään loppukäyttäjälle. Tuote* koostuu useista eri osista ja eri osiin/tuotteisiin saattaa kohdistua eri takuuaika.

Tuotteen mukana toimitetut ohjelmistot yhdeksänkymmentä (90) päivää.

GPS-Laitteen* mukana toimitettujen lisälaitteiden takuukäytännöstä vastaa kyseisen tuotteen valmistaja.

Mille valmistaja ei myönnä takuuta?

1. Normaalia käytöstä johtuvalle kulumiselle.
2. Viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen muuntelemisesta tai muuntamisesta.
3. Vahingoille, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä tai säilytyksestä.
4. Onnettomuudet tai muu vastaava syy, joka ei ole valmistajan hallinnassa.
5. Ultracom Oy ei myönnä erikseen takuuta GPS-paikantimen** mukana toimitetuille erinäisille liitännäisille.

Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan voimassa olevien kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä osto/kauppasopimukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjän nähdessä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Ultracom Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden tai yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Ultracom Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen,

ominaisuuteen tai GPS- paikantimen** ulkonäköön ilman ennakoilmoitusta.

Ultracom Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole tosin määrätty. Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ennakoilmoitusta. Tässä käyttöoppaassa luetellut ominaisuudet, toiminnot tai toimintojen käyttö saattavat muuttua tuotteen* kehityksen tuloksena. Tuotteiden* saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ultrapoint-jälleenmyyjältäsi.

**Tuote = DoGPS-ohjelmisto*

***GPS-paikannin = Ultrapoint Koira-GPS*

18. Takuutosite ja ohjelmiston tilauskoodi

Ohjelmistokoodi on puhelinnumerokohtainen. Ohjelmisto voidaan uudelleen ladata ja sitä voidaan käyttää vain siitä matkapuhelinnumerosta, josta se ensimmäisen kerran ladataan.

Lähetä ohjelmiston tilauskoodi tekstiviestinä numeroon **040 593 1478** ja kirjoita koodin eteen **dogps**, jonka jälkeen tulee jättää välilyönti.

Esimerkiksi: **dogps 1234567**



Valmistaja
Ultracom Oy
Tarjusojantie 13, 90440 Kempele
Tekninen Tuki: 0600 94151 (1,99€ + mpvm)
Huolto: 010 666 4811
Vaihde: 010 666 4800

010- numeroiden hinnat
0,0821 €/puhelu + 0,169 €/min matkapuhelimesta soitettuna
0,0821 €/puhelu + 0,069 €/min lankaliittymästä soitettuna

Ohjelmiston tilauskoodi

Myyjä

Ostaja

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Ostopäivämäärä

Tuotteen valmistaja



ULTRAPoint

Valmistaja
Ultracom Oy
Tarjusojantie 13
90440 Kempele
Puh. 010 666 4800
myynti@ultrapoint.fi
www.ultrapoint.fi